


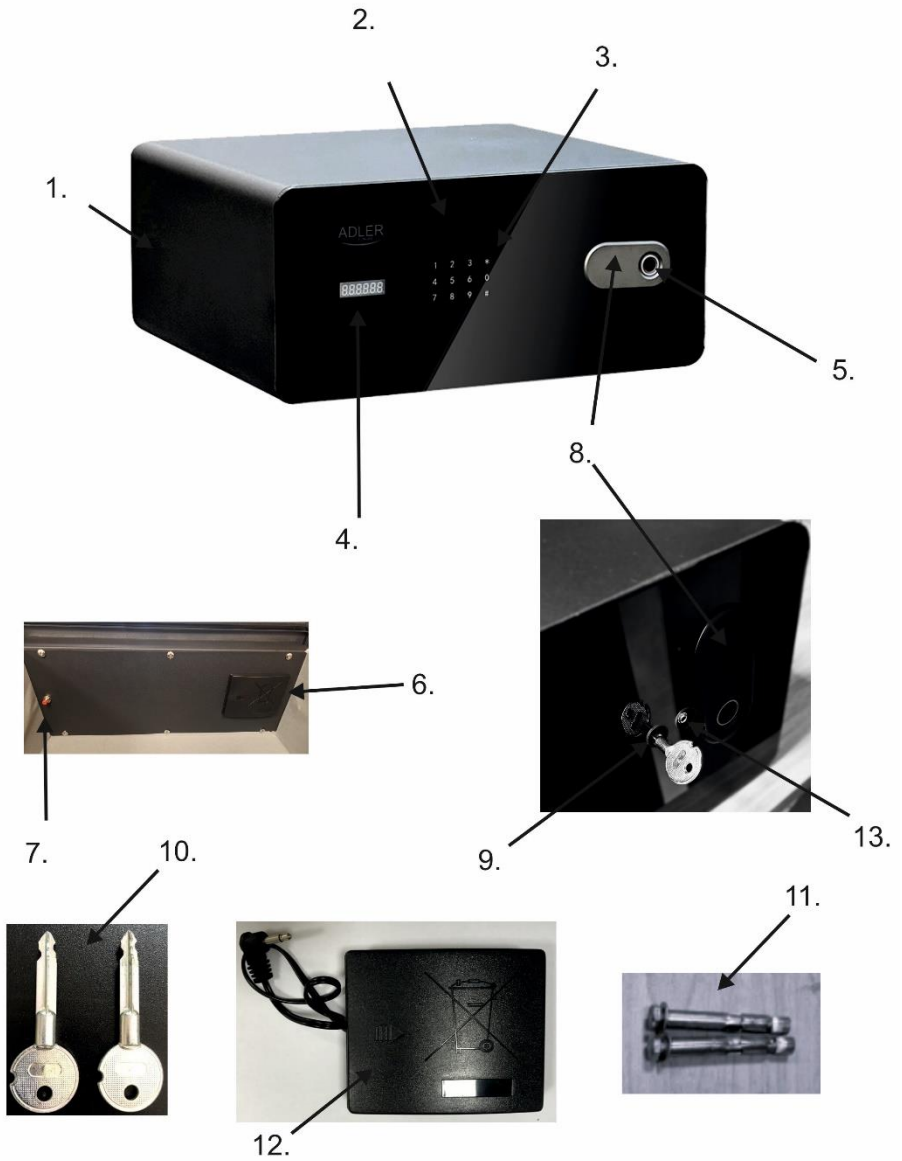

AD 1044

EN	User Manual	3	PL	Instrukcja obsługi	56
DE	Bedienungsanleitung	6	IT	Manuale d'uso	59
FR	Mode d'emploi	9	SV	Bruksanvisning	63
ES	Manual de usuario	13	BG	Ръководство за употреба	66
PT	Manual de Instruções	16	DA	Bruksanvisning	70
LT	Naudojimo instrukcija	20	SK	Používateľská príručka	73
LV	Lietošanas instrukcija	23	BS	Korisnički priručnik	76
ET	Kasutusjuhend	26	MK	Упатство за употреба	79
HU	Használati útmutató	29	HR	Korisnički priručnik	83
RO	Manual de utilizare	33	UK	Керівництво користувача	86
CS	Návod k použití	36	SR	Упутство за употребу	89
RU	Руководство пользователя	39	AR	دليل المستخدم	83
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	43	AZ	İstifadəçi təlimatı	95
NL	Gebruikershandleiding	46	SQ	Manuali i përdorimit	99
SL	Navodila za uporabo	50	KA	მსახმარებლის ხელმძღვანელობა	102
FI	Käyttöohje	53			



User Manual (EN)

GENERAL SAFETY CONDITIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Before using the device, read the instruction manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not responsible for damages caused by using the device contrary to its intended use or improper operation.
2. Be especially careful when using the device when children are around. Do not allow children to play with the device do not allow children or persons not familiar with the device to use it.
3. Before using it for the first time, mount the safe in a fixed location (e.g. to the wall or floor).
4. Safes must be installed on a stable surface to avoid tipping and damage.
5. Do not install the safe in areas exposed to direct sunlight or near heat sources.
6. Safes should be installed in dry areas.
7. Do not store flammable or explosive materials or heat-generating items in the safe.
8. Change the emergency code immediately after installation.
9. Do not store the emergency key inside the safe.
10. Do not use the key regularly - it is only for emergency opening.
11. Regularly check the condition of the locking mechanism and keys.
12. Make sure the safe is locked properly after each use to avoid unauthorized access.
13. Keep the keys and access codes to the safe in a place that is safe and out of reach of unauthorized persons.
14. Avoid storing keys near the safe.
15. Do not make modifications to the safe's construction, as this may affect its strength and functionality.
16. In case of damage, use the manufacturer's authorized service.

PRODUCT DESCRIPTION AD 1044 Safe with pull-out drawer and touch panel

1. safe body
2. door
3. electronic keypad
4. display
5. fingerprint scanner

- 6.battery compartment
- 7.password/fingerprint reset button
- 8.emergency key lock cover
- 9.emergency key lock
- 10.2 x emergency key
11. 2 x mounting screw
- 12.external power supply
- 13.external power supply socket

INITIAL START-UP

- (a) The safe's door is open by default.
- b) Remove the battery compartment cover located on the inside of the door.
- c) Insert 4 x 1.5V AA-type batteries (not included) into the battery compartment. (See "Replacing the batteries").
- d) The safe is ready for operation.

OPENING MODES

- 1.Fingerprint
- 2.Digital password (2-10 digits)
- 3.Fingerprint + password

OPENING THE DOOR WITH A PASSWORD OR FINGERPRINT

Touch the touch panel, the backlight will turn on. Enter a password of 2-10 digits and confirm with the "#" button. "OPEN" will appear on the screen, the drawer will slide out automatically.

Place your registered finger directly on the fingerprint sensor, the blue light will turn on, wait for the fingerprint light to turn green, the drawer will automatically eject.

OPENING THE DOOR WITH PASSWORD + FINGERPRINT

Enter a password of 2-10 digits, confirm with the "#" button and then enter your fingerprint. You can also enter your fingerprint first and then enter the digital password.

CHANGING YOUR PERSONAL CODE

(initial password is 1234, no stored fingerprint)

Press the "*" button for 2 seconds. "SET" will be displayed on the screen. Enter the initial password 1234 or the password you set, press the "#" button to confirm. (If the electronic lock is in password + fingerprint mode, then a valid fingerprint must be entered in addition). Press the "0" button to switch the menu, the screen will display "SET-PD", press "#" to confirm. The screen displays "BEGIN", enter a new password, press the "#" button to confirm (the password can be 2 to 10 digits), the screen displays "AGAIN", enter the new password again. Press the "#" button to confirm, "DONE" appears on the screen, indicating successful operation. (The passwords entered the first and second time must be the same. Otherwise, an error message will appear).

CHANGE FINGERPRINT

After opening the door with your fingerprint, press the red button, you will hear a beep, the fingerprint backlight will light up blue put your finger on it, after the beep, take your finger away. Repeat the input 3 times. The green light will illuminate, indicating successful data entry. If the fingerprint registration fails, the red light will light up, the buzzer will ring three times, indicating that the registration must be done again.

A maximum of 100 fingerprints can be registered.

CHANGING THE DOOR OPENING MODE

When the door is open, hold down the "*" button for 2 seconds to enter the menu. Enter the correct password and confirm it with the "#" button and/or enter the registered fingerprint. Press the "0" button until "SET-OP" is displayed on the screen. Confirm with the "#" button. The message F-OR-P will appear on the screen - this means that the door opening mode is selected by password or fingerprint. Press the "0" button again to switch the mode. The screen will display the message F-AD-P - this means selecting the mode of opening the door by password and fingerprint. When one of the two methods is selected, press the "#" button to confirm it.

SETTING THE VIBRATION ALARM

When the door is open, hold down the "*" button for 2 seconds to enter the menu. Enter the correct password and confirm it with the "#" button and/or enter the registered fingerprint. Press the "0" button until "SET-AL" is displayed on the screen. Confirm with the "#" button. Switch modes with the "0" button to set:

- AL-1: Vibration level is level 1 - the lowest sensitivity
- AL-2: Vibration level is level 2
- AL-3: Vibration level is level 3
- AL-4: Vibration level is level 4
- AL-5: Vibration level is level 5 - the highest sensitivity
- AL-ON - alarm on
- AL-OFF - alarm off

DATA CLEANING

Fingerprint deletion

Open the door of the safe. Press the red button located on the inside of the door for 4 seconds, the buzzer will ring twice. At this moment you can let go of the red button. The fingerprint has been successfully removed.

HOW TO REMOVE, REPLACE BATTERIES

Open the container, take out the used batteries. To properly insert new batteries, pay special attention to the polarity (+) plus and (-) .

There is a graphic symbol inside or around the battery container, which illustrates how to correctly place the batteries in the container, then close the battery container.

Important safety information

Improper use of batteries can cause electrolyte leakage, overheating or explosion. Released electrolyte is a source of corrosion and can be toxic. It can cause skin and eye burns; it is also harmful if swallowed.

To reduce the risk of injury:

- Keep batteries out of the reach of children.
- Batteries should not be heated, opened, punctured, destroyed, or thrown into a fire, and should not be inserted in reverse into the device. Pay special attention to the [+] and [-] markings.
- Do not use old and new batteries at the same time, or batteries of different types (for example, carbon-zinc and alkaline).
- Do not touch the battery terminals in the device with metal objects. These components can get hot and cause burns.
- Remove the batteries from the device if the batteries are worn out or if the device is to be stored for a long time.
- Old depleted or used batteries should be removed from the device and sent for disposal or recycling in accordance with national waste disposal regulations.
- In case of battery leakage, remove all batteries, avoiding contact of the leaking electrolyte with skin or clothing. If battery electrolyte comes into contact with skin or clothing, immediately flush the area with water. Before inserting new batteries, clean the battery compartment thoroughly with a damp paper towel.

Note

- Replacing the battery with the wrong type may cause an explosion. Use only batteries of the same size and type.
- Do not recharge ordinary batteries !

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

RESISTANCE CLASS: I

EXTERNAL DIMENSIONS: 200 x 450 x 405mm

INTERNAL DIMENSIONS: 190 x 400 x 365mm

POWER: 4 x AA 1.5V batteries (not included)

For the sake of the environment. Information about waste electrical and electronic equipment In accordance with Article 13(1) and (2) of the Law of September 11, 2015 on waste electrical and electronic equipment, we inform you about the proper handling of waste electrical and electronic equipment:



1. It is forbidden to place waste electrical and electronic equipment together with other waste - this is confirmed by marking in the form of a "crossed out basket", ordering selective collection of this type of waste.
2. Electrical and electronic equipment may contain hazardous substances, mixtures and components that, when released into the environment, can cause serious danger to the health and life of humans and living organisms. They can lead to numerous health ailments, such as vision, hearing and speech disorders, and can also damage the kidneys, liver and heart, and cause skin diseases. Harmful substances, can also have adverse effects on the respiratory and reproductive systems and lead to cancerous changes. Consumption of plants growing on contaminated soils, and products made from them, can risk the aforementioned health effects.
3. Waste electrical and electronic equipment should be handed over only to authorized collection points, a list of which should be included on each Municipality's website.
4. The household plays an important role, in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. It also plays a



key role in the waste electrical and electronic equipment management system due to the possibility of direct delivery to authorized collection points and the elimination of undesirable social habits resulting in leaving waste equipment in places not intended for it.

In addition, Donate waste electrical and electronic equipment at the point of delivery. A distributor, when supplying equipment intended for households to a purchaser, is obliged to take back used household equipment free of charge at the place of delivery of such equipment, provided the used equipment is of the same type and performed the same functions as the supplied equipment.

Cardboard packaging and polyethylene (PE) bags should be placed in the appropriate containers for separate collection of municipal waste according to their description. If there are batteries in the equipment, remove them and separately dispose of them at a collection and storage facility.

Do not dispose of the device in the municipal waste container!!!

Service If you wish to purchase spare parts or report any complaints, please contact directly with the seller who issued the receipt.

Bedienungsanleitung (DE)

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung des Geräts entstehen.
2. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern benutzen. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Erlauben Sie Kindern oder anderen Personen, die nicht mit dem Gerät vertraut sind, es nicht zu benutzen.
3. Montieren Sie den Tresor vor der ersten Benutzung an einem festen Ort (z. B. an der Wand oder am Boden).
4. Tresore müssen auf einem stabilen Untergrund aufgestellt werden, um Kippen und Beschädigungen zu vermeiden.
5. Installieren Sie den Tresor nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen.
6. Tresore sollten in trockenen Räumen aufgestellt werden.
7. Lagern Sie keine brennbaren oder explosiven Materialien oder wärmeerzeugende Gegenstände im Tresor.
8. Ändern Sie den Notfallcode sofort nach der Installation.
9. Bewahren Sie den Notschlüssel nicht im Inneren des Tresors auf.
10. Verwenden Sie den Schlüssel nicht regelmäßig - er ist nur für die Notöffnung gedacht.
11. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Schließmechanismus und der Schlüssel.
12. Vergewissern Sie sich, dass der Tresor nach jeder Benutzung

ordnungsgemäß verschlossen wird, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

13. Bewahren Sie die Schlüssel und Zugangscodes für den Tresor an einem sicheren Ort auf, der für Unbefugte unzugänglich ist.

14. Vermeiden Sie die Aufbewahrung von Schlüsseln in der Nähe des Tresors.

15. Nehmen Sie keine Änderungen an der Konstruktion des Tresors vor, da dies seine Festigkeit und Funktionalität beeinträchtigen kann.

16. Wenden Sie sich im Schadensfall an den autorisierten Service des Herstellers.

PRODUKTBESCHREIBUNG AD 1044 Safe mit ausziehbarer Schublade und Touchpanel

1. tresorkörper
2. tür
3. elektronisches Tastenfeld
4. anzeige
5. fingerabdruck-Scanner
6. batteriefach
7. passwort-/Fingerabdruck-Reset-Taste
8. abdeckung der Notrufsperr
9. nottastensperre
10. 2 x Notschlüssel
11. 2 x Befestigungsschrauben
12. externe Stromversorgung
13. steckdose für externe Stromversorgung

ERSTINBETRIEBNAHME

- a) Die Tür des Tresors ist standardmäßig geöffnet.
- b) Entfernen Sie die Abdeckung des Batterie-fachs, die sich auf der Innenseite der Tür befindet.
- c) Legen Sie 4 x 1,5-V-Batterien vom Typ AA (nicht mitgeliefert) in das Batterie-fach ein. (Siehe "Auswechseln der Batterien").
- d) Der Safe ist nun einsatzbereit.

ÖFFNUNGSMODEN

1. Fingerabdruck
2. Digitales Passwort (2-10 Ziffern)
3. Fingerabdruck + Passwort

TÜRÖFFNUNG MIT PASSWORT ODER FINGERABDRUCK

Berühren Sie das Touchpanel, die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein. Geben Sie ein 2-10-stelliges Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste "#". Auf dem Bildschirm wird "OPEN" angezeigt, die Schublade wird automatisch ausgeworfen.

Legen Sie Ihren registrierten Finger direkt auf den Fingerabdrucksensor, das blaue Licht leuchtet auf, warten Sie, bis das Fingerabdruck-Licht grün wird, die Schublade wird automatisch ausgeworfen.

TÜRÖFFNUNG MIT PASSWORT + FINGERABDRUCK

Geben Sie ein 2- bis 10-stelliges Passwort ein, bestätigen Sie mit der Taste "#" und geben Sie dann Ihren Fingerabdruck ein. Alternativ können Sie auch zuerst Ihren Fingerabdruck und dann das digitale Passwort eingeben.

ÄNDERN IHRES PERSÖNLICHEN CODES

(ursprüngliches Passwort ist 1234, kein Fingerabdruck gespeichert)

Drücken Sie die Taste "*" für 2 Sekunden. Auf dem Bildschirm wird "SET" angezeigt. Geben Sie das ursprüngliche Passwort 1234 oder das von Ihnen festgelegte Passwort ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "#". (Wenn sich das elektronische Schloss im Modus Passwort + Fingerabdruck befindet, muss zusätzlich ein gültiger Fingerabdruck eingegeben werden). Drücken Sie die Taste "0", um das Menü zu wechseln, auf dem Bildschirm wird "SET-PD"

angezeigt, drücken Sie zur Bestätigung "#". Auf dem Bildschirm erscheint "BEGIN", geben Sie ein neues Passwort ein, drücken Sie zur Bestätigung die Taste "#" (das Passwort kann 2 bis 10 Ziffern lang sein), auf dem Bildschirm erscheint "AGAIN", geben Sie das neue Passwort erneut ein. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "#" und auf dem Bildschirm erscheint "DONE", was einen erfolgreichen Vorgang anzeigt. (Die beim ersten und zweiten Mal eingegebenen Passwörter müssen identisch sein. Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt).

FINGERABDRUCK ÄNDERN

Nachdem Sie die Tür mit Ihrem Fingerabdruck geöffnet haben, drücken Sie die rote Taste, es ertönt ein Piepton, die Hintergrundbeleuchtung des Fingerabdrucks leuchtet blau, legen Sie Ihren Finger darauf, wenn Sie den Piepton hören, nehmen Sie Ihren Finger weg. Wiederholen Sie die Eingabe 3 Mal. Ein grünes Licht leuchtet auf und zeigt die erfolgreiche Eingabe an. Wenn die Registrierung der Fingerabdrücke fehlschlägt, leuchtet ein rotes Licht auf und der Summer ertönt dreimal, um anzuzeigen, dass die Registrierung erneut durchgeführt werden muss. Es können maximal 100 Fingerabdrücke registriert werden.

ÄNDERUNG DES TÜRÖFFNUNGSMODUS

Halten Sie bei geöffneter Tür die Taste "*" 2 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen. Geben Sie das richtige Passwort ein und bestätigen Sie es mit der Taste "#" und/oder geben Sie den gespeicherten Fingerabdruck ein. Drücken Sie die Taste "0", bis auf dem Bildschirm "SET-OP" angezeigt wird. Bestätigen Sie mit der Taste "#". Auf dem Bildschirm wird F-OR-P angezeigt - dies zeigt die Auswahl des Türöffnungsmodus durch Passwort oder Fingerabdruck an. Drücken Sie erneut die Taste "0", um den Modus zu wechseln. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung F-AD-P - dies zeigt die Auswahl des Türöffnungsmodus durch Passwort und Fingerabdruck an. Wenn eine der beiden Methoden ausgewählt ist, drücken Sie die Taste "#", um sie zu bestätigen.

EINSTELLUNG DES VIBRATIONSALARMS

Halten Sie bei geöffneter Tür die Taste "*" 2 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen. Geben Sie das richtige Passwort ein und bestätigen Sie mit der Taste "#" und/oder geben Sie den registrierten Fingerabdruck ein. Drücken Sie die Taste "0", bis "SET-AL" auf dem Bildschirm angezeigt wird. Bestätigen Sie mit der Taste "#". Wechseln Sie den Modus mit der Taste "0", um die Einstellung vorzunehmen:

- AL-1: Vibrationsstärke ist Stufe 1 - geringste Empfindlichkeit
- AL-2: Vibrationsstufe ist Stufe 2
- AL-3: Die Vibrationsstärke ist Stufe 3
- AL-4: Die Vibrationsstärke ist Stufe 4
- AL-5: Die Vibrationsstufe ist Stufe 5 - höchste Empfindlichkeit
- AL-ON - Alarm eingeschaltet
- AL-OFF - Alarm aus

DATENLÖSUNG

Löschung von Fingerabdrücken

Öffnen Sie die Tür des Tresors. Drücken Sie den roten Knopf an der Innenseite der Tür für 4 Sekunden. Der Summer ertönt zweimal. Zu diesem Zeitpunkt jetzt können Sie den roten Knopf loslassen. Der Fingerabdruck wurde erfolgreich entfernt.

WIE MAN BATTERIEN ENTFERNT UND AUSTAUSCHT

Öffnen Sie den Behälter und nehmen Sie die verbrauchten Batterien heraus. Um neue Batterien richtig einzulegen, achten Sie besonders auf die Polarität (+) plus und (-).

Ein grafisches Symbol im oder um den Batteriekasten zeigt an, wie die Batterien richtig in den Kasten eingelegt werden, dann den Batteriekasten schließen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zum Auslaufen des Elektrolyts, zu Überhitzung oder Explosion führen. Freigesetztes Elektrolyt ist eine Korrosionsquelle und kann giftig sein. Es kann Verätzungen der Haut und der Augen verursachen und ist auch beim Verschlucken schädlich.

Um die Verletzungsgefahr zu verringern:

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien dürfen nicht erhitzt, geöffnet, durchstochen, zerstört oder ins Feuer geworfen werden und dürfen nicht verkehrt herum in das Gerät eingelegt werden. Achten Sie besonders auf die [+] - und [-] -Markierungen.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle-Batterien und Alkalibatterien).

- Berühren Sie die Batteriepole im Gerät nicht mit Metallgegenständen. Diese Bauteile können heiß werden und Verbrennungen verursachen.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn sie verbraucht sind oder wenn das Gerät für längere Zeit gelagert werden soll.
- Alte leere oder verbrauchte Batterien sollten aus dem Gerät entfernt und gemäß den nationalen Abfallentsorgungsvorschriften entsorgt oder recycelt werden.
- Im Falle eines Batterieausfalls sind alle Batterien zu entfernen, wobei der Kontakt des auslaufenden Elektrolyts mit Haut oder Kleidung zu vermeiden ist. Wenn Batterieelektrolyt mit Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie den Bereich sofort mit Wasser ab. Reinigen Sie das Batteriefach vor dem Einlegen neuer Batterien gründlich mit einem feuchten Papiertuch.

Vorsicht

- Das Ersetzen von Batterien durch den falschen Typ kann zu einer Explosion führen. Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Größe und des gleichen Typs.
- Laden Sie keine normalen Batterien auf!

TECHNISCHE DATEN:

WIDERSTANDSKLASSE: I

AUSSENABMESSUNGEN: 200 x 450 x 405mm

INNENABMESSUNGEN: 190 x 400 x 365 mm

STROMVERSORGUNG: 4 x AA 1,5V-Batterien (nicht mitgeliefert)

Der Umwelt zuliebe. Informationen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Gemäß Artikel 13 (1) und (2) des Gesetzes vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte möchten wir Sie über den richtigen Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten informieren:

1. Es ist verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte zusammen mit anderen Abfällen abzugeben - dies wird durch eine Kennzeichnung in Form einer "durchgestrichenen Tonne" bestätigt, die die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen anordnet.
2. Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die, wenn sie in die Umwelt gelangen, eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit und das Leben von Menschen und lebenden Organismen darstellen können. Sie können zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen wie Seh-, Hör- und Sprachstörungen führen. Nieren, Leber und Herz schädigen und Hautkrankheiten verursachen. Schadstoffe können sich auch negativ auf die Atemwege und die Fortpflanzungsorgane auswirken und zu Krebskrankungen führen. Der Verzehr von Pflanzen, die auf kontaminierten Böden wachsen, und von daraus hergestellten Produkten kann die oben genannten gesundheitlichen Auswirkungen haben.
3. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nur bei den zugelassenen Sammelstellen abgegeben werden, deren Liste auf der Website der jeweiligen Gemeinde veröffentlicht ist.
4. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings, von Altgeräten. Er spielt auch eine Schlüsselrolle im System der Bewirtschaftung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, da er die Möglichkeit hat, die Geräte direkt bei den zugelassenen Sammelstellen abzugeben und unerwünschte soziale Gewohnheiten zu unterbinden, die dazu führen, dass Altgeräte an Orten zurückgelassen werden, die nicht für solche Zwecke vorgesehen sind.



Außerdem Rückgabe von Elektro- und Elektronikaltgeräten am Ort der Lieferung. Ein Vertreter, der einem Käufer für Haushalte bestimmte Geräte liefert, ist verpflichtet, Altgeräte aus Haushalten am Ort der Lieferung dieser Geräte kostenlos zurückzunehmen, sofern die Altgeräte vom gleichen Typ sind und die gleichen Funktionen erfüllen wie die gelieferten Geräte. Kartonverpackungen und Polyethylen (PE)-Säcke sind entsprechend ihrer Beschreibung in die entsprechenden Behälter für die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen zu geben. Wenn das Gerät Batterien enthält, müssen diese entfernt und separat in einer Sammel- und Lagereinrichtung entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät nicht über die Hausmülltonne!!!

Service Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder eine Reklamation geltend machen möchten, wenden Sie sich bitte wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, der die Quittung ausgestellt hat.

Mode d'emploi (FR)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS
 IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÛRE
 LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
 ULTÉRIEURE

1. Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et suivez les instructions qu'il contient. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation de l'appareil non conforme à sa destination ou par une manipulation incorrecte.
2. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants ou toute personne non familiarisée avec l'appareil l'utiliser.
3. Avant la première utilisation, installez le coffre-fort à un endroit fixe (par exemple au mur ou au sol).
4. Les coffres-forts doivent être installés sur une surface stable afin d'éviter qu'ils ne basculent et ne soient endommagés.
5. N'installez pas le coffre-fort à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur.
6. Les coffres-forts doivent être installés dans des endroits secs.
7. Ne pas stocker de matériaux inflammables ou explosifs ou d'objets générant de la chaleur dans le coffre-fort.
8. Modifiez le code d'urgence immédiatement après l'installation.
9. Ne pas conserver la clé d'urgence à l'intérieur du coffre-fort.
10. N'utilisez pas la clé régulièrement - elle sert uniquement à l'ouverture d'urgence.
11. Vérifiez régulièrement l'état du mécanisme de verrouillage et des clés.
12. Assurez-vous que le coffre-fort est correctement verrouillé après chaque utilisation afin d'éviter tout accès non autorisé.
13. Conservez les clés et les codes d'accès au coffre-fort dans un endroit sûr et hors de portée des personnes non autorisées.
14. Évitez de ranger les clés à proximité du coffre-fort.
15. Ne modifiez pas la conception du coffre-fort, car cela pourrait nuire à sa solidité et à sa fonctionnalité.
16. En cas de dommage, faites appel au service agréé par le fabricant.

DESCRIPTION DU PRODUIT AD 1044 Coffre-fort avec tiroir coulissant et écran tactile

1. corps du coffre
2. porte
3. clavier électronique
4. affichage
5. scanner d'empreintes digitales
6. compartiment de la batterie
7. bouton de réinitialisation par mot de passe/empreinte digitale
8. couvercle de verrouillage de la clé d'urgence
9. serrure à clé d'urgence
10. 2 x clé de secours
11. 2 x vis de montage
12. alimentation électrique externe

13.prise d'alimentation externe

DÉMARRAGE INITIAL

- a) La porte du coffre-fort est ouverte en standard.
- b) Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'intérieur de la porte.
- c) Insérer 4 piles de type AA 1,5V (non fournies) dans le compartiment à piles. (Voir "Remplacement des piles").
- d) Le coffre-fort est maintenant prêt à l'emploi.

MODES D'OUVERTURE

1. Empreinte digitale
2. Mot de passe numérique (2-10 chiffres)
3. Empreinte digitale + mot de passe

OUVERTURE DE LA PORTE AVEC MOT DE PASSE OU EMPREINTE DIGITALE

Touchez l'écran tactile, le rétro-éclairage s'allume. Saisissez un mot de passe de 2 à 10 chiffres et confirmez en appuyant sur la touche "#". Le mot "OPEN" s'affiche à l'écran et le tiroir s'éjecte automatiquement.

Placez votre doigt enregistré directement sur le capteur d'empreintes digitales, la lumière bleue s'allume, attendez que la lumière de l'empreinte digitale devienne verte, le tiroir s'éjecte automatiquement.

OUVERTURE DE LA PORTE AVEC MOT DE PASSE + EMPREINTE DIGITALE

Saisissez un mot de passe de 2 à 10 chiffres, confirmez avec le bouton "#", puis saisissez votre empreinte digitale. Il est également possible de saisir d'abord l'empreinte digitale, puis le mot de passe numérique.

MODIFICATION DU CODE PERSONNEL

(le mot de passe initial est 1234, aucune empreinte digitale n'est enregistrée)

Appuyez sur le bouton "*" pendant 2 secondes. Le message "SET" s'affiche à l'écran. Saisissez le mot de passe initial 1234 ou le mot de passe que vous avez défini, puis appuyez sur le bouton "# pour confirmer. (Si la serrure électronique est en mode mot de passe + empreinte digitale, une empreinte digitale valide doit être saisie en plus). Appuyez sur la touche "0" pour passer au menu, l'écran affiche "SET-PD", appuyez sur "#" pour confirmer. L'écran affiche "BEGIN", saisissez un nouveau mot de passe, appuyez sur la touche "#" pour confirmer (le mot de passe peut être composé de 2 à 10 chiffres), l'écran affiche "AGAIN", saisissez à nouveau le nouveau mot de passe. Appuyez sur la touche "#" pour confirmer et "DONE" apparaît à l'écran, indiquant que l'opération a réussi. (Les mots de passe saisis la première et la deuxième fois doivent être identiques. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche).

MODIFIER L'EMPREINTE DIGITALE

Après avoir ouvert la porte avec votre empreinte digitale, appuyez sur le bouton rouge, vous entendrez un bip, le rétroéclairage de l'empreinte digitale s'allumera en bleu, placez votre doigt dessus, lorsque vous entendrez le bip, retirez votre doigt. Répétez l'opération 3 fois. Un voyant vert s'allume, indiquant que la saisie est réussie. Si l'enregistrement de l'empreinte digitale échoue, un voyant rouge s'allume, le buzzer retentit trois fois, indiquant que l'enregistrement doit être effectué à nouveau.

Un maximum de 100 empreintes digitales peut être enregistré.

MODIFICATION DU MODE D'OUVERTURE DE LA PORTE

Lorsque la porte est ouverte, maintenez le bouton "*" enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au menu. Entrez le mot de passe correct et confirmez avec la touche "#" et/ou entrez l'empreinte digitale enregistrée. Appuyez sur la touche "0" jusqu'à ce que "SET-OP" s'affiche à l'écran. Confirmez avec la touche "#". L'écran affiche F-OR-P - ceci indique la sélection du mode d'ouverture de la porte par mot de passe ou par empreinte digitale. Appuyez à nouveau sur la touche "0" pour changer de mode. Le message F-AD-P s'affiche à l'écran - il indique la sélection du mode d'ouverture de la porte par mot de passe et par empreinte digitale. Lorsque l'une des deux méthodes est sélectionnée, appuyez sur la touche "#" pour la confirmer.

RÉGLAGE DE L'ALARME VIBRATOIRE

Lorsque la porte est ouverte, maintenez le bouton "*" enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au menu. Saisissez le mot de passe correct et confirmez-le à l'aide de la touche "#" et/ou saisissez l'empreinte digitale enregistrée. Appuyez sur la touche "0" jusqu'à ce que "SET-AL" s'affiche à l'écran. Confirmez avec la touche "#". Passez d'un mode à l'autre à l'aide de la touche "0" pour régler :

- AL-1 : Le niveau de vibration est le niveau 1 - sensibilité la plus faible
- AL-2 : Le niveau de vibration est le niveau 2
- AL-3 : Le niveau de vibration est le niveau 3

- AL-4 : Le niveau de vibration est le niveau 4
- AL-5 : le niveau de vibration est le niveau 5 - sensibilité la plus élevée
- AL-ON - alarme activée
- AL-OFF - alarme désactivée

NETTOYAGE DES DONNÉES

Suppression des empreintes digitales

Ouvrez la porte du coffre-fort. Appuyez sur le bouton rouge situé à l'intérieur de la porte pendant 4 secondes, le buzzer sonnera deux fois. A ce moment-là, la sonnerie retentit deux fois vous pouvez alors relâcher le bouton rouge. L'empreinte digitale a été retirée avec succès.

COMMENT RETIRER ET REMPLACER LES PILES

Ouvrez le conteneur et retirez les piles usagées. Pour insérer correctement les nouvelles piles, faites particulièrement attention à la polarité (+) plus et (-).

Un symbole graphique se trouve à l'intérieur ou autour de la boîte à piles et indique comment placer correctement les piles dans la boîte, puis refermer la boîte à piles.

Informations importantes en matière de sécurité

Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite d'électrolyte, une surchauffe ou une explosion. L'électrolyte libéré est une source de corrosion et peut être toxique. Il peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux ; il est également nocif en cas d'ingestion.

Pour réduire le risque de blessure :

-Tenir les piles hors de portée des enfants.

-Les piles ne doivent pas être chauffées, ouvertes, percées, détruites ou jetées au feu, et ne doivent pas être insérées à l'envers dans l'appareil. Faites particulièrement attention aux marquages [+] et [-].

-N'utilisez pas en même temps des piles anciennes et des piles neuves ou des piles de types différents (par exemple, carbone-zinc et alcalines).

-Ne touchez pas les bornes des piles de l'appareil avec des objets métalliques. Ces composants peuvent devenir chauds et provoquer des brûlures.

-Retirez les piles de l'appareil si elles sont usées ou si l'appareil doit être stocké pendant une longue période.

-Les piles usagées ou épuisées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut ou recyclées conformément aux réglementations nationales en matière d'élimination des déchets.

-En cas de fuite de la batterie, retirez toutes les batteries en évitant tout contact de l'électrolyte qui s'échappe avec la peau ou les vêtements. Si l'électrolyte de la batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement la zone avec de l'eau. Avant d'insérer des piles neuves, nettoyez soigneusement le compartiment des piles avec une serviette en papier humide.

Attention

-Le remplacement des piles par des piles du mauvais type peut provoquer une explosion. N'utilisez que des piles de même taille et de même type.

-Ne pas recharger des piles ordinaires !

DONNÉES TECHNIQUES :

CLASSE DE RÉSISTANCE : I

DIMENSIONS EXTERNES : 200 x 450 x 405mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES : 190 x 400 x 365 mm

ALIMENTATION : 4 piles AA 1,5V (non fournies)



Pour le bien de l'environnement. Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques Conformément à l'article 13, paragraphes (1) et (2) de la loi du 11 septembre 2015 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, nous souhaitons vous informer sur la manipulation correcte des déchets d'équipements électriques et électroniques :

1. Il est interdit de placer les déchets d'équipements électriques et électroniques avec d'autres déchets - ceci est confirmé par un marquage sous la forme d'une "poubelle barrée", ordonnant la collecte sélective de ce type de déchets.

2. Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux qui, lorsqu'ils sont libérés dans l'environnement, peuvent constituer une menace sérieuse pour la santé et la vie de l'homme et des organismes vivants. Ils peuvent entraîner un certain nombre de problèmes de santé, tels que des troubles de la vue, de l'audition et de l'élocution, peuvent également endommager les reins, le foie et le cœur, et provoquer des maladies de la peau. Les substances nocives peuvent également avoir des effets néfastes sur les systèmes respiratoire et reproductif et entraîner des lésions cancéreuses. La consommation de plantes poussant sur des sols contaminés et des produits qui en sont dérivés peut entraîner les effets susmentionnés sur la santé.

3. Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent être remis qu'aux points de collecte agréés, dont la liste doit figurer sur le



site web de chaque municipalité.

4. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la récupération, y compris le recyclage, des déchets d'équipements. Il joue également un rôle clé dans le système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques en raison de la possibilité de remise directe aux points de collecte agréés et de l'élimination des habitudes sociales indésirables qui consistent à laisser les déchets d'équipements dans des endroits non prévus à cet effet.

En outre, Restituer les déchets d'équipements électriques et électroniques sur le lieu de livraison. Un distributeur, lorsqu'il fournit à un acheteur des équipements destinés aux ménages, est tenu de reprendre gratuitement les déchets d'équipements des ménages sur le lieu de livraison de ces équipements, à condition que l'équipement usagé soit du même type et remplisse les mêmes fonctions que l'équipement fourni.

Les emballages en carton et les sacs en polyéthylène (PE) doivent être placés dans les conteneurs appropriés pour la collecte sélective des déchets municipaux, conformément à leur description. Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées et éliminées séparément dans un centre de collecte et de stockage.

Ne pas jeter l'appareil dans la poubelle municipale !!!

Service après-vente Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire une réclamation, veuillez vous adresser directement au revendeur qui vous a délivré le ticket de caisse s'adresser directement au revendeur qui a délivré le ticket de caisse.

Manual de usuario (ES)

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UN USO SEGURO LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

1. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y siga las instrucciones que contiene. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso del aparato no conforme con su destino o por una manipulación inadecuada.
2. Tenga especial cuidado cuando utilice el aparato en presencia de niños. No permita que los niños jueguen con el aparato. No permita que los niños o cualquier persona no familiarizada con el aparato lo utilicen.
3. Antes del primer uso, monte la caja fuerte en un lugar fijo (por ejemplo, en la pared o en el suelo).
4. Las cajas fuertes deben instalarse sobre una superficie estable para evitar vuelcos y daños.
5. No instale la caja fuerte a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor.
6. Las cajas fuertes deben instalarse en zonas secas.
7. No guarde en la caja fuerte materiales inflamables o explosivos ni objetos que generen calor.
8. Cambie el código de emergencia inmediatamente después de la instalación.
9. No guarde la llave de emergencia dentro de la caja fuerte.
10. No utilice la llave con regularidad: sólo sirve para la apertura de emergencia.
11. Compruebe periódicamente el estado del mecanismo de cierre y de las llaves.
12. Asegúrate de que la caja fuerte se cierra correctamente después de cada uso

para evitar accesos no autorizados.

13. Guarde las llaves y los códigos de acceso a la caja fuerte en un lugar seguro y fuera del alcance de personas no autorizadas.

14. Evite guardar las llaves cerca de la caja fuerte.

15. No modifique el diseño de la caja fuerte, ya que podría afectar a su resistencia y funcionalidad.

16. En caso de avería, acuda al servicio técnico autorizado por el fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO AD 1044 Caja fuerte con cajón extraíble y panel táctil

1. cuerpo de la caja fuerte
2. puerta
3. teclado electrónico
4. pantalla
5. escáner de huellas dactilares
6. compartimento de la batería
7. botón de restablecimiento de contraseña/huella dactilar
8. tapa de bloqueo de teclas de emergencia
9. cerradura de emergencia
10. 2 x llave de emergencia
11. 2 x tornillos de montaje
12. fuente de alimentación externa
13. toma de alimentación externa

PUESTA EN MARCHA INICIAL

- a) La puerta de la caja fuerte está abierta de serie.
- b) Retire la tapa del compartimento de las pilas situada en el interior de la puerta.
- c) Introduzca 4 pilas de 1,5 V tipo AA (no suministradas) en el compartimento de las pilas. (Véase "Sustitución de las pilas").
- d) La caja fuerte ya está lista para su uso.

MODOS DE APERTURA

1. Huella dactilar
2. Contraseña digital (2-10 dígitos)
3. Huella dactilar + contraseña

APERTURA DE PUERTA CON CONTRASEÑA O HUELLA DACTILAR

Toque el panel táctil, la retroiluminación se encenderá. Introduzca una contraseña de 2-10 dígitos y confirme con el botón "#". "OPEN" aparecerá en la pantalla, el cajón se expulsará automáticamente.

Coloque el dedo registrado directamente sobre el sensor de huella dactilar, la luz azul se iluminará, espere a que la luz de huella dactilar se vuelva verde, el cajón se expulsará automáticamente.

APERTURA DE PUERTA CON CONTRASEÑA + HUELLA DACTILAR

Introduzca una contraseña de 2-10 dígitos, confirme con el botón "#" y a continuación introduzca su huella dactilar. También puede introducir primero su huella dactilar y después la contraseña digital.

CAMBIAR SU CÓDIGO PERSONAL

(la contraseña inicial es 1234, no se guarda la huella dactilar)

Pulse el botón "*" durante 2 segundos. Aparecerá "SET" en la pantalla. Introduzca la contraseña inicial 1234 o la contraseña que haya establecido, pulse el botón "#" para confirmar. (Si la cerradura electrónica está en modo contraseña + huella dactilar, deberá introducirse además una huella dactilar válida). Pulse el botón "0" para cambiar de menú, la pantalla mostrará "SET-PD", pulse "#" para confirmar. La pantalla mostrará "BEGIN", introduzca una nueva contraseña, pulse el botón "#" para confirmar (la contraseña puede tener de 2 a 10 dígitos), la pantalla mostrará "AGAIN", introduzca de nuevo la nueva contraseña. Pulse el botón "#" para confirmar y aparecerá "DONE" en la pantalla, indicando que la operación se ha realizado correctamente. (Las contraseñas introducidas la primera y la segunda vez deben ser iguales. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error).

CAMBIAR HUELLA DACTILAR

Después de abrir la puerta con su huella dactilar, pulse el botón rojo, oirá un pitido, la retroiluminación de la huella dactilar se iluminará en azul coloque su dedo sobre ella, cuando oiga el pitido retire el dedo. Repita la introducción 3 veces. Se encenderá una luz verde, indicando que la entrada se ha realizado correctamente. Si el registro de la huella dactilar falla, se encenderá una luz roja, el zumbador sonará tres veces, indicando que el registro debe realizarse de nuevo.

Se puede registrar un máximo de 100 huellas dactilares.

CAMBIO DEL MODO DE APERTURA DE LA PUERTA

Con la puerta abierta, mantenga pulsada la tecla "*" durante 2 segundos para acceder al menú. Introduzca la contraseña correcta y confirme con la tecla "#" y/o introduzca la huella digital registrada. Pulse la tecla "0" hasta que aparezca "SET-OP" en la pantalla. Confirme con la tecla "#". La pantalla mostrará F-OR-P - esto indica la selección del modo de apertura de la puerta mediante contraseña o huella dactilar. Pulse de nuevo el botón "0" para cambiar de modo. En la pantalla aparecerá el mensaje F-AD-P - esto indica la selección del modo de apertura de puerta por contraseña y huella dactilar. Una vez seleccionado uno de los dos métodos, pulse el botón "#" para confirmarlo.

AJUSTE DE LA ALARMA POR VIBRACIÓN

Con la puerta abierta, mantenga pulsado el botón "*" durante 2 segundos para entrar en el menú. Introduzca la contraseña correcta y confirme con el botón "#" y/o introduzca la huella digital registrada. Pulse la tecla "0" hasta que aparezca "SET-AL" en la pantalla. Confirme con la tecla "#". Cambie de modo con la tecla "0" para ajustar:

- AL-1: El nivel de vibración es el nivel 1 - la sensibilidad más baja
- AL-2: El nivel de vibración es el nivel 2
- AL-3: El nivel de vibración es el nivel 3
- AL-4: Nivel de vibración 4
- AL-5: El nivel de vibración es el nivel 5 - máxima sensibilidad
- AL-ON - alarma activada
- AL-OFF - alarma desactivada

LIMPIEZA DE DATOS

Borrado de huellas dactilares

Abra la puerta de la caja fuerte. Pulse el botón rojo situado en el interior de la puerta durante 4 segundos, el zumbador sonará dos veces. En este momento puede soltar el botón rojo. La huella digital se ha eliminado correctamente.

CÓMO QUITAR Y PONER LAS PILAS

Abra el contenedor, retire las pilas usadas. Para insertar correctamente las pilas nuevas, preste especial atención a la polaridad (+) más y (-) .

Hay un símbolo gráfico dentro o alrededor de la caja de pilas que ilustra cómo colocar correctamente las pilas en la caja y, a continuación, ciérrela.

Información de seguridad importante

El uso incorrecto de las pilas puede provocar fugas de electrolito, sobrecalentamiento o explosión. El electrolito liberado es una fuente de corrosión y puede ser tóxico. Puede causar quemaduras en la piel y los ojos; también es nocivo si se ingiere.

Para reducir el riesgo de lesiones:

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Las pilas no deben calentarse, abrirse, perforarse, destruirse ni arrojarse al fuego, y no deben introducirse al revés en el aparato. Preste especial atención a las marcas [+] y [-].
- No utilice pilas viejas y nuevas al mismo tiempo ni pilas de distintos tipos (por ejemplo, de carbono-zinc y alcalinas).
- No toque los terminales de las pilas del aparato con objetos metálicos. Estos componentes podrían calentarse y provocar quemaduras.
- Retire las pilas del aparato si están gastadas o si el aparato va a estar almacenado durante mucho tiempo.
- Las pilas usadas o agotadas deben retirarse del aparato y eliminarse o reciclarse de acuerdo con la normativa nacional sobre eliminación de residuos.
- En caso de fuga de la batería, retire todas las baterías, evitando el contacto del electrolito que se fuga con la piel o la ropa. Si el electrolito de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente la zona con agua. Antes de colocar pilas nuevas, limpie a fondo el compartimento de las pilas con una toalla de papel húmeda.

Precaución

- La sustitución de pilas por otras de tipo incorrecto puede provocar una explosión. Utilice sólo pilas del mismo tamaño y tipo.
- ¡No recargue pilas ordinarias !

DATOS TÉCNICOS:

CLASE DE RESISTENCIA: I

DIMENSIONES EXTERIORES: 200 x 450 x 405mm

DIMENSIONES INTERNAS: 190 x 400 x 365mm

ALIMENTACIÓN: 4 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)

Por el bien del medio ambiente Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos De conformidad con el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, nos gustaría informarle sobre la correcta manipulación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

1. Está prohibido depositar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos junto con otros residuos -lo que se confirma mediante el marcado en forma de "papelera tachada", ordenando la recogida selectiva de este tipo de residuos-.
2. Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que, cuando se liberan en el medio ambiente, pueden suponer una grave amenaza para la salud y la vida de las personas y los organismos vivos. Pueden provocar una serie de problemas de salud, como trastornos de la vista, el oído y el habla, también pueden dañar los riñones, el hígado y el corazón, y causar enfermedades de la piel. Las sustancias nocivas también pueden tener efectos adversos en los sistemas respiratorio y reproductor y provocar lesiones cancerosas. El consumo de plantas que crecen en suelos contaminados, y de los productos derivados de ellas, puede provocar los efectos sobre la salud antes mencionados.

3. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sólo deben entregarse en los puntos de recogida autorizados, cuya lista debe figurar en la página web de cada Ayuntamiento.

4. El hogar desempeña un papel importante a la hora de contribuir a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado, de los residuos de aparatos. También desempeña un papel clave en el sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, debido a la posibilidad de entrega directa a los puntos de recogida autorizados y a la eliminación de hábitos sociales indeseables que dan lugar a dejar los residuos de aparatos en lugares no destinados a tal fin.

Además, Devolver los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el lugar de entrega. Un distribuidor, cuando suministre a un comprador aparatos destinados a los hogares, está obligado a recoger gratuitamente los residuos de aparatos procedentes de los hogares en el lugar de entrega de dichos aparatos, siempre que los aparatos usados sean del mismo tipo y realicen las mismas funciones que los aparatos suministrados.

Los envases de cartón y las bolsas de polietileno (PE) deben depositarse en los contenedores adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos según su descripción. Si hay pilas en el aparato, deben retirarse y eliminarse por separado en un centro de recogida y almacenamiento.

No deseché el aparato en el contenedor de residuos urbanos

Servicio técnico Si desea comprar piezas de repuesto o hacer una reclamación, póngase en contacto directamente con el distribuidor que emitió el recibo póngase en contacto directamente con el distribuidor que emitió el recibo.



Manual de Instruções (PT)

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA

1. Leia o manual de instruções antes de utilizar o aparelho e siga as instruções nele contidas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uma utilização do aparelho que não esteja de acordo com a sua finalidade ou por um manuseamento incorreto.
2. Tenha especial cuidado ao utilizar o aparelho quando houver crianças por perto. Não permitir que as crianças brinquem com o aparelho não permitir que crianças ou pessoas não familiarizadas com o aparelho o utilizem.
3. Antes da primeira utilização, montar o cofre num local fixo (por exemplo, na parede ou no chão).

- 4.Os cofres devem ser instalados numa superfície estável para evitar que caiam e se danifiquem.
- 5.Não instale o cofre sob a luz direta do sol ou perto de fontes de calor.
- 6.Os cofres devem ser instalados em áreas secas.
- 7.Não guarde materiais inflamáveis ou explosivos ou objectos que gerem calor no cofre.
- 8.Alterar o código de emergência imediatamente após a instalação.
- 9.Não guarde a chave de emergência no interior do cofre.
- 10.Não utilize a chave regularmente - ela serve apenas para abertura de emergência.
- 11.Verificar regularmente o estado do mecanismo de fecho e das chaves.
- 12.Certifique-se de que o cofre está corretamente fechado após cada utilização para evitar o acesso de pessoas não autorizadas.
- 13.Guardar as chaves e os códigos de acesso ao cofre num local seguro e fora do alcance de pessoas não autorizadas.
- 14.Evite guardar as chaves perto do cofre.
- 15.Não faça modificações na conceção do cofre, pois isso pode afetar a sua resistência e funcionalidade.
- 16.Em caso de danos, recorrer ao serviço autorizado do fabricante.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO AD 1044 Cofre com gaveta extraível e painel tátil

- 1.corpo do cofre
2. porta
- 3.teclado eletrónico
- 4.ecrã
- 5.leitor de impressões digitais
- 6.compartimento da bateria
- 7.botão de reposição da palavra-passe/impressão digital
- 8.tampa da fechadura com chave de emergência
- 9.bloqueio de emergência com chave
- 10.2 x chave de emergência
11. 2 x parafusos de fixação
- 12.fonte de alimentação externa
- 13.tomada de alimentação externa

ARRANQUE INICIAL

- a) A porta do cofre está aberta como habitualmente.
- b) Retirar a tampa do compartimento das pilhas situada no interior da porta.
- c) Introduzir 4 pilhas AA de 1,5 V (não fornecidas) no compartimento das pilhas. (Ver "Substituição das pilhas").
- d) O cofre está agora pronto a ser utilizado.

MODOS DE ABERTURA

- 1.Impressão digital
- 2.Palavra-passe digital (2-10 dígitos)
- 3.Impressão digital + palavra-passe

ABERTURA DA PORTA COM PALAVRA-PASSE OU IMPRESSÃO DIGITAL

Tocar no painel tátil, a luz de fundo acende-se. Introduzir uma palavra-passe de 2 a 10 dígitos e confirmar com o botão

"#". Aparece "OPEN" no ecrã e a gaveta é automaticamente ejectada.

Coloque o seu dedo registado diretamente no sensor de impressões digitais, a luz azul acende-se, aguarde que a luz das impressões digitais fique verde, a gaveta é automaticamente ejectada.

ABERTURA DA PORTA COM PALAVRA-PASSE + IMPRESSÃO DIGITAL

Introduza uma palavra-passe de 2 a 10 dígitos, confirme com o botão "#" e, em seguida, introduza a sua impressão digital. Em alternativa, pode introduzir primeiro a sua impressão digital e depois a palavra-passe digital.

ALTERAR O SEU CÓDIGO PESSOAL

(a palavra-passe inicial é 1234, nenhuma impressão digital é guardada)

Prima o botão "*" durante 2 segundos. A mensagem "SET" é apresentada no ecrã. Introduza a palavra-passe inicial 1234 ou a palavra-passe que definiu e prima o botão "#" para confirmar. (Se a fechadura eletrónica estiver no modo palavra-passe + impressão digital, é necessário introduzir também uma impressão digital válida). Premir o botão "0" para mudar de menu, o ecrã apresenta "SET-PD", premir "#" para confirmar. O ecrã apresenta "BEGIN", introduza uma nova palavra-passe, prima o botão "#" para confirmar (a palavra-passe pode ter entre 2 e 10 dígitos), o ecrã apresenta "AGAIN", introduza novamente a nova palavra-passe. Prima o botão "#" para confirmar e aparece "DONE" no ecrã, indicando uma operação bem sucedida. (As palavras-passe introduzidas na primeira e na segunda vez devem ser as mesmas. Caso contrário, aparecerá uma mensagem de erro).

ALTERAR A IMPRESSÃO DIGITAL

Depois de abrir a porta com a sua impressão digital, prima o botão vermelho, ouvirá um sinal sonoro, a retroiluminação da impressão digital acende-se a azul e coloque o seu dedo sobre ela; quando ouvir o sinal sonoro, retire o dedo. Repita a introdução 3 vezes. Uma luz verde acende-se, indicando que o registo foi bem sucedido. Se o registo da impressão digital falhar, acende-se uma luz vermelha e o sinal sonoro soa três vezes, indicando que o registo deve ser efectuado novamente.

É possível registar um máximo de 100 impressões digitais.

ALTERAR O MODO DE ABERTURA DA PORTA

Quando a porta estiver aberta, mantenha premido o botão "*" durante 2 segundos para aceder ao menu. Introduzir a palavra-passe correta e confirmar com a tecla "#" e/ou introduzir a impressão digital registada. Premir o botão "0" até aparecer "SET-OP" no ecrã. Confirmar com o botão "#". O ecrã apresenta F-OR-P - isto indica a seleção do modo de abertura da porta por palavra-passe ou impressão digital. Premir novamente o botão "0" para mudar de modo. A mensagem F-AD-P aparece no ecrã - indica a seleção do modo de abertura da porta por palavra-passe e impressão digital. Quando um dos dois métodos for selecionado, prima o botão "#" para o confirmar.

DEFINIÇÃO DO ALARME DE VIBRAÇÃO

Quando a porta estiver aberta, mantenha premido o botão "*" durante 2 segundos para aceder ao menu. Introduzir a palavra-passe correta e confirmar com a tecla "#" e/ou introduzir a impressão digital registada. Prima o botão "0" até "SET-AL" aparecer no ecrã. Confirmar com o botão "#". Mudar de modo com o botão "0" para definir:

- AL-1: O nível de vibração é o nível 1 - sensibilidade mais baixa
- AL-2: O nível de vibração é o nível 2
- AL-3: O nível de vibração é o nível 3
- AL-4: O nível de vibração é o nível 4
- AL-5: O nível de vibração é o nível 5 - sensibilidade mais elevada
- AL-ON - alarme ligado
- AL-OFF - alarme desligado

LIMPEZA DE DADOS

Eliminação de impressões digitais

Abriu a porta do cofre. Prima o botão vermelho situado no interior da porta durante 4 segundos; o sinal sonoro tocará duas vezes. Neste momento nesta altura, pode soltar o botão vermelho. A impressão digital foi removida com êxito.

COMO REMOVER E SUBSTITUIR AS PILHAS

Abra o recipiente e retire as pilhas usadas. Para inserir corretamente as pilhas novas, preste especial atenção à polaridade (+) mais e (-).

Existe um símbolo gráfico no interior ou à volta da caixa das pilhas que ilustra como colocar corretamente as pilhas na caixa e, em seguida, fechar a caixa das pilhas.

Informações de segurança importantes

A utilização incorrecta das pilhas pode provocar fugas de eletrólito, sobreaquecimento ou explosão. O eletrólito libertado é uma fonte de corrosão e pode ser tóxico. Pode causar queimaduras na pele e nos olhos; também é nocivo se ingerido.

Para reduzir o risco de ferimentos:

-Manter as pilhas fora do alcance das crianças.

-As pilhas não devem ser aquecidas, abertas, perfuradas, destruídas ou atiradas para o fogo, e não devem ser inseridas ao contrário no aparelho. Preste especial atenção às marcações [+] e [-].

-Não utilize pilhas velhas e novas ao mesmo tempo ou pilhas de tipos diferentes (por exemplo, carbono-zinco e alcalinas).

-Não toque nos terminais das pilhas do aparelho com objectos metálicos. Estes componentes podem ficar quentes e provocar queimaduras.

-Retire as pilhas do aparelho se estiverem gastas ou se o aparelho for guardado durante muito tempo.

-As pilhas velhas, gastas ou usadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas ou recicladas de acordo com os regulamentos nacionais de eliminação de resíduos.

-Em caso de fuga de uma bateria, retire todas as baterias, evitando o contacto do eletrólito derramado com a pele ou a roupa. Se o eletrólito da bateria entrar em contacto com a pele ou a roupa, lave imediatamente a área com água. Antes de colocar pilhas novas, limpe bem o compartimento das pilhas com uma toalha de papel húmida.

Precaução

-A substituição de pilhas por pilhas do tipo errado pode provocar uma explosão. Utilize apenas pilhas do mesmo tamanho e tipo.

-Não recarregar pilhas normais !

DADOS TÉCNICOS:

CLASSE DE RESISTÊNCIA: I

DIMENSÕES EXTERNAS: 200 x 450 x 405mm

DIMENSÕES INTERNAS: 190 x 400 x 365mm

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 pilhas AA de 1,5 V (não fornecidas)

Para o bem do ambiente. Informações sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos Em conformidade com o artigo 13.º, n.ºs 1 e 2, da lei de 11 de setembro de 2015 relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, gostaríamos de o informar sobre o tratamento correto dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos:

1. É proibido colocar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos juntamente com outros resíduos - o que é confirmado pela marcação sob a forma de um "caixote de lixo riscado", ordenando a recolha selectiva deste tipo de resíduos.

2. Os equipamentos eléctricos e electrónicos podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que, quando libertados no ambiente, podem constituir uma ameaça grave para a saúde e a vida das pessoas e dos organismos vivos. Estas substâncias podem provocar uma série de problemas de saúde, tais como perturbações da visão, da audição e da fala, podem também danificar os rins, o fígado e o coração e provocar doenças de pele. As substâncias nocivas podem também ter efeitos adversos nos sistemas respiratório e reprodutivo e provocar lesões cancerígenas. O consumo de plantas que crescem em solos contaminados, e dos produtos deles derivados, pode resultar nos efeitos de saúde acima mencionados.

3. Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos só devem ser entregues nos pontos de recolha autorizados, cuja lista deve ser incluída no sítio Web de cada município.

4. O agregado familiar desempenha um papel importante na contribuição para a reutilização e recuperação, incluindo a reciclagem, dos resíduos de equipamentos. Desempenha também um papel fundamental no sistema de gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devido à possibilidade de entrega direta nos pontos de recolha autorizados e à eliminação de hábitos sociais indesejáveis que resultam no abandono de resíduos de equipamentos em locais não destinados a esse fim.

Além disso, Devolver os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos no local de entrega. Um distribuidor, ao fornecer a um comprador equipamentos destinados a uso doméstico, é obrigado a aceitar gratuitamente a devolução dos resíduos de equipamentos domésticos no local de entrega desses equipamentos, desde que os equipamentos usados sejam do mesmo tipo e desempenhem as mesmas funções que os equipamentos fornecidos.

As embalagens de cartão e os sacos de polietileno (PE) devem ser colocados nos contentores adequados para a recolha selectiva de resíduos urbanos, de acordo com a sua descrição. Se o aparelho contiver pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas separadamente num centro de recolha e armazenamento.

Não deitar o aparelho no contentor do lixo municipal!!!

Assistência técnica Se desejar adquirir peças sobresselentes ou apresentar uma reclamação, contacte directamente o revendedor que emitiu o recibo.



Naudojimo instrukcija (LT)

BENDROSIOS SAUGOS SĄLYGOS SVARBŪS SAUGAUS NAUDOJIMO
NURODYMAI
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE SU
JAIS SUSIPAŽINTI ATEITYJE

1. Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba netinkamai su juo elgiantis.
2. Ypač atsargiai naudokite prietaisą, kai šalia yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu neleiskite juo naudotis vaikams ar kitiems asmenims, kurie nėra susipažinę su prietaisu.
3. Prieš pirmą kartą naudodami seifą pritvirtinkite jį fiksuotoje vietoje (pvz., prie sienos ar grindų).
4. Seifai turi būti sumontuoti ant stabilaus paviršiaus, kad būtų išvengta jų apvirtimo ir sugadinimo.
5. Nemontuokite seifo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia šilumos šaltinių.
6. Seifai turi būti įrengti sausose patalpose.
7. Seife nelaikykite degių ar sprogių medžiagų arba šilumą skleidžiančių daiktų.
8. Iš karto po įrengimo pakeiskite avarinį kodą.
9. Nelaikykite avarinio rakto seifo viduje.
10. Nenaudokite rakto reguliariai - jis skirtas tik avariniam atidarymui.
11. Reguliariai tikrinkite užrakto mechanizmo ir raktų būklę.
12. Įsitikinkite, kad po kiekvieno naudojimo seifas tinkamai užrakinamas, kad jį negalėtų patekti pašaliniai asmenys.
13. Seifo raktus ir prieigos kodus laikykite saugioje ir pašaliniais asmenims nepasiekiamoje vietoje.
14. Venkite laikyti raktus šalia seifo.
15. Nedarykite pakeitimų seifo konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jo tvirtumui ir funkcionalumui.
16. Sugedus seifui, kreipkitės į gamintojo įgaliotąjį servisą.

PRODUKTO APRAŠYMAS AD 1044 Seifas su ištraukiamu stalčiumi ir jutikliniu skydeliu

1. seifo korpusas
2. durys
3. elektroninė klaviatūra
4. ekranas
5. pirštų atspaudų skaitytuvas
6. baterijos skyrius
7. slaptažodžio / pirštų atspaudų atstatymo mygtukas

8. avarinio rakto užraktas dangtelis
9. avarinis rakto užraktas
- 10.2 x avarinis raktas
11. 2 x montavimo varžtai
12. išorinis maitinimo šaltinis
13. išorinio maitinimo lizdas

PRADINIS PALEIDIMAS

- a) seifo durys yra standartiniu būdu atidarytos.
- b) Nuimkite akumulatoriaus skyriaus dangtelį, esantį vidinėje durelių pusėje.
- c) Į baterijų skyrių įdėkite 4 x 1,5 V AA tipo baterijas (nepriedamos). (Žr. skyrių "Baterijų keitimas").
- d) Dabar seifas paruoštas naudojimui.

ATIDARYMO REŽIMAI

1. Pirštų atspaudai
2. Skaitmeninis slaptažodis (2-10 skaitmenų)
3. Pirštų atspaudas + slaptažodis

DURŲ ATIDARYMAS SLAPTAŽODŽIU ARBA PIRŠTO ATSPAUDU

Palieskite jutiklinį skydelį, įsijungs foninis apšvietimas. Įveskite 2-10 skaitmenų slaptažodį ir patvirtinkite mygtuku "#". Ekrane pasirodys "OPEN" (atidaryta), stalčius bus automatiškai išstumtas.

Uždėkite registruotą pirštą tiesiai ant pirštų atspaudų jutiklio, užsidegs mėlyna lemputė, palaukite, kol pirštų atspaudų lemputė užsidegs žaliai, stalčius bus automatiškai išstumtas.

DURELIŲ ATIDARYMAS SU SLAPTAŽODŽIU + PIRŠTO ATSPAUDU

Įveskite 2-10 skaitmenų slaptažodį, patvirtinkite mygtuku "#", ir tada įveskite piršto atspaudą. Arba galite pirmiausia įvesti piršto atspaudą ir tada įvesti skaitmeninį slaptažodį.

ASMENINIO KODO KEITIMAS

(pradinis slaptažodis yra 1234, pirštų atspaudai neišsaugoti)

Paspauskite mygtuką "*" 2 sekundes. Ekrane bus rodomas "SET" (nustatyti). Įveskite pradinį slaptažodį 1234 arba nustatytą slaptažodį, paspauskite mygtuką "#", kad patvirtintumėte. (Jei elektroninis užraktas veikia slaptažodžio + piršto atspaudu režimu, papildomai reikia įvesti galiojantį piršto atspaudą). Paspauskite mygtuką "0", kad perjungtumėte meniu, ekrane pasirodys "SET-PD", paspauskite "#", kad patvirtintumėte. Ekrane rodomas "BEGIN" (pradėti), įveskite naują slaptažodį, paspauskite mygtuką "#", kad patvirtintumėte (slaptažodis gali būti nuo 2 iki 10 skaitmenų ilgio), ekrane rodomas "AGAIN" (vėl), dar kartą įveskite naują slaptažodį. Paspauskite mygtuką "#", kad patvirtintumėte, ir ekrane pasirodys užrašas "DONE" (baigta), rodantis sėkmingą operaciją. (Pirmą ir antrą kartą įvesti slaptažodžiai turi būti vienodi. Priešingu atveju bus rodomas klaidos pranešimas).

PIRŠTŲ ATSPAUDŲ KEITIMAS

Atidarę duris piršto atspaudu, paspauskite raudoną mygtuką, išgirsite pytelėjimą, piršto atspaudu foninis apšvietimas užsidegs mėlynai, padėkite ant jo pirštą, išgirdę pytelėjimą nuimkite pirštą. Įvedimą pakartokite 3 kartus. Užsidegs žalia lemputė, rodanti sėkmingą įėjimą. Jei piršto atspaudu registracija nepavyko, užsidegs raudona lemputė, tris kartus nuskambės garsinis signalas, rodantis, kad registraciją reikia atlikti iš naujo. Galima užregistruoti ne daugiau kaip 100 pirštų atspaudų.

DURŲ ATIDARYMO REŽIMO KEITIMAS

Kai durys atidarytos, 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką "*", kad įeitumėte į meniu. Įveskite teisingą slaptažodį ir patvirtinkite mygtuku "#", ir (arba) įveskite užregistruotą piršto atspaudą. Spauskite mygtuką "0", kol ekrane pasirodys užrašas "SET-OP". Patvirtinkite mygtuku "#". Ekrane pasirodys F-OR-P - tai rodo, kad pasirinktas durų atidarymo režimas pagal slaptažodį arba piršto atspaudą. Norėdami perjungti režimą, dar kartą paspauskite mygtuką "0". Ekrane pasirodys pranešimas F-AD-P - tai rodo durų atidarymo režimo pasirinkimą pagal slaptažodį ir piršto atspaudą. Pasirinkę vieną iš dviejų būdų, paspauskite mygtuką "#", kad patvirtintumėte pasirinkimą.

VIBRACIJOS SIGNALO NUSTATYMAS

Kai durys atidarytos, 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką "*", kad įeitumėte į meniu. Įveskite teisingą slaptažodį ir patvirtinkite mygtuku "#", ir (arba) įveskite užregistruotą piršto atspaudą. Spauskite mygtuką "0", kol ekrane pasirodys užrašas "SET-AL". Patvirtinkite mygtuku "#". Perjunkite režimus mygtuku "0", kad nustatytumėte:
- AL-1: vibracijos lygis yra 1 lygis - mažiausias jautrumas

- AL-2: vibracijos lygis - 2 lygis
- AL-3: vibracijos lygis yra 3 lygio
- AL-4: vibracijos lygis yra 4 lygio
- AL-5: vibracijos lygis yra 5 lygio - didžiausias jautrumas
- AL-ON - įjungtas signalas
- AL-OFF - signalizacija išjungta

DUOMENŲ VALYMAS

Pirštų atspaudų ištrynimai

Atidarykite seifo dureles. Paspauskite raudoną mygtuką, esantį vidinėje durelių pusėje, 4 sekundes, du kartus suskambės garsinis signalas. Tuo metu šiuo momentu galite atleisti raudonąjį mygtuką. Piršto atspaudas sėkmingai pašalintas.

KAIP IŠIMTI IR PAKEISTI BATERIJAS

Atidarykite talpyklą, išimkite panaudotas baterijas. Norėdami teisingai įdėti naujas baterijas, atkreipkite ypatingą dėmesį į poliškumą (+) pliusas ir (-) .

Akumuliatorių dėžutės viduje arba aplink ją yra grafinis simbolis, kuris parodo, kaip teisingai įdėti baterijas į dėžutę, tada uždarykite baterijų dėžutę.

Svarbi saugos informacija

Netinkamai naudojant akumuliatorius gali ištėkėti elektrolitas, jie gali perkaisti arba sprogti. Išsiliejęs elektrolitas yra korozijos šaltinis ir gali būti toksiškas. Jis gali sukelti odos ir akių nudegimus; taip pat yra kenksmingas jį prarijus. Norėdami sumažinti susižalojimo riziką:

-Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

-Baterijų negalima kaitinti, atidaryti, pradurti, sunaikinti ar mesti į ugnį, taip pat jų negalima į prietaisą įdėti atvirkščiai. Ypatingą dėmesį atkreipkite į [+] ir [-] ženklus.

-Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų arba skirtingų tipų baterijų (pavyzdžiui, anglinių-cinko ir šarminių).

-Nelieskite įrenginyje esančių baterijų gnybtų metaliniais daiktais. Šie komponentai gali įkaisti ir sukelti nudegimus.

-Išimkite baterijas iš prietaiso, jei jos nusidėvėjo arba jei prietaisas bus ilgai laikomas.

-Senas išsekusias arba panaudotas baterijas reikia išimti iš prietaiso ir išmesti arba perdirbti pagal nacionalines atliekų šalinimo taisykles.

-Akumuliatoriams ištėkėjus, išimkite visus akumuliatorius, vengdami ištėkėjusio elektrolito sąlyčio su oda ar drabužiais. Jei akumuliatoriaus elektrolitas patenka ant odos ar drabužių, nedelsdami nuplaukite tą vietą vandeniu.

Prieš įdėdami naujas baterijas, kruopščiai išvalykite baterijų skyrių drėgnu popieriniu rankšluosčiu.

Išpėjimas

-Pakeitus netinkamo tipo baterijas, gali įvykti sproginimas. Naudokite tik to paties dydžio ir tipo baterijas.

-Neįkraukite paprastų baterijų !

TECHNINIAI DUOMENYS:

ATSPARUMO KLASĖ: I

Išoriniai matmenys: 200 x 450 x 405 mm

Vidiniai matmenys: 190 x 400 x 365 mm

Maitinimo šaltinis: 4 x AA 1,5 V baterijos (nepriedamos)

Aplinkosaugos labui. Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas Vadovaudamiesi 2015 m. rugsėjo 11 d. įstatymo dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, norėtume jus informuoti apie teisingą elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą:



1. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama dėti kartu su kitomis atliekomis - tai patvirtina "perbrauktos šiukšliadėžės" formos ženklas, nurodantis rūšiuojamąjį šios rūšies atliekų surinkimą.

2. Elektros ir elektroninės įrangos sudėtyje gali būti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie, patekę į aplinką, gali kelti rimtą grėsmę žmonių ir gyvū organizmų sveikatai ir gyvybei. Jos gali sukelti įvairių sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, regos, klausos ir kalbos sutrikimų, taip pat gali pažeisti inkstus, kepenis ir širdį, sukelti odos ligas. Kenksmingos medžiagos taip pat gali daryti neigiamą poveikį kvėpavimo ir reprodukcinei sistemoms ir sukelti vėžinius pakitimus. Užterštame dirvožemyje augančių augalų ir iš jų gautų produktų vartojimas gali sukelti minėtų poveikį sveikatai.

3. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turėtų būti perduodamos tik įgaliotoms surinkimo vietoms, kurių sąrašas turėtų būti pateiktas kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje.

4. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedami prie pakartotinio įrangos atliekų naudojimo ir naudojimo, įskaitant perdirbimą. Jis taip pat atlieka svarbų vaidmenį elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje dėl galimybės tiesiogiai pristatyti įrangą į patvirtintas surinkimo vietas ir nepageidaujimą socialinių įpročių, dėl kurių įrangos atliekos paliekamos ne tam skirtose vietose, panaikinimo.

Be to, Grąžinkite elektros ir elektroninės įrangos atliekas į jų pristatymo vietą. Platintojas, tiekdamas pirkėjui namų ūkiams skirtą įrangą,



privalo nemokamai priimti iš namų ūkių panaudotą įrangą jos pristatymo vietoje, jeigu panaudota įranga yra tos pačios rūšies ir atlieka tas pačias funkcijas kaip ir tiekiamą įrangą.

Kartoninės pakuotės ir polietileno (PE) maišeliai pagal jų aprašymą turėtų būti metami į atitinkamus atskiro komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Jei įrenginyje yra baterijų, jas reikia išimti ir išmesti atskirai į atliekų surinkimo ir saugojimo vietą.

Neišmeskite prietaiso į komunalinių atliekų konteinerį!!!

Paslaugų tarnyba Jei norite įsigyti atsarginių dalių arba pareikšti pretenziją, prašome tiesiogiai kreiptis į kvitą išdavusį pardavėją.

Lietošanas instrukcija (LV)

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGI NORĀDĪJUMI DROŠAI LIETOŠANAI UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI

1. Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā ietvertos norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci neatbilstoši tās paredzētajam lietojumam vai nepareizi lietojot.
2. Lietojot ierīci bērnu klātbūtnē, ievērojiet īpašu piesardzību. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci neļaujiet bērniem vai personām, kas nav pazīstamas ar ierīci, to lietot.
3. Pirms pirmās lietošanas reizes seifu uzstādiet nekustīgā vietā (piemēram, pie sienas vai grīdas).
4. Seifi jāuzstāda uz stabilas virsmas, lai izvairītos no tā apgāšanās un bojājumiem.
5. Seifu nedrīkst uzstādīt tiešos saules staros vai siltuma avotu tuvumā.
6. Seifi jāuzstāda sausās telpās.
7. Seifā nedrīkst glabāt uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus materiālus vai priekšmetus, kas rada karstumu.
8. Uzreiz pēc uzstādīšanas nomainiet avārijas kodu.
9. Seifā neglabājiet avārijas atslēgu.
10. Neizmantojiet atslēgu regulāri - tā ir paredzēta tikai avārijas atvēršanai.
11. Regulāri pārbaudiet slēdzenes mehānisma un atslēgu stāvokli.
12. Pārliedcinieties, ka seifs pēc katras lietošanas reizes ir pareizi aizslēgts, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi.
13. Seifa atslēgas un piekļuves kodus glabājiet drošā un nepiederošām personām nepieejamā vietā.
14. Izvairieties uzglabāt atslēgas seifa tuvumā.
15. Neveiciet izmaiņas seifa konstrukcijā, jo tas var ietekmēt tā izturību un funkcionalitāti.
16. Bojājumu gadījumā izmantojiet ražotāja autorizētā servisa pakalpojumus.

PRODUKTA APRAKSTS AD 1044 Seifs ar izvelkamu atvilktni un skārienpaneli

- 1.seifa korpuss
2. durvis
- 3.elektroniskā tastatūra
- 4.displejs
- 5.pirkstu nospiedumu skeneris
- 6.akumulatora nodalījums
- 7.paroles/piedruka nospieduma atiestatīšanas poga
- 8.avārijas atslēgas bloķēšanas vāks
- 9.avārijas atslēgas slēdzene
- 10.2 x avārijas atslēga
11. 2 x montāžas skrūves
- 12.ārējais barošanas avots
- 13.ārējā barošanas avota kontaktlīdzda

SĀKOTNĒJĀ PALAIŠANA

- a) Seifa durvis ir atvērtas, kā paredzēts standartā.
- b) Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu, kas atrodas durvju iekšpusē.
- c) Ievietojiet bateriju nodalījumā 4 x 1,5 V AA tipa baterijas (nav iekļautas komplektācijā). (Skatīt "Bateriju nomaīņa").
- d) Tagad seifs ir gatavs lietošanai.

ATVĒRŠANAS REŽĪMI

- 1.Pirkstu nospiedums
- 2.Digitālā parole (2-10 ciparu)
- 3.Pirkstu nospiedums + parole

DURVJU ATVĒRŠANA AR PAROLI VAI PIRKSTU NOSPIEDUMU

Pieskarieties skārienpanelim, ieslēgsies fona apgaismojums. Ievadiet paroli, kas sastāv no 2-10 cipariem, un apstipriniet ar pogu "#". Uz ekrāna parādīsies "OPEN" (Atvērt), atvilktnē automātiski izstumjas.

Novietojiet reģistrēto pirkstu tieši uz pirkstu nospiedumu sensora, iedegsies zila gaisma, pagaidiet, līdz pirkstu nospiedumu gaisma kļūs zaļa, atvilktnē automātiski izstumjas.

DURVJU ATVĒRŠANA AR PAROLI + PIRKSTU NOSPIEDUMU

Ievadiet paroli, kas sastāv no 2-10 cipariem, apstipriniet ar pogu "#", un pēc tam ievadiet pirkstu nospiedumu. Varat arī vispirms ievadīt pirkstu nospiedumu un pēc tam ievadīt digitālo paroli.

PERSONĪGĀ KODA MAIŅA

(sākotnējā parole ir 1234, pirkstu nospiedums nav saglabāts)

Nospiediet pogu "*" uz 2 sekundēm. Uz ekrāna parādīsies "SET". Ievadiet sākotnējo paroli 1234 vai iestatīto paroli, nospiediet pogu "#", lai apstiprinātu. (Ja elektroniskā slēdzene darbojas paroles + pirkstu nospieduma režīmā, papildus jāievada derīgs pirkstu nospiedums). Nospiediet pogu "0", lai pārslēgtu izvēlni, ekrānā parādīsies "SET-PD", nospiediet "#", lai apstiprinātu. Ekrānā tiek parādīts "BEGIN", ievadiet jaunu paroli, nospiediet pogu "#", lai apstiprinātu (parole var būt no 2 līdz 10 ciparu gara), ekrānā tiek parādīts "AGAIN", vēlreiz ievadiet jauno paroli. Nospiediet pogu "#", lai apstiprinātu, un ekrānā parādās "DONE", kas norāda uz veiksmīgu darbību. (Pirmajā un otrajā reizē ievadītajai parolei jābūt vienādai. Pretējā gadījumā tiks parādīts kļūdas ziņojums).

PIRKSTU NOSPIEDUMA MAIŅA

Pēc durvju atvēršanas ar pirkstu nospiedumu nospiediet sarkano pogu, atskanēs signāls, pirkstu nospieduma fona apgaismojums iedegsies zilā krāsā, novietojiet pirkstu uz tā, kad atskanēs signāls, noņemiet pirkstu. Atkārtojiet ievadi 3 reizes. Aizdegies zaļa gaisma, kas norāda uz veiksmīgu ievadi. Ja pirkstu nospiedumu reģistrācija neizdodas, iedegies sarkana gaisma, trīs reizes atskanēs skaņas signāls, kas norāda, ka reģistrācija jāveic vēlreiz. Var reģistrēt ne vairāk kā 100 pirkstu nospiedumus.

DURVJU ATVĒRŠANAS REŽĪMA MAIŅA

Kad durvis ir atvērtas, turiet nospiešu "*" pogu 2 sekundes, lai atvērtu izvēlni. Ievadiet pareizo paroli un apstipriniet ar pogu "#", un/vai ievadiet reģistrēto pirkstu nospiedumu. Nospiediet pogu "0", līdz ekrānā parādās "SET-OP". Apstipriniet ar pogu "#". Ekrānā parādīsies F-OR-P - tas norāda uz durvju atvēršanas režīma izvēlni pēc paroles vai pirkstu nospieduma. Vēlreiz nospiediet pogu "0", lai pārslēgtu režīmu. Uz ekrāna parādīsies ziņojums F-AD-P - tas

norāda uz durvju atvēršanas režīma izvēli pēc paroles vai pirkstu nospieduma. Kad ir izvēlēta viena no divām metodēm, nospiediet pogu "#", lai to apstiprinātu.

VIBRĀCIJAS SIGNALIZĀCIJAS IESTATĪŠANA

Kad durvis ir atvērtas, turiet nospiešu "*" pogu 2 sekundes, lai ievadītu izvēlni. Ievadiet pareizo paroli un apstipriniet ar pogu "#" un/vai ievadiet reģistrēto pirkstu nospiedumu. Nospiediet pogu "0", līdz ekrānā parādās "SET-AL".

Apstipriniet ar pogu "#". Pārslēdziet režīmus ar pogu "0", lai iestatītu:

- AL-1: vibrācijas līmenis ir 1. līmenis - zemākā jutība
- AL-2: vibrācijas līmenis ir 2. līmenis
- AL-3: vibrācijas līmenis ir 3. līmenis
- AL-4: vibrācijas līmenis ir 4. līmenis
- AL-5: vibrācijas līmenis ir 5. līmenis - augstākā jutība
- AL-ON - ieslēgts trauksmes signāls
- AL-OFF - trauksme izslēgta

DATU TĪRĪŠANA

Pirkstu nospiedumu dzēšana

Atveriet seifa durvis. Nospiediet sarkano pogu, kas atrodas durvju iekšpusē, uz 4 sekundēm, un skaņas signāls atskanēs divas reizes. Šajā laikā

šajā brīdī varat atlaist sarkano pogu. Pirkstu nospiedums ir veiksmīgi noņemts.

KĀ NOŅEMT UN NOMAINĪT BATERIJAS

Atveriet tvertni, izņemiet izlietotās baterijas. Lai pareizi ievietotu jaunas baterijas, pievērsiet īpašu uzmanību polaritātei (+) plus un (-) .

Bateriju kastītes iekšpusē vai ap to ir grafisks simbols, kas parāda, kā pareizi ievietot baterijas kastītē, pēc tam aizveriet bateriju kastīti.

Svarīga drošības informācija

Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt elektrolīta noplūdi, pārkaršanu vai eksploziju. Izplūdušais elektrolīts ir korozijs avots un var būt toksisks. Tas var izraisīt ādas un acu apdegumus; tas ir kaitīgs arī norīšanas gadījumā.

Lai samazinātu traumu risku:

- Uzglabāt baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Baterijas nedrīkst karsēt, atvērt, caurdurt, iznīcināt vai mest ugunī, un tās nedrīkst ievietot ierīcē otrādi. Pievērsiet īpašu uzmanību marķējumiem [+] un [-].
- Neizmantojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas vai dažādu veidu baterijas (piemēram, oglekļa-cinka un sārma baterijas).
- Nepieskarieties ierīces bateriju spailēm ar metāla priekšmetiem. Šie komponenti var sakarst un izraisīt apdegumus.
- Izņemiet baterijas no ierīces, ja tās ir noliegtas vai ja ierīci paredzēts ilgstoši uzglabāt.
- Vecas izlādējušās vai izlietotās baterijas jāizņem no ierīces un jānīcina vai jāpārstrādā saskaņā ar valsts spēkā esošajiem atkritumu iznīcināšanas noteikumiem.
- Akumulatoru noplūdes gadījumā izņemiet visus akumulatorus, izvairoties no noplūdušā elektrolīta saskares ar ādu vai apģērbu. Ja baterijas elektrolīts nonāk saskarē ar ādu vai apģērbu, nekavējoties noskalojiet šo vietu ar ūdeni. Pirms jaunu bateriju ievietošanas rūpīgi notīriet bateriju nodalījumu ar mitru papīra dvieli.

Uzmanību

- Nomainot nepareiza tipa baterijas, var notikt sprādziens. Izmantojiet tikai tāda paša izmēra un tipa baterijas.
- Neuzlādējiet parastās baterijas !

TEHNISKIE DATI:

PRETESTĪBAS KLASE: I

Ārējie izmēri: 200 x 450 x 405 mm

Iekšējie izmēri: 190 x 400 x 365 mm

IESPĒJAS APGĀDE: 4 x AA 1,5 V baterijas (nav komplektā)

Vides aizsardzībai. Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem Saskaņā ar 2015. gada 11. septembra Likuma par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 13. panta 1. un 2. punktu mēs vēlamies jūs informēt par pareizu rīcību ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem:

1. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus ir aizliegts novietot kopā ar citiem atkritumiem - to apliecina marķējums "pārsvītrotas tvertnes" veidā, pasūtot šāda veida atkritumu selektīvu savākšanu.
 2. Elektriskās un elektroniskās iekārtas var saturēt bīstamas vielas, maisījumus un sastāvdaļas, kas, nonākot vidē, var nopietni apdraudēt cilvēku un dzīvo organismu veselību un dzīvību. Tās var izraisīt virkni veselības problēmu, piemēram, redzes, dzirdes un runas traucējumus, var arī bojāt nieres, aknas un sirdi, kā arī izraisīt ādas slimības. Kaitīgās vielas var arī nelabvēlīgi ietekmēt elpošanas un reproduktīvo sistēmu un izraisīt vēža bojājumus. Augu, kas aug uz piesārņotas augsnes, un no tiem iegūtu produktu lietošana uzturā var izraisīt iepriekš minēto ietekmi uz veselību.
 3. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi jānodod tikai autorizētiem savākšanas punktiem, kuru saraksts ir pieejams katras pašvaldības tīmekļa vietnē.
 4. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot iekārtu atkritumu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp atreizēju pārstrādi. Tai ir arī būtiska nozīme elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, jo ir iespējams tās tieši nodot autorizētajos savākšanas punktos un novērst nevēlamus sociālos ieradumus, kuru rezultātā noliegtās iekārtas tiek atstātas vietās, kas nav paredzētas šādiem nolūkiem.
- Turklāt** Nododiet elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atpakaļ no nodošanas vieta. Izplatītājam, piegādājot mājsaimniecībām paredzētas iekārtas pirceļam, ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ no mājsaimniecībām izlietotās iekārtas šo iekārtu piegādes vietā, ja izlietotās iekārtas ir tāda paša veida un veic tādas pašas funkcijas kā piegādātās iekārtas.
- Kartona iepakojums un polietilēna (PE) maisiņi atbilstoši to aprakstam jāiemet atbilstošos sadzīves atkritumu dalītās vākšanas konteineros. Ja ierīcē ir baterijas, tās ir jāizņem un jāiznīcina atsevišķi savākšanas un uzglabāšanas vietā.
- Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumu konteinerā!!!**
- Servisa vietas** Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai iesniegt pretenziju, lūdz, sazinieties ar sazinieties tieši ar tirgotāju, kas izdevis čeku.



Kasutusjuhend (ET)

ÜLDISED OHUTUSTINGIMUSED OLULISED JUHISED OHUTUKS KASUTAMISEKS LUGEGE HOOLIKALT JA SÄILITAGE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme mittesihipärasest kasutamisest või ebaõigest käsitlemisest.
2. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet laste juuresolekul. Ärge lubage lastel seadmega mängida Ärge lubage lastel või kellelgi, kes ei ole seadet tundnud, seadet kasutada.
3. Enne esmakordset kasutamist paigaldage seif kindlasse kohta (nt seinale või pörandale).
4. Seif tuleb paigaldada stabiilsele pinnale, et vältida ümberminekut ja kahjustusi.
5. Ärge paigaldage seifi otsese päikesevalguse kätte või soojusallikate lähedusse.
6. Seifid tuleb paigaldada kuivadesse kohtadesse.
7. Ärge hoidke seifis tule- või plahvatusohtlikke materjale ega kuumust tekitavaid esemeid.
8. Muutke hädaolukorra kood kohe pärast paigaldamist.
9. Ärge hoidke avariivõtit seifi sees.
10. Ärge kasutage võtit regulaarselt - see on mõeldud ainult avamiseks

hüdaolukorras.

11.Kontrollige regulaarselt lukustusmehhanismi ja võtmete seisukorda.

12.Veenduge, et seif on pärast iga kasutamist korralikult lukustatud, et vältida loata juurdepääsu.

13.Hoidke seifi võtmeid ja juurdepääsukoode turvalises ja kõrvaliste isikute jaoks kättesaamatus kohas.

14.Vältige võtmete hoidmist seifi lähedal.

15.Ärge tehke muudatusi seifi konstruktsioonis, kuna see võib mõjutada selle tugevust ja funktsionaalsust.

16.Kahjustuse korral kasutage tootja volitatud hooldust.

TOOTE KIRJELDUS AD 1044 Väljatõmmatava sahtli ja puutepaneeliga seif AD 1044

1.seifi korpus

2. uks

3.elektroniline klahvistik

4.ekraan

5.sõrmejälje skanner

6.akupes

7.parooli/ sõrmejälje nullimise nupp

8.avarii võtme lukustuskate

9.avarii võtmelukk

10.2 x avarii võti

11. 2 x kinnituskrugi

12.välise toiteallikas

13.välise toiteallika pesa

ESMANE KÄIVITAMINE

a) Seifi uks on standardselt avatud.

b) Eemaldage ukse siseküljel asuv patareipesa kate.

c) Sisestage patareipessa 4 x 1,5 V tüüpi AA-patareid (ei ole kaasas). (Vt "Patareide vahetamine").

d) Seif on nüüd kasutusvalmis.

AVAMISREŽIIMID

1.Sõrmejälge

2.Digitaalne parool (2-10 numbrit)

3.Sõrmejälge + parool

UKSE AVAMINE SALASÕNA VÕI SÕRMEJÄLJEGA

Puudutage puutepaneeli, taustavalgus lülitub sisse. Sisestage 2-10-kohaline parool ja kinnitage see nupuga "#".

Ekraanile ilmub "OPEN", sahtli väljavedu toimub automaatselt.

Asetage registreeritud sõrm otse sõrmejäljeandurile, sinine tuli süttib, oodake, kuni sõrmejälge tuli muutub roheliseks, sahtli väljavõte toimub automaatselt.

UKSE AVAMINE SALASÕNA + SÕRMEJÄLJEGA

Sisestage 2-10-kohaline parool, kinnitage see nupuga "#", et sisestage seejärel oma sõrmejälge. Teise võimalusena võite esmalt sisestada sõrmejälge ja seejärel sisestada digitaalse salasõna.

ISIKLIKU KOODI MUUTMINE

(algne parool on 1234, sõrmejälge ei ole salvestatud)

Vajutage 2 sekundit nuppu "*". Ekraanile ilmub "SET". Sisestage esialgne parool 1234 või seadistatud parool,

kinnitamiseks vajutage nuppu "#". (Kui elektroniline lukk on parool + sõrmejälge režiimis, siis tuleb lisaks sisestada kehtiv sõrmejälge). Vajutage nuppu "0", et lülitada menüüsse, ekraanil kuvatakse "SET-PD", kinnitamiseks vajutage nuppu "#". Ekraanil kuvatakse "BEGIN", sisestage uus parool, kinnitamiseks vajutage nuppu "#" (parool võib olla 2

kuni 10-kohaline), ekraanil kuvatakse "AGAIN", sisestage uuesti uus parool. Kinnitamiseks vajutage nuppu "#" ja ekraanile ilmub "DONE", mis näitab edukat toimingut. (Esimesel ja teisel korral sisestatud paroolid peavad olema samad. Vastasel juhul ilmub veateade).

SÖRMEJÄLJE MUUTMINE

Pärast ukse avamist sõrmejäljega vajutage punast nuppu, kuulete helisignaali, sõrmejälje taustavalgus süttib siniselt asetage sõrme sellele, kui kuulete helisignaali võtke sõrm ära. Korrake sisestamist 3 korda. Roheline tuli süttib, mis näitab edukat sisenemist. Kui sõrmejälgede registreerimine ebaõnnestub, süttib punane tuli ja helisignaali kõlab kolm korda, mis näitab, et registreerimine tuleb uuesti läbi viia. Registreerida saab maksimaalselt 100 sõrmejälge.

UKSE AVAMISREŽIIMI MUUTMINE

Kui uks on avatud, hoidke menüüsse sisenemiseks 2 sekundit all nuppu "*". Sisestage õige parool ja kinnitage see nupuga "#" ja/või sisestage registreeritud sõrmejälge. Vajutage nuppu "0", kuni ekraanil kuvatakse "SET-OP". Kinnitage nupuga "#". Ekraanile ilmub F-OR-P - see näitab ukse avamisrežiimi valimist salasõna või sõrmejälje abil. Režiimi vahetamiseks vajutage uuesti nuppu "0". Ekraanile ilmub teade F-AD-P - see näitab ukse avamisrežiimi valimist salasõna ja sõrmejälje abil. Kui üks kahest meetodist on valitud, vajutage kinnitamiseks nuppu "#".

VIBRATSIOONIHÄIRE SEADISTAMINE

Kui uks on avatud, hoidke menüüsse sisenemiseks 2 sekundit all nuppu "*". Sisestage õige parool ja kinnitage see nupuga "#" ja/või sisestage registreeritud sõrmejälge. Vajutage nuppu "0", kuni ekraanil kuvatakse "SET-AL". Kinnitage nupuga "#". Seadistamiseks lülitage režiim ümber nupuga "0":

- AL-1: vibratsioonitase on tase 1 - madalaim tundlikkus
- AL-2: Vibratsioonitase on tase 2
- AL-3: Vibratsioonitase on tase 3
- AL-4: Vibratsioonitase on tase 4
- AL-5: Vibratsioonitase on tase 5 - kõrgeim tundlikkus
- AL-ON - häire on sisse lülitatud
- AL-OFF - häire välja lülitatud

ANDMETE PUHASTUS

Sõrmejälgede kustutamine

Avage seifi uks. Vajutage 4 sekundit ukse siseküljel asuvat punast nuppu, misjärel heliseb helisignaali kaks korda. Sel ajal sel hetkel võite punase nupu vabastada. Sõrmejälge on edukalt eemaldatud.

KUIDAS EEMALDADA, VAHETADA PATAREID

Avage konteiner, eemaldage kasutatud patareid. Uute patareide õigeks sisestamiseks pöörake erilist tähelepanu polaarsusele (+) pluss ja (-) .

Akukarbi sees või selle ümber on graafiline sümbol, mis näitab, kuidas patareid õigesti karbi sisse panna, seejärel sulgege akukarp.

Oluline ohutusala teave

Akude vale kasutamine võib põhjustada elektrolüütide lekke, ülekuumenemise või plahvatuse. Vabanenud elektrolüüt on korrosiooni allikas ja võib olla mürgine. See võib põhjustada naha- ja silmapõletusi; see on kahjulik ka allaneelamisel.

Vigastusohu vähendamiseks:

- Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas.
- Patareid ei tohi kuumutada, avada, läbi torgata, hävitada ega tulekahju visata ning neid ei tohi seadmesse tagurpidi sisestada. Pöörake erilist tähelepanu märgistele [+] ja [-].
- Ärge kasutage samaaegselt vanu ja uusi patareid või eri tüüpi patareid (näiteks süsinik-tsink ja leelispatareid).
- Ärge puudutage seadmes olevaid patareide klemme metalliesemetega. Need komponendid võivad kuumeneda ja põhjustada põletusi.
- Eemaldage patareid seadmest, kui need on kulunud või kui seadet hoitakse pikka aega.
- Vanad tühjad või kasutatud patareid tuleb seadmest eemaldada ja kõrvaldada või taaskasutada vastavalt riiklikele jäätmeäärmisnormidele.
- Patarei lekke korral eemaldage kõik patareid, vältides lekkinud elektrolüüdi kokkupuudet naha või riietega. Kui aku elektrolüüt satub nahale või riietele, loputage ala kohe veega. Enne uute patareide paigaldamist puhastage patareipesa

põhjalikult niiske paberrätikuga.

Ettevaatust

-Vale tüüpi patareide väljavahetamine võib põhjustada plahvatuse. Kasutage ainult sama suurusega ja sama tüüpi patareiseid.

-Ärge laadige tavalisi patareiseid !

TEHNILISED ANDMED:

VASTUPIDAVUSKLASS: I

Välismõõtmed: 200 x 450 x 405mm

Sisemõõtmed: 190 x 400 x 365mm

TOITEVARUSTUS: 4 x AA 1,5V patareid (ei kuulu komplekti)

Keskonna huvides. Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta Vastavalt 11. septembri 2015. aasta elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete seaduse artikli 13 lõigetele 1 ja 2 soovime teid teavitada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohasest käitlemisest:

1. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid on keelatud paigutada koos muude jäätmetega - seda kinnitab märgistus "läbi kriipsutatud prügikasti" näol, millega antakse korraldus seda liiki jäätmete valikuliseks kogumiseks.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja komponente, mis võivad keskkonda sattudes kujutada tõsist ohtu inimeste ja elusorganismide tervisele ja elule. Need võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme, näiteks nägemis-, kuulmis- ja kõnehäireid, võivad kahjustada ka neerusid, maksa ja südant ning põhjustada nahahaigusi. Kahjulikud ained võivad avaldada kahjulikku mõju ka hingamis- ja reproduktiivüsteemile ning põhjustada vähkkasvajaid. Saastunud mullal kasvavate taimede ja neist saadud toodete tarbimine võib põhjustada eespool nimetatud tervisemõjusid.
3. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleks anda ainult volitatud kogumispunktidesse, mille nimekiri peaks olema iga omavalitsuse veebilehel.



4. Kodumajapidamistel on oluline roll seadmete korduvkasutamisele ja taaskasutamisele, sealhulgas ringlussevõtule, kaasaaitamisel. Samuti on tal võtmeroll elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlussüsteemis tänu võimalusele anda need otse volitatud kogumispunktidesse ja kõrvaldada ebasoovitavad sotsiaalsed harjumused, mille tulemusel jäetakse jäätmed selleks mitte ettenähtud kohtadesse.

Lisaks sellele, Tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed üleandmiskohas. Kui turustaja tarnib ostjale kodumajapidamistele mõeldud seadmeid, on ta kohustatud võtma kodumajapidamistest pärit seadmejäätmeid tasuta tagasi nende seadmete tarnekohas, tingimusel et kasutatud seadmed on sama tüüpi ja täidavad samu funktsioone kui tarnitud seadmed.

Pappkandid ja polüetüleenkotid (PE-kotid) tuleb vastavalt nende kirjeldusele panna asjakohastesse konteineritesse olmejäätmete eraldi kogumiseks. Kui seadmes on patareid, tuleb need eemaldada ja eraldi kogumis- ja ladustamiskohas kõrvaldada.

Ärge visake seadet olmejäätmete konteinerisse!!!

Hoidlus Kui soovite osta varuosasid või esitada pretensiooni, siis palun võtke otse ühendust edasimüüjaga, kes väljastas kviitungi.

Használati útmutató (HU)

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK FONTOS UTASÍTÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ
FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

1. A készülék használatára előtt olvassa el a kezelési útmutatót, és kövesse az abban foglalt utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy helytelen kezeléséből eredő károkért.

2. A készülék használatakor különös gondossággal járjon el, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játsszanak ne engedje, hogy gyermekek vagy a készüléket nem ismerő személyek használják a készüléket.

3. Az első használat előtt szerelje fel a széfet egy rögzített helyre (pl. a falra vagy a padlóra).

- 4.A széfeket stabil felületre kell felszerelni a felborulás és a sérülések elkerülése érdekében.
- 5.Ne helyezze a széfet közvetlen napfénybe vagy hőforrások közelébe.
- 6.A széfeket száraz helyre kell telepíteni.
- 7.Ne tároljon a széfben gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, illetve hőtermelő tárgyakat.
- 8.Telepítés után azonnal változtassa meg a vészhelyzeti kódot.
- 9.Ne tárolja a vészkulcsot a széfben.
- 10.Ne használja a kulcsot rendszeresen - csak vészhelyzeti nyitáshoz használható.
- 11.Rendszeresen ellenőrizze a zárszerkezet és a kulcsok állapotát.
- 12.Győződjön meg arról, hogy a széfet minden használat után megfelelően lezárja, hogy elkerülje az illetéktelen hozzáférést.
- 13.Tartsa a széf kulcsait és a hozzáférési kódokat olyan helyen, amely biztonságos és illetéktelenek számára elérhetetlen.
- 14.Kerülje a kulcsok tárolását a széf közelében.
- 15.Ne végezzen módosításokat a széf kialakításán, mivel ez befolyásolhatja annak szilárdságát és funkcionalitását.
- 16.Sérülés esetén vegye igénybe a gyártó hivatalos szervizét.

TERMÉKLEÍRÁS AD 1044 Széf kihúzható fiókkal és érintőképernyővel

- 1.széftest
2. ajtó
- 3.elektronikus billentyűzet
- 4.kijelző
- 5.ujjlenyomat-olvasó
- 6.akkumulátorfoglalat
- 7.jelszó/ujjlenyomat visszaállító gomb
- 8.vészhelyzeti kulcsos zárfedél
- 9.vészhelyzeti kulcszár
- 10.2 x vészkulcs
11. 2 x rögzítőcsavar
- 12.külső tápegység
- 13.külső tápegység aljzat

ELSŐ INDÍTÁS

- a) A széf ajtaja alaphelyzetben nyitva van.
- b) Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelet.
- c) Helyezzen be 4 x 1,5 V-os AA típusú elemet (nem tartozék) az elemtartó rekeszbe. (Lásd: "Az elemek cseréje").
- d) A széf most már használatra kész.

NYITÁSMÓDOK

- 1.Ujjlenyomat
- 2.Digitális jelszó (2-10 számjegy)
- 3.Ujjlenyomat + jelszó

AJTÓNYITÁS JELSZÓVAL VAGY UJJLENYOMATTAL

Érintse meg az érintőpanelt, a háttérvilágítás bekapcsol. Adja meg a 2-10 számjegyű jelszót, és erősítse meg a "#"

gombbal. A képernyőn megjelenik a "OPEN" felirat, a fiók automatikusan kinyílik. Helyezze regisztrált ujját közvetlenül az ujjlenyomat-érzékelőre, a kék fény világítani fog, várjon, amíg az ujjlenyomat fénye zöldre vált, a fiók automatikusan ki fog ürülni.

AJTÓNYITÁS JELSZÓVAL + UJJLENYOMAT

Adjon meg egy 2-10 számjegyű jelszót, erősítse meg a "#" gombbal, majd adja meg az ujjlenyomatát. Alternatív megoldásként először megadhatja az ujjlenyomatát, majd a digitális jelszót.

A SZEMÉLYES KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

(a kezdeti jelszó 1234, nincs elmentve az ujjlenyomat)

Nyomja meg a "*" gombot 2 másodpercig. A képernyőn megjelenik a "SET" felirat. Írja be az 1234-es kezdeti jelszót vagy a beállított jelszót, majd nyomja meg a "#" gombot a megerősítéshez. (Ha az elektronikus zár jelszó + ujjlenyomat üzemmódban van, akkor ezen felül egy érvényes ujjlenyomatot is be kell adni). Nyomja meg a "0" gombot a menüváltáshoz, a képernyőn megjelenik a "SET-PD", nyomja meg a "#" gombot a megerősítéshez. A képernyőn megjelenik a "BEGIN", adjon meg egy új jelszót, nyomja meg a "#" gombot a megerősítéshez (a jelszó 2-10 számjegy hosszú lehet), a képernyőn megjelenik a "AGAIN", adja meg újra az új jelszót. Nyomja meg a "#" gombot a megerősítéshez, és a képernyőn megjelenik a "DONE", ami a sikeres műveletet jelzi. (Az első és a második alkalommal beírt jelszavaknak meg kell egyezniük. Ellenkező esetben hibaüzenet jelenik meg).

UJJLENYOMAT MÓDOSÍTÁSA

Miután kinyitotta az ajtót az ujjlenyomatával, nyomja meg a piros gombot, hallani fog egy hangjelzést, az ujjlenyomat háttérvilágítás kékre világít, helyezze rá az ujját, amikor hallja a hangjelzést vegye el az ujját. Ismétlje meg a bevitelt 3-szor. A sikeres belépést jelző zöld fény világítani fog. Ha az ujjlenyomat-bejegyzés sikertelen, piros fény világít, a hangjelző háromszor megszólal, jelezve, hogy a bejegyzést újra el kell végezni.

Legfeljebb 100 ujjlenyomatot lehet regisztrálni.

AZ AJTÓNYITÁSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

Ha az ajtó nyitva van, tartsa lenyomva a "*" gombot 2 másodpercig a menübe való belépéshez. Adja meg a megfelelő jelszót, és erősítse meg a "#" gombbal és/vagy adja meg a regisztrált ujjlenyomatot. Nyomja meg a "0" gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a "SET-OP" felirat. Erősítse meg a "#" gombbal. A képernyőn megjelenik az F-OR-P - ez jelzi az ajtónyitási mód kiválasztását jelszóval vagy ujjlenyomattal. A módváltáshoz nyomja meg ismét a "0" gombot. A képernyőn megjelenik az F-AD-P üzenet - ez az ajtónyitási mód jelszóval és ujjlenyomattal történő kiválasztását jelzi. Ha a két módszer közül az egyiket kiválasztotta, nyomja meg a "#" gombot a megerősítéshez.

A REZGÉSRIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

Amikor az ajtó nyitva van, tartsa lenyomva a "*" gombot 2 másodpercig a menübe való belépéshez. Adja meg a megfelelő jelszót, és erősítse meg a "#" gombbal és/vagy adja meg a regisztrált ujjlenyomatot. Nyomja meg a "0" gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a "SET-AL" felirat. Erősítse meg a "#" gombbal. Váltson üzemmódot a "0" gombbal a beállításához:

- AL-1: A rezgésszint az 1. szint - legalacsonyabb érzékenység
- AL-2: A rezgésszint a 2. szint
- AL-3: A rezgésszint a 3. szint
- AL-4: A rezgésszint a 4. szint
- AL-5: A rezgésszint az 5. szint - legmagasabb érzékenység
- AL-ON - riasztás bekapcsolva
- AL-OFF - riasztás kikapcsolva

ADATTISZTÍTÁS

Ujjlenyomat törlése

Nyissa ki a széf ajtaját. Nyomja meg az ajtó belső oldalán található piros gombot 4 másodpercig, a hangjelző kétszer megszólal. Ekkor elengedheti a piros gombot. Az ujjlenyomat sikeresen eltávolításra került.

AZ ELEMELTÁVOLÍTÁSA, CSERÉJE

Nyissa ki a tartályt, vegye ki az elhasznált elemeket. Az új elemek helyes behelyezéséhez különös figyelmet fordítson a polarításra (+) plusz és (-).

Az elemtartó dobozban vagy annak környezetében egy grafikus szimbólum mutatja, hogyan kell helyesen elhelyezni az elemeket a dobozban, majd zárja be az elemtartó dobozt.

Fontos biztonsági információk

Az akkumulátorok helytelen használata elektrolitszivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat. A kiáramló elektrolit korrózió forrása és mérgező lehet. Bőr- és szeméget okozhat; lenyelve is káros.

A sérülésveszély csökkentése érdekében:

-Tartsa az elemeket gyermekek számára elérhetetlen helyen.

-Az elemeket nem szabad felmelegíteni, kinyitni, kilyukasztani, megsemmisíteni vagy tűzbe dobni, és nem szabad visszafelé behelyezni a készülékbe. Fordítson különös figyelmet a [+] és [-] jelölésekre.

-Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, illetve különböző típusú elemeket (például szén-cink és alkáli elemeket).

-Ne érintse fém tárgyakkal a készülékben lévő elemcsatlakozókat. Ezek az alkatrészek felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak.

-Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha a készüléket hosszabb ideig kell tárolni.

-A régi, lemerült vagy használt elemeket ki kell venni a készülékből, és a nemzeti hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani vagy újrahasznosítani.

-Az akkumulátor szivárgása esetén távolítsa el az összes akkumulátort, elkerülve, hogy a szivárgó elektrolit bőrrel vagy ruházattal érintkezzen. Ha az akkumulátor elektrolitja bőrrel vagy ruházattal érintkezik, azonnal öblítse le a területet vízzel. Az új elem behelyezése előtt alaposan tisztítsa meg az elemtartót nedves papírtörlővel.

Vigyázat

-A nem megfelelő típusú akkumulátorok cseréje robbanást okozhat. Csak azonos méretű és típusú elemeket használjon.

-Ne töltsön fel közönséges elemeket !

MŰSZAKI ADATOK:

ELLENÁLLÁSI OSZTÁLY: I

KÜLSŐ MÉRETEK: 200 x 450 x 405mm

BELSŐ MÉRETEK: 190 x 400 x 365 mm

TÁMOGATÁS: 4 x AA 1,5V-os elem (nem tartozék)

A környezet védelme érdekében. Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2015. szeptember 11-i törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk Önt az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak helyes kezeléséről:

1. Tilos az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát más hulladékkal együtt elhelyezni - ezt "áthúzott kuka" formájában történő jelölés igazolja, elrendelve az ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtését.

2. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat, keverékeket és összetevőket tartalmazhatnak, amelyek a környezetbe kerülve komoly veszélyt jelenthetnek az emberek és az élő szervezetek egészségére és életére. Ezek számos egészségügyi problémához vezethetnek, például látás-, hallás- és beszédzavarokhoz, károsíthatják a vesét, a májat és a szívet, valamint bőrbetegségeket okozhatnak. A káros anyagok káros hatással lehetnek a légző- és a reprodukív rendszerre is, és rákos elváltozásokhoz vezethetnek. A szennyezett talajon termő növények és a belőlük származó termékek fogyasztása a fent említett egészségügyi hatásokat eredményezheti.

3. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát csak az erre felhatalmazott gyűjtőhelyeken szabad leadni, amelyek listáját az egyes önkormányzatok honlapján kell feltüntetni.

4. A háztartások fontos szerepet játszanak a hulladékkezelés újrahaználataához és hasznosításához, beleértve az újrafeldolgozást is, való hozzájárulásban. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékgazdálkodási rendszerében is kulcsszerepet játszik, mivel közvetlenül az engedélyezett gyűjtőhelyeken lehet leadni, és kiktűszöbölhetők azok a nemkívánatos társadalmi szokások, amelyek a hulladékkészülékek nem erre a célra szolgáló helyeken való elhagyását eredményezik.

Továbbá, Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszaszolgáltatása a leadás helyén. A forgalmazó, ha háztartásoknak szánt készüléket szállít a vásárlónak, köteles a háztartásoktól származó használt készülékeket a készülék átadásának helyén térítésmentesen visszavenni, feltéve, hogy a használt készülék ugyanolyan típusú, és ugyanolyan funkciókat lát el, mint a szállított készülék.

A kartonsomagolásokat és a polietilén (PE) zsákokat a leírásuknak megfelelően a települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló megfelelő konténerekbe kell elhelyezni. Ha a készülékben akkumulátorok vannak, azokat ki kell venni és külön kell elhelyezni egy gyűjtő- és tárolóhelyen.

Ne dobja a készüléket a kommunális hulladékgyűjtő edénybe!!!

Szerviz Ha pótalkatrészeket szeretne vásárolni vagy reklamációt kíván benyújtani, kérjük, hogy forduljon közvetlenül a nyugtát kiállító kereskedőhöz.



Manual de utilizare (RO)

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

1. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza aparatul și urmați instrucțiunile conținute în acestea. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului în mod neconform cu destinația sa sau de manipularea necorespunzătoare.
2. Aveți grijă deosebită la utilizarea aparatului atunci când sunt copii în preajmă. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul nu permiteți copiilor sau oricărei persoane care nu este familiarizată cu aparatul să îl utilizeze.
3. Înainte de prima utilizare, montați seiful într-un loc fix (de exemplu, pe perete sau pe podea).
4. Seifurile trebuie să fie instalate pe o suprafață stabilă pentru a evita răsturnarea și deteriorarea.
5. Nu instalați seiful în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură.
6. Seifurile trebuie instalate în zone uscate.
7. Nu depozitați în seif materiale inflamabile sau explozive sau articole generatoare de căldură.
8. Schimbați codul de urgență imediat după instalare.
9. Nu depozitați cheia de urgență în interiorul seifului.
10. Nu utilizați cheia în mod regulat - aceasta este numai pentru deschiderea de urgență.
11. Verificați periodic starea mecanismului de închidere și a cheilor.
12. Asigurați-vă că seiful este bine încuiat după fiecare utilizare pentru a evita accesul neautorizat.
13. Păstrați cheile și codurile de acces la seif într-un loc sigur și ferit de accesul persoanelor neautorizate.
14. Evitați depozitarea cheilor în apropierea seifului.
15. Nu modificați designul seifului, deoarece acest lucru poate afecta rezistența și funcționalitatea acestuia.
16. În caz de deteriorare, apălați la service-ul autorizat al producătorului.

DESCRIERE PRODUS AD 1044 Seif cu sertar extensibil și panou tactil

1. corp seif
2. ușă
3. tastatură electronică
4. afișaj
5. scanner de amprentă digitală
6. compartimentul bateriei

7. buton de resetare cu parolă/ amprentă digitală
8. capac de blocare a cheii de urgență
9. blocare cheie de urgență
10. 2 x cheie de urgență
11. 2 x șuruburi de montare
12. sursă de alimentare externă
13. priză sursă de alimentare externă

PORNIRE ÎNIȚIALĂ

- a) Ușa seifului este deschisă în mod standard.
- b) Îndepărtați capacul compartimentului bateriei situat în partea interioară a ușii.
- c) Introduceți 4 baterii de 1,5 V tip AA (nu sunt furnizate) în compartimentul pentru baterii. (Consultați "Înlocuirea bateriilor").
- d) Seiful este acum gata de utilizare.

MODURI DE DESCHIDERE

1. Amprenta digitală
2. Parolă digitală (2-10 cifre)
3. Amprentă digitală + parolă

DESCHIDEREA UȘII CU PAROLĂ SAU AMPRENTĂ DIGITALĂ

Atingeți panoul tactil, lumina de fundal se va aprinde. Introduceți o parolă din 2-10 cifre și confirmați cu butonul "#". "OPEN" va apărea pe ecran, sertarul se va ejecta automat.

Puneți degetul înregistrat direct pe senzorul de amprentă, lumina albastră se va aprinde, așteptați ca lumina amprenteii să devină verde, sertarul se va ejecta automat.

DESCHIDEREA UȘII CU PAROLĂ + AMPRENTĂ DIGITALĂ

Introduceți o parolă din 2-10 cifre, confirmați cu butonul "#" și apoi introduceți amprenta. Alternativ, puteți introduce mai întâi amprenta digitală și apoi parola digitală.

SCHIMBAREA CODULUI DVS. PERSONAL

(parola inițială este 1234, nicio amprentă digitală salvată)

Apăsăți butonul "*" timp de 2 secunde. "SET" va fi afișat pe ecran. Introduceți parola inițială 1234 sau parola setată, apăsați butonul "#" pentru a confirma. (Dacă încuietorea electronică este în modul parolă + amprentă digitală, atunci trebuie introdusă în plus o amprentă digitală validă). Apăsăți butonul "0" pentru a comuta meniul, ecranul va afișa "SET-PD", apăsați "#" pentru a confirma. Ecranul afișează "BEGIN", introduceți o parolă nouă, apăsați butonul "#" pentru a confirma (parola poate avea între 2 și 10 cifre), ecranul afișează "AGAIN", introduceți din nou parola nouă. Apăsăți butonul "#" pentru a confirma și pe ecran apare "DONE", indicând o operațiune reușită. (Parolele introduse prima și a doua oară trebuie să fie aceleași. În caz contrar, va apărea un mesaj de eroare).

SCHIMBAREA AMPRENTEI DIGITALE

După ce ați deschis ușa cu amprenta, apăsați butonul roșu, veți auzi un bip, lumina de fundal a amprenteii se va aprinde albastru puneți degetul pe ea, când auziți bipul îndepărtați degetul. Repetați introducerea de 3 ori. O lumină verde se va aprinde, indicând introducerea cu succes. Dacă înregistrarea amprenteii digitale eșuează, se va aprinde o lumină roșie, soneria va suna de trei ori, indicând că înregistrarea trebuie efectuată din nou. Pot fi înregistrate maximum 100 de amprente digitale.

SCHIMBAREA MODULUI DE DESCHIDERE A UȘII

Când ușa este deschisă, țineți apăsat butonul "*" timp de 2 secunde pentru a intra în meniu. Introduceți parola corectă și confirmați cu butonul "#" și/sau introduceți amprenta digitală înregistrată. Apăsăți butonul "0" până când "SET-OP" este afișat pe ecran. Confirmați cu butonul "#". Ecranul va afișa F-OR-P - aceasta indică selectarea modului de deschidere a ușii prin parolă sau amprentă digitală. Apăsăți din nou butonul "0" pentru a comuta modul. Pe ecran va apărea mesajul F-AD-P - acesta indică selectarea modului de deschidere a ușii prin parolă și amprentă digitală. Atunci când una dintre cele două metode este selectată, apăsați butonul "#" pentru a o confirma.

SETAREA ALARMEI DE VIBRAȚII

Când ușa este deschisă, țineți apăsat butonul "*" timp de 2 secunde pentru a intra în meniu. Introduceți parola corectă și confirmați cu butonul "#" și/sau introduceți amprenta digitală înregistrată. Apăsăți butonul "0" până când "SET-AL" este afișat pe ecran. Confirmați cu butonul "#". Comutați modul cu butonul "0" pentru a seta:

- AL-1: Nivelul vibrațiilor este nivelul 1 - cea mai mică sensibilitate
- AL-2: Nivelul vibrațiilor este nivelul 2
- AL-3: Nivelul vibrațiilor este nivelul 3
- AL-4: Nivelul vibrațiilor este nivelul 4
- AL-5: Nivelul vibrațiilor este nivelul 5 - cea mai mare sensibilitate
- AL-ON - alarmă pornită
- AL-OFF - alarmă oprită

CURĂȚAREA DATELOR

Ștergerea amprentelor digitale

Deschideți ușa seifului. Apăsați butonul roșu situat pe interiorul ușii timp de 4 secunde, soneria va suna de două ori. În acest moment în acest moment puteți elibera butonul roșu. Amprenta a fost eliminată cu succes.

CUM SĂ SCOATEȚI, SĂ ÎNLOCUIȚI BATERIILE

Deschideți recipientul, scoateți bateriile uzate. Pentru a introduce corect bateriile noi, acordați o atenție deosebită polarității (+) plus și (-) .

În interiorul sau în jurul cutiei bateriilor există un simbol grafic care ilustrează modul corect de a plasa bateriile în cutie, apoi închideți cutia bateriilor.

Informații importante privind siguranța

Utilizarea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri de electrolit, supraîncălzire sau explozie. Electrolitul eliberat este o sursă de coroziune și poate fi toxic. Acesta poate provoca arsuri ale pielii și ochilor; de asemenea, este nociv dacă este înghițit.

Pentru a reduce riscul de rănire:

- Țineți bateriile departe de îndemâna copiilor.
- Bateriile nu trebuie încălzite, deschise, perforate, distruse sau aruncate în foc și nu trebuie introduse invers în dispozitiv. Acordați o atenție deosebită marcajelor [+] și [-].
- Nu utilizați baterii vechi și noi în același timp sau baterii de tipuri diferite (de exemplu, carbon-zinc și alcaline).
- Nu atingeți bornele bateriilor din dispozitiv cu obiecte metalice. Aceste componente se pot încălzi și pot provoca arsuri.
- Scoateți bateriile din dispozitiv dacă acestea sunt uzate sau dacă dispozitivul urmează să fie depozitat pentru o perioadă lungă de timp.
- Bateriile vechi epuizate sau folosite trebuie scoase din dispozitiv și eliminate sau reciclate în conformitate cu reglementările naționale privind eliminarea deșeurilor.
- În cazul unei scurgeri a bateriei, scoateți toate bateriile, evitând contactul electrolitului care se scurge cu pielea sau hainele. Dacă electrolitul bateriei intră în contact cu pielea sau hainele, spălați imediat zona cu apă. Înainte de a introduce baterii noi, curățați bine compartimentul bateriei cu un prosop de hârtie umed.

Prudență

- Înlocuirea bateriilor cu tipul greșit poate provoca o explozie. Utilizați numai baterii de aceeași mărime și tip.
- Nu reîncărcați bateriile obișnuite !

DATE TEHNICE:

CLASA DE REZISTENȚĂ: I

DIMENSIUNI EXTERNE: 200 x 450 x 405mm

DIMENSIUNI INTERNE: 190 x 400 x 365mm

ALIMENTARE: 4 baterii AA de 1,5 V (nu sunt furnizate)



Pentru binele mediului. Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, dorim să vă informăm cu privire la gestionarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

1. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeuri - acest lucru este confirmat prin marcarea sub forma unui "coș de gunoi barat", ordonând colectarea selectivă a acestui tip de deșeuri.
2. Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente periculoase care, atunci când sunt eliberate în mediu, pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și viața oamenilor și a organismelor vii. Acestea pot duce la o serie de probleme de sănătate, cum ar fi tulburări de vedere, auz și vorbire, pot afecta, de asemenea, rinichii, ficatul și inima și pot provoca boli de piele. Substanțele nocive pot avea, de asemenea, efecte negative asupra sistemelor respirator și reproducător și pot duce la leziuni canceroase. Consumul de plante care cresc pe soluri contaminate și de produse derivate din acestea poate duce la efectele asupra sănătății menționate mai



sus.

3. Deșeurile de echipamente electrice și electronice ar trebui predate numai la punctele de colectare autorizate, a căror listă ar trebui să fie inclusă pe site-ul internet al fiecărei municipalități.

4. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea, deșeurilor de echipamente. De asemenea, gospodăria joacă un rol-cheie în sistemul de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice datorită posibilității de livrare directă la punctele de colectare autorizate și eliminării obiceiurilor sociale nedorite care duc la abandonarea deșeurilor de echipamente în locuri care nu sunt destinate acestor scopuri.

În plus, Returnarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice la locul de livrare. Un distribuitor, atunci când furnizează unui cumpărător echipamente destinate gospodăriilor, este obligat să preia gratuit deșeurile de echipamente de la gospodăria la locul de livrare a respectivelor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele furnizate.

Ambalajele de carton și sacii de polietilenă (PE) trebuie să fie plasate în containerele corespunzătoare pentru colectarea separată a deșeurilor municipale, în conformitate cu descrierea acestora. În cazul în care aparatul conține baterii, acestea trebuie îndepărtate și eliminate separat la un centru de colectare și depozitare.

Nu aruncați aparatul în containerul pentru deșeuri municipale!!!

Service Dacă doriți să achiziționați piese de schimb sau să faceți o reclamație, vă rugăm să contactați direct distribuitorul care a emis chitanța.

Návod k použití (CS)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

1. Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny v něm uvedené. Výrobce neodpovídá za škody způsobené používáním spotřebiče v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou manipulací.
2. Při používání spotřebiče v přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou se spotřebičem obeznámeny, aby jej používaly.
3. Před prvním použitím připevněte trezor na pevné místo (např. ke stěně nebo podlaze).
4. Trezory musí být instalovány na stabilním povrchu, aby nedošlo k jejich převrácení a poškození.
5. Trezor neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla.
6. Trezory by měly být instalovány v suchých prostorách.
7. V trezoru neskladujte hořlavé nebo výbušné materiály ani předměty, které vytvářejí teplo.
8. Ihned po instalaci změňte nouzový kód.
9. Neukládejte nouzový klíč uvnitř trezoru.
10. Klíč nepoužívejte pravidelně - slouží pouze k nouzovému otevření.
11. Pravidelně kontrolujte stav uzamykacího mechanismu a klíčů.
12. Po každém použití se ujistěte, že je trezor řádně uzamčen, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.
13. Klíče a přístupové kódy k trezoru uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah nepovolaných osob.

14. Neukládejte klíče v blízkosti trezoru.

15. Neprovádějte úpravy konstrukce trezoru, protože by to mohlo ovlivnit jeho pevnost a funkčnost.

16. V případě poškození využijte služeb autorizovaného servisu výrobce.

POPIS VÝROBKU AD 1044 Trezor s výsuvnou zásuvkou a dotykovým panelem

1. tělo trezoru

2. dveře

3. elektronická klávesnice

4. displej

5. snímač otisků prstů

6. přihrádka na baterii

7. tlačítko pro resetování hesla/otisku prstu

8. kryt zámku nouzového klíče

9. zámek nouzového klíče

10. 2 x nouzový klíč

11. 2 x montážní šrouby

12. externí napájecí zdroj

13. zásuvka externího zdroje napájení

POČÁTEČNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

a) Dveře trezoru jsou standardně otevřené.

b) Odstraňte kryt prostoru pro baterie, který se nachází na vnitřní straně dveří.

c) Do přihrádky na baterie vložte 4 x 1,5V baterie typu AA (nejsou součástí dodávky). (Viz část "Výměna baterií").

d) Trezor je nyní připraven k použití.

REŽIMY OTEVÍRÁNÍ

1. Otisk prstu

2. Digitální heslo (2-10 číslic)

3. Otisk prstu + heslo

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ POMOCÍ HESLA NEBO OTISKU PRSTU

Dotkněte se dotykového panelu, podsvícení se rozsvítí. Zadejte 2-10místné heslo a potvrďte tlačítkem "#". Na obrazovce se zobrazí "OPEN", zásuvka se automaticky vysune.

Přiložte registrovaný prst přímo na snímač otisků prstů, rozsvítí se modré světlo, počkejte, až se rozsvítí zeleně, zásuvka se automaticky vysune.

OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK POMOCÍ HESLA + OTISKU PRSTU

Zadejte 2-10místné heslo, potvrďte tlačítkem "#", a poté zadejte otisk prstu. Případně můžete nejprve zadat otisk prstu a poté zadat digitální heslo.

ZMĚNA OSOBNÍHO KÓDU

(počáteční heslo je 1234, otisk prstu není uložen)

Stiskněte tlačítko "*" na 2 sekundy. Na displeji se zobrazí "SET". Zadejte počáteční heslo 1234 nebo nastavené heslo a potvrďte stisknutím tlačítka "#". (Pokud je elektronický zámek v režimu heslo + otisk prstu, musí být navíc zadán platný otisk prstu). Stisknutím tlačítka "0" přepnete nabídku, na obrazovce se zobrazí "SET-PD", pro potvrzení stiskněte "#". Na obrazovce se zobrazí "BEGIN", zadejte nové heslo, stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení (heslo může mít 2 až 10 číslic), na obrazovce se zobrazí "AGAIN", zadejte znovu nové heslo. Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení a na obrazovce se zobrazí "DONE", což znamená úspěšnou operaci. (Hesla zadaná poprvé a podruhé musí být stejná. V opačném případě se zobrazí chybové hlášení).

ZMĚNA OTISKU PRSTU

Po otevření dveří otiskem prstu stiskněte červené tlačítko, uslyšíte pípnutí, podsvícení otisku prstu se rozsvítí modře, přiložte na něj prst, až uslyšíte pípnutí, prst sundejte. Zadání zopakujte třikrát. Rozsvítí se zelené světlo, což znamená úspěšné zadání. Pokud se zápis otisku prstu nezdaří, rozsvítí se červená kontrolka, třikrát zazní bzučák, což znamená, že je třeba provést zápis znovu.

Zaregistrovat lze maximálně 100 otisků prstů.

ZMĚNA REŽIMU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Když jsou dveře otevřené, podržte tlačítko "*" po dobu 2 sekund, abyste vstoupili do nabídky. Zadejte správné heslo a potvrďte tlačítkem "#" a/nebo zadejte registrovaný otisk prstu. Stiskněte tlačítko "0", dokud se na displeji nezobrazí nápis "SET-OP". Potvrďte tlačítkem "#". Na obrazovce se zobrazí F-OR-P - to znamená volbu režimu otevírání dveří pomocí hesla nebo otisku prstu. Opětovným stisknutím tlačítka "0" přepnete režim. Na obrazovce se zobrazí zpráva F-AD-P - označuje výběr režimu otevírání dveří pomocí hesla a otisku prstu. Když je vybrán jeden z obou způsobů, potvrďte jej stisknutím tlačítka "#".

NASTAVENÍ VIBRAČNÍHO ALARMU

Když jsou dveře otevřené, podržte tlačítko "*" po dobu 2 sekund, čímž vstoupíte do nabídky. Zadejte správné heslo a potvrďte tlačítkem "#" a/nebo zadejte registrovaný otisk prstu. Stiskněte tlačítko "0", dokud se na displeji nezobrazí nápis "SET-AL". Potvrďte tlačítkem "#". Tlačítkem "0" přepnete režimy nastavení:

- AL-1: úroveň vibrací je úroveň 1 - nejnižší citlivost
- AL-2: úroveň vibrací je úroveň 2
- AL-3: Úroveň vibrací je úroveň 3
- AL-4: Úroveň vibrací je úroveň 4
- AL-5: Úroveň vibrací je úroveň 5 - nejvyšší citlivost
- AL-ON - alarm zapnut
- AL-OFF - vypnutí alarmu

ČIŠTĚNÍ DAT

Vymazání otisků prstů

Otevřete dveře trezoru. Stiskněte červené tlačítko umístěné na vnitřní straně dveří na 4 sekundy, bzučák dvakrát zazvoní. V tomto okamžiku

v tomto okamžiku můžete červené tlačítko uvolnit. Otisk prstu byl úspěšně odstraněn.

JAK VYJMOUT A VYMĚNIT BATERIE

Otevřete zásobník a vyjměte použité baterie. Pro správné vložení nových baterií věnujte zvláštní pozornost polaritě (+) plus a (-).

Uvnitř nebo kolem schránky na baterie je grafický symbol, který znázorňuje, jak správně vložit baterie do schránky, poté schránku na baterie zavřete.

Důležité bezpečnostní informace

Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu, přehřátí nebo výbuch. Unikající elektrolyt je zdrojem koroze a může být toxický. Může způsobit popáleniny kůže a očí; škodlivý je i při požití.

Chcete-li snížit riziko zranění:

- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Baterie by se neměly zahřívát, otevírat, propichovat, ničit nebo vhadzovat do ohně a neměly by se do zařízení vkládat obráceně. Věnujte zvláštní pozornost označení [+] a [-].
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo baterie různých typů (například uhlíko-zinkové a alkalické).
- Nedotýkejte se vývodů baterií v zařízení kovovými předměty. Tyto součásti se mohou zahřát a způsobit popáleniny.
- Baterie ze zařízení vyjměte, pokud jsou opotřebované nebo pokud má být zařízení delší dobu skladováno.
- Staré vybité nebo použité baterie je třeba ze zařízení vyjmout a zlikvidovat nebo recyklovat v souladu s vnitrostátními předpisy o likvidaci odpadu.
- V případě vytečení baterií vyjměte všechny baterie a zabraňte kontaktu vytékajícího elektrolytu s pokožkou nebo oděvem. Pokud se elektrolyt z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo oděvem, okamžitě místo opláchněte vodou. Před vložení nových baterií důkladně vyčistěte prostor pro baterie vlhkou papírovou utěrkou.

Upozornění

- Výměna baterií za nesprávný typ může způsobit výbuch. Používejte pouze baterie stejné velikosti a typu.
- Nedobíjejte běžné baterie !

TECHNICKÉ ÚDAJE:

TRÍDA ODOLNOSTI: I

Vnější rozměry: 200 x 450 x 405 mm

Vnitřní rozměry: 190 x 400 x 365 mm

НАПÁJENÍ: 4 baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)

V zájmu ochrany životního prostředí. Informace o odpadních elektrických a elektronických zařízeních V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních bychom vás rádi informovali o správném nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními:

1. Je zakázáno odkládat odpadní elektrická a elektronická zařízení společně s ostatním odpadem - toto je potvrzeno označením v podobě "přesřkrnuté popelnice", která nařizuje tříděný sběr tohoto druhu odpadu.

2. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky, které mohou při úniku do životního prostředí vážně ohrozit zdraví a život lidí a živých organismů. Mohou vést k řadě zdravotních problémů, jako jsou poruchy zraku, sluchu a řeči, mohou také poškodit ledviny, játra a srdce a způsobit kožní onemocnění. Škodlivé látky mohou mít také nepříznivé účinky na dýchací a reprodukční systém a vést k rakovinným změnám. Konzumace rostlin rostoucích na kontaminovaných půdách a produktů z nich získaných může mít za následek výše uvedené zdravotní účinky.

3. Odpadní elektrická a elektronická zařízení by se měla odevzdávat pouze na autorizovaných sběrných místech, jejichž seznam by měl být uveden na internetových stránkách každé obce.

4. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. Klíčovou roli hraje také v systému nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními díky možnosti přímého předání na autorizovaná sběrná místa a eliminaci nežádoucích společenských návyků vedoucích k odkládání odpadních zařízení na místech, která k tomu nejsou určena.

Kromě toho, Odevzdávání odpadních elektrických a elektronických zařízení v místě předání. Distributor je při dodávce zařízení určeného pro domácnosti odběrateli povinen bezplatně odebrat použité zařízení z domácnosti v místě dodání tohoto zařízení, pokud je použité zařízení stejného typu a plní stejné funkce jako dodané zařízení.

Kartonové obaly a polyetylenové (PE) sáčky je třeba odkládat do příslušných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu podle jejich popisu. Pokud jsou v zařízení baterie, je třeba je vyjmout a odděleně zlikvidovat ve sběrně a skladu.

Spotřebiči nevyhazujte do kontejneru na komunální odpad!!!

Servis Pokud si přejete zakoupit náhradní díly nebo uplatnit reklamaci, obraťte se na obraťte se přímo na prodejce, který vám vystavil doklad o koupi.



Руководство пользователя (RU)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед использованием прибора прочтите инструкцию по эксплуатации и следуйте содержащимся в ней указаниям. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
2. Соблюдайте особую осторожность при использовании прибора в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с прибором, не позволяйте детям или лицам, не знакомым с прибором, пользоваться им.
3. Перед первым использованием установите сейф в фиксированном месте (например, на стене или полу).
4. Сейфы должны быть установлены на устойчивой поверхности во избежание опрокидывания и повреждения.
5. Не устанавливайте сейф под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.
6. Сейфы следует устанавливать в сухих помещениях.
7. Не храните в сейфе легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы, а также предметы, выделяющие тепло.

8. Сразу после установки измените аварийный код.
9. Не храните аварийный ключ внутри сейфа.
10. Не используйте ключ регулярно - он предназначен только для экстренного открытия.
11. Регулярно проверяйте состояние запорного механизма и ключей.
12. Убедитесь, что после каждого использования сейфа должным образом закрыт, чтобы избежать несанкционированного доступа.
13. Храните ключи и коды доступа к сейфу в безопасном и недоступном для посторонних месте.
14. Не храните ключи рядом с сейфом.
15. Не вносите изменения в конструкцию сейфа, так как это может повлиять на его прочность и функциональность.
16. В случае повреждения обращайтесь в авторизованный сервис производителя.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА AD 1044 Сейф с выдвигаемым ящиком и сенсорной панелью

1. корпус сейфа
2. дверь
3. электронная клавиатура
4. дисплей
5. сканер отпечатков пальцев
6. батарейный отсек
7. кнопка сброса пароля/отпечатка пальца
8. крышка аварийного ключевого замка
9. замок аварийного ключа
10. 2 х аварийный ключ
11. 2 х крепежные винты
12. внешний источник питания
13. гнездо внешнего блока питания

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК

- a) Дверь сейфа стандартно открыта.
- b) Снимите крышку батарейного отсека, расположенную на внутренней стороне двери.
- c) Вставьте 4 батарейки 1,5 В типа AA (не входят в комплект) в батарейный отсек. (См. раздел "Замена батареек").
- d) Теперь сейф готов к использованию.

РЕЖИМЫ ОТКРЫВАНИЯ

1. Отпечаток пальца
2. Цифровой пароль (2-10 цифр)
3. Отпечаток пальца + пароль

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ С ПОМОЩЬЮ ПАРОЛЯ ИЛИ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

Прикоснитесь к сенсорной панели, включится подсветка. Введите пароль из 2-10 цифр и подтвердите его нажатием кнопки "#". На экране появится надпись "OPEN", ящик автоматически выдвинется.

Поместите зарегистрированный палец непосредственно на датчик отпечатков пальцев, загорится синий индикатор, дождитесь, пока индикатор отпечатков пальцев станет зеленым, ящик автоматически извлечется.

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ С ПОМОЩЬЮ ПАРОЛЯ + ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

Введите пароль из 2-10 цифр, подтвердите его нажатием кнопки "#", а затем введите отпечаток пальца. Также можно сначала ввести отпечаток пальца, а затем цифровой пароль.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

(первоначальный пароль - 1234, отпечаток пальца не сохраняется)

Нажмите кнопку "*" на 2 секунды. На экране появится надпись "SET". Введите начальный пароль 1234 или установленный вами пароль, нажмите кнопку "#" для подтверждения. (Если электронный замок находится в режиме "пароль + отпечаток пальца", то дополнительно необходимо ввести действительный отпечаток пальца). Нажмите кнопку "0" для переключения меню, на экране появится надпись "SET-PD", нажмите "#" для подтверждения. На экране появится надпись "BEGIN", введите новый пароль, нажмите кнопку "#" для подтверждения (длина пароля может быть от 2 до 10 цифр), на экране появится надпись "AGAIN", снова введите новый пароль. Нажмите кнопку "#" для подтверждения, и на экране появится надпись "DONE", означающая успешное выполнение операции. (Пароли, введенные в первый и второй раз, должны быть одинаковыми. В противном случае появится сообщение об ошибке).

ИЗМЕНЕНИЕ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

После открытия двери с помощью отпечатка пальца нажмите красную кнопку, вы услышите звуковой сигнал, подсветка отпечатка пальца загорится синим цветом, положите на нее палец, когда услышите звуковой сигнал, уберите палец. Повторите ввод 3 раза. Загорится зеленый индикатор, означающий успешный ввод. Если регистрация отпечатков пальцев не удалась, загорится красный индикатор и трижды прозвучит звуковой сигнал, указывающий на необходимость повторной регистрации. Можно зарегистрировать не более 100 отпечатков пальцев.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

Когда дверь открыта, удерживайте кнопку "*" в течение 2 секунд, чтобы войти в меню. Введите правильный пароль и подтвердите его кнопкой "#" и/или введите зарегистрированный отпечаток пальца. Нажимайте кнопку "0", пока на экране не появится надпись "SET-OP". Подтвердите ввод кнопкой "#". На экране появится надпись F-OR-P - это означает выбор режима открытия двери по паролю или отпечатку пальца. Нажмите кнопку "0" еще раз, чтобы переключить режим. На экране появится сообщение F-AD-P - это означает выбор режима открывания двери по паролю и отпечатку пальца. Когда выбран один из двух методов, нажмите кнопку "#" для подтверждения.

НАСТРОЙКА ВИБРОСИГНАЛА

Когда дверь открыта, удерживайте кнопку "*" в течение 2 секунд, чтобы войти в меню. Введите правильный пароль и подтвердите его кнопкой "#" и/или введите зарегистрированный отпечаток пальца. Нажимайте кнопку "0", пока на экране не появится надпись "SET-AL". Подтвердите ввод кнопкой "#". Переключите режимы кнопкой "0" для установки:

- AL-1: Уровень вибрации - уровень 1 - самая низкая чувствительность
- AL-2: Уровень вибрации - уровень 2
- AL-3: Уровень вибрации - уровень 3
- AL-4: Уровень вибрации равен уровню 4
- AL-5: Уровень вибрации равен уровню 5 - самая высокая чувствительность
- AL-ON - включение сигнала тревоги
- AL-OFF - отключение сигнала тревоги

ОЧИСТКА ДАННЫХ

Удаление отпечатков пальцев

Откройте дверь сейфа. Нажмите красную кнопку, расположенную на внутренней стороне двери, и удерживайте ее в течение 4 секунд, при этом дважды прозвучит звуковой сигнал. В это время в этот момент вы можете отпустить красную кнопку. Отпечаток пальца успешно удален.

КАК ИЗВЛЕКАТЬ И ЗАМЕНЯТЬ БАТАРЕИ

Откройте контейнер, извлеките использованные батарейки. Чтобы правильно вставить новые батарейки,

обратите особое внимание на полярность (+) плюс и (-) .

Внутри или вокруг коробки для батареек есть графический символ, который показывает, как правильно поместить батарейки в коробку, а затем закрыть коробку для батареек.

Важная информация по безопасности

Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита, перегреву или взрыву. Вытекший электролит является источником коррозии и может быть токсичным. Он может вызвать ожоги кожи и глаз; он также опасен при проглатывании.

Чтобы снизить риск получения травмы:

-Храните батареи в недоступном для детей месте.

-Батареи нельзя нагревать, открывать, прокалывать, уничтожать или бросать в огонь, а также вставлять в устройство обратной стороной. Обратите особое внимание на маркировку [+] и [-].

-Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных типов (например, угольно-цинковые и щелочные).

-Не прикасайтесь к клеммам аккумулятора в устройстве металлическими предметами. Эти детали могут нагреться и вызвать ожоги.

-Извлекайте батарейки из устройства, если они износились или если устройство будет храниться в течение длительного времени.

-Старые разряженные или использованные батареи следует извлечь из устройства и утилизировать или переработать в соответствии с национальными правилами утилизации отходов.

-В случае утечки батарей извлеките все батареи, избегая попадания вытекающего электролита на кожу или одежду. Если электролит батареи попал на кожу или одежду, немедленно промойте это место водой. Перед установкой новых батарей тщательно протрите батарейный отсек влажным бумажным полотенцем.

Внимание

-Замена батарей неправильного типа может привести к взрыву. Используйте батарейки только того же размера и типа.

-Не заряжайте обычные батарейки!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ: I

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ: 200 x 450 x 405 мм

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ: 190 x 400 x 365 мм

ПИТАНИЕ: 4 батарейки AA 1,5 В (не входят в комплект)

Правила сохранения окружающей среды. Информация об отходах электрического и электронного оборудования В соответствии со статьей 13 (1) и (2) Закона об отходах электрического и электронного оборудования от 11 сентября 2015 года мы хотели бы проинформировать вас о правильном обращении с отходами электрического и электронного оборудования:

1. Запрещается размещать отходы электрического и электронного оборудования вместе с другими отходами - это подтверждается маркировкой в виде "перечеркнутой урны", предписывающей селективный сбор данного вида отходов.
2. Электрическое и электронное оборудование может содержать опасные вещества, смеси и компоненты, которые при попадании в окружающую среду могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни человека и живых организмов. Они могут привести к ряду проблем со здоровьем, таких как нарушения зрения, слуха и речи, могут также повредить почки, печень и сердце, вызвать кожные заболевания. Вредные вещества также могут оказывать негативное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы и приводить к раковым заболеваниям. Употребление в пищу растений, растущих на загрязненных почвах, и продуктов, полученных из них, может привести к вышеупомянутым последствиям для здоровья.
3. Отходы электрического и электронного оборудования следует сдавать только в уполномоченные пункты сбора, список которых должен быть размещен на сайте каждого муниципалитета.
4. Домашнее хозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению, включая переработку, отработанного оборудования. Оно также играет ключевую роль в системе управления отходами электрического и электронного оборудования благодаря возможности прямой доставки в уполномоченные пункты сбора и устранению нежелательных социальных привычек, приводящих к оставлению отработанного оборудования в местах, не предназначенных для этих целей.

Кроме того Возвращайте отработанное электрическое и электронное оборудование по месту поставки. Дистрибьютор, поставя покупателю оборудование, предназначенное для домашних хозяйств, обязан бесплатно принимать отходы оборудования от домашних хозяйств в месте поставки этого оборудования, при условии, что использованное оборудование того же типа и выполняет те же функции, что и поставленное оборудование.

Картонную упаковку и полиэтиленовые (ПЭ) пакеты следует помещать в соответствующие контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов в соответствии с их описанием. Если в приборе имеются батареи, их необходимо извлечь и утилизировать отдельно в пункте сбора и хранения.

Не выбрасывайте прибор в контейнер для бытовых отходов!!!



Εγχειρίδιο χρήσης (EL)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από χρήση της συσκευής που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό της ή από ακατάλληλο χειρισμό.
2. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκονται κοντά παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.
3. Πριν από την πρώτη χρήση, τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο σε σταθερό σημείο (π.χ. στον τοίχο ή στο δάπεδο).
4. Τα χρηματοκιβώτια πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνεια για να αποφεύγεται η ανατροπή και η πρόκληση ζημιών.
5. Μην εγκαθιστάτε το χρηματοκιβώτιο σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
6. Τα χρηματοκιβώτια πρέπει να εγκαθίστανται σε ξηρούς χώρους.
7. Μην αποθηκεύετε στο χρηματοκιβώτιο εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά ή αντικείμενα που παράγουν θερμότητα.
8. Αλλάξτε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης αμέσως μετά την εγκατάσταση.
9. Μην αποθηκεύετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο.
10. Μην χρησιμοποιείτε το κλειδί τακτικά - είναι μόνο για το άνοιγμα έκτακτης ανάγκης.
11. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του μηχανισμού κλειδώματος και των κλειδιών.
12. Βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο κλειδώνεται σωστά μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
13. Φυλάσσετε τα κλειδιά και τους κωδικούς πρόσβασης στο χρηματοκιβώτιο σε ασφαλές μέρος και μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
14. Αποφεύγετε να αποθηκεύετε τα κλειδιά κοντά στο χρηματοκιβώτιο.

15.Μην κάνετε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό του χρηματοκιβωτίου, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αντοχή και τη λειτουργικότητά του.

16.Σε περίπτωση βλάβης, χρησιμοποιήστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AD 1044 Χρηματοκιβώτιο με πτυσσόμενο συρτάρι και πίνακα αφής

- 1.σώμα χρηματοκιβωτίου
2. πόρτα
- 3.ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο
- 4.οθόνη
- 5.σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων
- 6.θήκη μπαταρίας
- 7.κουμπί επαναφοράς κωδικού πρόσβασης/αποτυπώματος
- 8.κάλυμμα κλειδαριάς έκτακτης ανάγκης
- 9.κλειδαριά έκτακτης ανάγκης
- 10.2 x κλειδί έκτακτης ανάγκης
11. 2 x βίδες στερέωσης
- 12.εξωτερική παροχή ρεύματος
- 13.υποδοχή εξωτερικής παροχής ρεύματος

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

α) Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου είναι στάνταρ ανοιχτή.

β) Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας.

γ) Τοποθετήστε 4 x 1,5V μπαταρίες τύπου AA (δεν παρέχονται) στη θήκη μπαταριών. (Βλέπε "Αντικατάσταση των μπαταριών").

δ) Το χρηματοκιβώτιο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

- 1.Δακτυλικό αποτύπωμα
- 2.Ψηφιακός κωδικός πρόσβασης (2-10 ψηφία)
- 3.Δακτυλικό αποτύπωμα + κωδικός πρόσβασης

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Αγγίξτε τον πίνακα αφής, ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 2-10 ψηφίων και επιβεβαιώστε με το κουμπί "#". Η ένδειξη "OPEN" θα εμφανιστεί στην οθόνη, το συρτάρι θα εξέλθει αυτόματα. Τοποθετήστε το καταχωρημένο δάχτυλό σας απευθείας στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, η μπλε λυχνία θα ανάψει, περιμένετε να γίνει πράσινη η λυχνία δακτυλικών αποτυπωμάτων, το συρτάρι θα εκτιναχθεί αυτόματα.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ + ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 2-10 ψηφίων, επιβεβαιώστε με το κουμπί "#" και στη συνέχεια εισάγετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να εισαγάγετε πρώτα το δακτυλικό σας αποτύπωμα και στη συνέχεια να εισαγάγετε τον ψηφιακό κωδικό πρόσβασης.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

(ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι 1234, δεν έχει αποθηκευτεί δακτυλικό αποτύπωμα)

Πατήστε το κουμπί "*" για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "SET" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εισάγετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης 1234 ή τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει, πατήστε το κουμπί "#" για επιβεβαίωση. (Εάν η ηλεκτρονική κλειδαριά είναι σε λειτουργία κωδικού πρόσβασης + δακτυλικού αποτυπώματος, τότε πρέπει να εισαχθεί επιπλέον ένα έγκυρο δακτυλικό αποτύπωμα). Πατήστε το κουμπί "0" για να αλλάξετε το μενού, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SET-PD", πατήστε το κουμπί "#" για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "BEGIN", εισαγάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης, πατήστε το κουμπί "#" για επιβεβαίωση (ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι από 2 έως 10 ψηφία), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "AGAIN", εισαγάγετε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης. Πιέστε το κουμπί "#" για επιβεβαίωση και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "DONE", υποδεικνύοντας την επιτυχή λειτουργία. (Οι κωδικοί πρόσβασης που εισήχθησαν την πρώτη και τη δεύτερη φορά πρέπει να είναι οι ίδιοι. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος).

ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Αφού ανοίξετε την πόρτα με το δακτυλικό σας αποτύπωμα, πατήστε το κόκκινο κουμπί, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, ο οπίσθιος φωτισμός του δακτυλικού αποτυπώματος θα ανάψει μπλε τοποθετήστε το δάχτυλό σας πάνω του, όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα απομακρύνετε το δάχτυλό σας. Επαναλάβετε την εισαγωγή 3 φορές. Μια πράσινη λυχνία θα ανάψει, υποδεικνύοντας την επιτυχή είσοδο. Εάν η καταχώρηση του δακτυλικού αποτυπώματος αποτύχει, θα ανάψει μια κόκκινη λυχνία, ο βομβητής θα ηχήσει τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι η καταχώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά.

Μπορούν να καταχωρηθούν το πολύ 100 δακτυλικά αποτυπώματα.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, κρατήστε πατημένο το κουμπί "*" για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού. Εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε με το κουμπί "#" ή/και εισάγετε το καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα. Πατήστε το κουμπί "0" μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "SET-OP". Επιβεβαιώστε με το κουμπί "#". Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη F-OR-P - αυτό υποδεικνύει την επιλογή του τρόπου ανοίγματος της πόρτας με κωδικό πρόσβασης ή δακτυλικό αποτύπωμα. Πατήστε ξανά το κουμπί "0" για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα F-AD-P - αυτό υποδεικνύει την επιλογή του τρόπου ανοίγματος της πόρτας με κωδικό πρόσβασης και δακτυλικό αποτύπωμα. Όταν επιλεγεί μία από τις δύο μεθόδους, πατήστε το κουμπί "#" για να την επιβεβαιώσετε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΟΝΗΣΗΣ

Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, κρατήστε πατημένο το κουμπί "*" για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού. Εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε με το κουμπί "#" ή/και εισάγετε το καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα. Πατήστε το κουμπί "0" μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "SET-AL". Επιβεβαιώστε με το κουμπί "#". Αλλάζετε τις λειτουργίες με το κουμπί "0" για να ρυθμίσετε:

- AL-1: Το επίπεδο δόνησης είναι το επίπεδο 1 - χαμηλότερη ευαισθησία
- AL-2: Το επίπεδο δόνησης είναι το επίπεδο 2
- AL-3: Το επίπεδο δόνησης είναι το επίπεδο 3
- AL-4: Το επίπεδο δόνησης είναι το επίπεδο 4
- AL-5: Το επίπεδο δόνησης είναι το επίπεδο 5 - υψηλότερη ευαισθησία
- AL-ON - συναγερμός ενεργοποιημένος
- AL-OFF - απενεργοποίηση συναγερμού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων

Ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου. Πατήστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας για 4 δευτερόλεπτα, ο βομβητής θα χτυπήσει δύο φορές. Σε αυτό το σε αυτό το σημείο μπορείτε να αφήσετε το κόκκινο κουμπί. Το δακτυλικό αποτύπωμα έχει αφαιρεθεί επιτυχώς.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ανοίξτε το δοχείο, αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Για να τοποθετήσετε σωστά τις νέες μπαταρίες, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πολικότητα (+) συν και (-) .

Υπάρχει ένα γραφικό σύμβολο μέσα ή γύρω από το κουτί μπαταριών που δείχνει πώς να τοποθετήσετε σωστά τις μπαταρίες στο κουτί και, στη συνέχεια, να κλείσετε το κουτί μπαταριών.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Η εσφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρολύτη, υπερθέρμανση ή έκρηξη. Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται αποτελεί πηγή διάβρωσης και μπορεί να είναι τοξικός. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια- είναι επίσης επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού:

- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να θερμαίνονται, να ανοίγονται, να τρυπώνουν, να καταστρέφονται ή να ρίχνονται σε φωτιά και δεν πρέπει να εισάγονται ανάποδα στη συσκευή. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ενδείξεις [+] και [-].
- Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων (π.χ. μπαταρίες άνθρακα-ψευδαργύρου και αλκαλικές).
- Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες των μπαταριών στη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα. Αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να ζεσταθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή εάν έχουν φθαρεί ή εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

-Οι παλιές εξαντλημένες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται ή να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων.

-Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες, αποφεύγοντας την επαφή του ηλεκτρολύτη που διαρρέει με το δέρμα ή τα ρούχα. Εάν ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τον ρουχισμό, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με νερό. Πριν από την τοποθέτηση νέων μπαταριών, καθαρίστε καλά τη θήκη των μπαταριών με μια γυρή χαρτοπετσέτα.

Προσοχή

-Η αντικατάσταση μπαταριών με λάθος τύπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου μεγέθους και τύπου.

-Μην επαναφορτίζετε συνηθισμένες μπαταρίες !

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: I

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 200 x 450 x 405mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 190 x 400 x 365mm

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 4 x μπαταρίες AA 1.5V (δεν παρέχονται)

Για χάρη του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον ορθό χειρισμό των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

1. Απογορεύεται η τοποθέτηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μαζί με άλλα απόβλητα - αυτό επιβεβαιώνεται με σήμανση υπό μορφή "διαγραμμένου κάδου", που διατάσσει την επιλεκτική συλλογή αυτού του είδους των αποβλήτων.

2. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και συστατικά, τα οποία, όταν απελευθερωθούν στο περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως διαταραχές της όρασης, της ακοής και της όσμιας, μπορούν επίσης να βλάψουν τα νεφρά, το σπυκί και την καρδιά και να προκαλέσουν δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορούν επίσης να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο αναπνευστικό και το αναπαραγωγικό σύστημα και να οδηγήσουν σε καρκινικές αλλοιώσεις. Η κατανάλωση φωτών που αναπτύσσονται σε μολυσμένα εδάφη, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τις προαναφερθείσες επιπτώσεις στην υγεία.

3. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να παραδίδονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, κατάλογος των οποίων πρέπει να περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα κάθε Δήμου.

4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή τους στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των αποβλήτων εξοπλισμού. Διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού λόγω της δυνατότητας άμεσης παράδοσης σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και της εξάλειψης ανεπιθύμητων κοινωνικών συνθηκών που έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη αποβλήτων εξοπλισμού σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοιους σκοπούς.

Επιπλέον, Επιστρέψτε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στον τόπο παράδοσης. Ο διανομέας, όταν προμηθεύει εξοπλισμό που προορίζεται για νοικοκυριά σε αγοραστή, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τα απόβλητα του εξοπλισμού από τα νοικοκυριά στον τόπο παράδοσης του εν λόγω εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον παραδοθέντα εξοπλισμό.

Οι χάρτινες συσκευασίες και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να τοποθετούνται στους κατάλληλους κάδους χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων σύμφωνα με την περιγραφή τους. Εάν υπάρχουν μπαταρίες στη συσκευή, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να απορριφθούν χωριστά σε μια εγκατάσταση συλλογής και αποθήκευσης.

Μην πετάτε τη συσκευή στον κάδο αστικών απορριμμάτων!!!

Σέρβις Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να προβείτε σε μια αίτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον αντιπρόσωπο που εξέδωσε την απόδειξη.

Gebruikershandleiding (NL)

ALGEMENE VEILIGHEIDSVORWAARDEN BELANGRIJKE
INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK
ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

1. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt en volg de instructies op die erin staan. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van het apparaat dat niet overeenstemt met het bedoelde gebruik of door onjuist gebruik.

2. Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt in de buurt van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en laat het apparaat niet gebruiken door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat.
3. Monteer de kluis voor het eerste gebruik op een vaste plaats (bijvoorbeeld aan de muur of vloer).
4. Kluisen moeten op een stabiele ondergrond worden geïnstalleerd om kantelen en beschadiging te voorkomen.
5. Installeer de kluis niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen.
6. Kluisen moeten op een droge plaats worden geïnstalleerd.
7. Bewaar geen ontvlambare of explosieve materialen of warmteproducerende voorwerpen in de kluis.
8. Wijzig de noodcode onmiddellijk na installatie.
9. Bewaar de nood sleutel niet in de kluis.
10. Gebruik de sleutel niet regelmatig - hij is alleen bedoeld voor noodopeningen.
11. Controleer regelmatig de staat van het sluitmechanisme en de sleutels.
12. Zorg ervoor dat de kluis na elk gebruik goed wordt afgesloten om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
13. Bewaar de sleutels en toegangs codes van de kluis op een veilige plaats en buiten het bereik van onbevoegden.
14. Bewaar geen sleutels in de buurt van de kluis.
15. Breng geen wijzigingen aan in het ontwerp van de kluis, omdat dit de sterkte en functionaliteit kan beïnvloeden.
16. Neem in geval van schade contact op met de geautoriseerde serviceafdeling van de fabrikant.

PRODUCTBESCHRIJVING AD 1044 Kluis met uittrekbare lade en aanraakscherm

1. kluisbehuizing
2. deur
3. elektronisch toetsenbord
4. display
5. vingerafdrukscanner
6. batterijcompartiment
7. resetknop voor wachtwoord/vingerafdruk
8. klepje voor nood sleutelslot
9. nood sleutelvergrendeling
10. 2 x nood sleutel
11. 2 x montageschroeven
12. externe voeding
13. aansluiting externe voeding

EERSTE OPSTART

- a) De deur van de kluis is standaard geopend.
- b) Verwijder het deksel van het batterijvak aan de binnenkant van de deur.
- c) Plaats 4 x 1,5V AA-batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvak. (Zie "Batterijen vervangen").

d) De kluis is nu klaar voor gebruik.

OPENINGSMODI

1. Vingerafdruk
2. Digitaal wachtwoord (2-10 cijfers)
3. Vingerafdruk + wachtwoord

DEUOPENING MET WACHTWOORD OF VINGERAFDRUK

Raak het aanraakpaneel aan, de achtergrondverlichting gaat aan. Voer een wachtwoord van 2-10 cijfers in en bevestig met de knop "#". "OPEN" verschijnt op het scherm, de lade wordt automatisch uitgeworpen.

Plaats je geregistreerde vinger rechtstreeks op de vingerafdruksensor, het blauwe lampje gaat branden, wacht tot het vingerafdrukklampje groen wordt, de lade wordt automatisch uitgeworpen.

DEUR OPENEN MET WACHTWOORD + VINGERAFDRUK

Voer een wachtwoord van 2-10 cijfers in, bevestig met de knop "#" en voer dan je vingerafdruk in. Je kunt ook eerst je vingerafdruk invoeren en dan het digitale wachtwoord.

JE PERSOONLIJKE CODE WIJZIGEN

(initiële wachtwoord is 1234, geen vingerafdruk opgeslagen)

Druk gedurende 2 seconden op de knop "*". "SET" verschijnt op het scherm. Voer het initiële wachtwoord 1234 in of het wachtwoord dat je hebt ingesteld, druk op de "#" knop om te bevestigen. (Als het elektronische slot in wachtwoord + vingerafdrukmodus staat, moet er ook een geldige vingerafdruk worden ingevoerd). Druk op de knop "0" om het menu te wisselen, op het scherm verschijnt "SET-PD", druk op "#" om te bevestigen. Op het scherm verschijnt "BEGIN", voer een nieuw wachtwoord in, druk op de knop "#" om te bevestigen (het wachtwoord kan 2 tot 10 cijfers lang zijn), op het scherm verschijnt "AGAIN", voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in. Druk op de knop "#" om te bevestigen en "DONE" verschijnt op het scherm om aan te geven dat de bewerking geslaagd is. (De wachtwoorden die de eerste en tweede keer zijn ingevoerd, moeten hetzelfde zijn. Anders verschijnt er een foutmelding).

VINGERAFDRUK WIJZIGEN

Druk na het openen van de deur met je vingerafdruk op de rode knop, je hoort een pieptoon, de achtergrondverlichting van de vingerafdruk licht blauw op plaats je vinger erop, haal je vinger weg als je de pieptoon hoort. Herhaal de invoer 3 keer. Er gaat een groen lampje branden om aan te geven dat de invoer geslaagd is. Als de registratie van de vingerafdruk mislukt, gaat er een rood lampje branden en klinkt de zoemer drie keer om aan te geven dat de registratie opnieuw moet worden uitgevoerd.

Er kunnen maximaal 100 vingerafdrukken worden geregistreerd.

DE DEUOPENINGSMODUS WIJZIGEN

Houd bij een geopende deur de toets "*" 2 seconden ingedrukt om het menu te openen. Voer het juiste wachtwoord in en bevestig met de knop "#" en/of voer de geregistreerde vingerafdruk in. Druk op de knop "0" totdat "SET-OP" wordt weergegeven op het scherm. Bevestig met de knop "#". Op het scherm verschijnt F-OR-P - dit geeft de selectie van de deuropeningsmodus met wachtwoord of vingerafdruk aan. Druk nogmaals op de knop "0" om de modus te wijzigen. Het bericht F-AD-P verschijnt op het scherm - dit geeft de selectie van de deuropeningsmodus met wachtwoord en vingerafdruk aan. Wanneer een van de twee methoden is geselecteerd, druk je op de "#" knop om dit te bevestigen.

HET TRILALARM INSTELLEN

Houd wanneer de deur open is de toets "*" 2 seconden ingedrukt om het menu te openen. Voer het juiste wachtwoord in en bevestig met de knop "#" en/of voer de geregistreerde vingerafdruk in. Druk op de knop "0" totdat "SET-AL" wordt weergegeven op het scherm. Bevestig met de knop "#". Schakel van modus met de knop "0" om in te stellen:

- AL-1: Trilniveau is niveau 1 - laagste gevoeligheid
- AL-2: Trillingsniveau is niveau 2
- AL-3: Trillingsniveau is niveau 3
- AL-4: Trillingsniveau is niveau 4
- AL-5: Trillingsniveau is niveau 5 - hoogste gevoeligheid
- AL-ON - alarm aan
- AL-OFF - alarm uit

GEGEVENS OPSCHONEN

Vingerafdruk wissen

Open de deur van de kluis. Druk 4 seconden op de rode knop aan de binnenkant van de deur, de zoemer gaat twee keer

over. Op dit moment
op dit moment kunt u de rode knop loslaten. De vingerafdruk is succesvol verwijderd.

VERWIJDEREN EN VERVANGEN VAN BATTERIJEN

Open de houder en verwijder de gebruikte batterijen. Let bij het plaatsen van nieuwe batterijen vooral op de polariteit (+) plus en (-) .

Er is een grafisch symbool in of rond de batterijdoos dat illustreert hoe u de batterijen correct in de doos plaatst, sluit vervolgens de batterijdoos.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Onjuist gebruik van batterijen kan lekkage van elektrolyt, oververhitting of explosie veroorzaken. Vrijgekomen elektrolyt is een bron van corrosie en kan giftig zijn. Het kan brandwonden aan huid en ogen veroorzaken; het is ook schadelijk bij inslikken.

Om het risico op letsel te verminderen:

-Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

-Batterijen mogen niet worden verhit, geopend, doorboord, vernietigd of in het vuur worden gegooid en mogen niet achterstevoren in het apparaat worden geplaatst. Let vooral op de [+] en [-] markeringen.

-Gebruik niet tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types (bijvoorbeeld koolstof-zink en alkaline).

-Raak de batterijpolen in het apparaat niet aan met metalen voorwerpen. Deze onderdelen kunnen heet worden en brandwonden veroorzaken.

-Verwijder batterijen uit het apparaat als ze versleten zijn of als het apparaat lange tijd moet worden opgeslagen.

-Oude lege of gebruikte batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en worden weggegooid of gerecycled in overeenstemming met de nationale regelgeving voor afvalverwerking.

-In het geval van een batterijlekkage moeten alle batterijen worden verwijderd, waarbij contact van de lekkende elektrolyt met huid of kleding moet worden vermeden. Als de elektrolyt van de batterij in contact komt met huid of kleding, spoel het gebied dan onmiddellijk af met water. Reinig het batterijcompartiment grondig met een vochtig papieren doekje voordat u nieuwe batterijen plaatst.

Let op

-Het vervangen van batterijen door een verkeerd type kan een explosie veroorzaken. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde formaat en type.

-Laad geen gewone batterijen op !

TECHNISCHE GEGEVENS:

WEERSTANDSKLASSE: I

EXTERNE AFMETINGEN: 200 x 450 x 405mm

INTERNE AFMETINGEN: 190 x 400 x 365mm

Stroomvoorziening: 4 x AA 1,5V batterijen (niet meegeleverd)

In het belang van het milieu. Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur In overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van de wet van 11 september 2015 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur willen we je informeren over de juiste verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:

1. Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval te plaatsen - dit wordt bevestigd door markering in de vorm van een "doorgestreepte vuilnisbak", waarbij de selectieve inzameling van dit soort afval wordt bevolen.

2. Elektrische en elektronische apparatuur kan gevaarlijke stoffen, mengsels en componenten bevatten die, wanneer ze vrijkomen in het milieu, een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid en het leven van mensen en levende organismen. Ze kunnen leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, zoals gezichts-, gehoor- en spraakstoornissen, kunnen ook de nieren, de lever en het hart beschadigen en huidziekten veroorzaken. Schadelijke stoffen kunnen ook nadelige effecten hebben op het ademhalings- en voortplantingssysteem en leiden tot kankerletsel. De consumptie van planten die op verontreinigde bodems groeien en van de producten die daarvan zijn afgeleid, kan leiden tot de bovengenoemde gezondheidseffecten.

3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag alleen worden ingeleverd bij erkende inzamelpunten, waarvan een lijst moet worden opgenomen op de website van elke gemeente.

4. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het hergebruik en de nuttige toepassing, inclusief recycling, van afgedankte apparatuur. Het speelt ook een sleutelrol in het beheersysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur door de mogelijkheid van rechtstreekse afgifte aan erkende inzamelpunten en het wegnemen van ongewenste sociale gewoonten die ertoe leiden dat afgedankte apparatuur wordt achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn.

Bovendien Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur inleveren op de plaats van levering. Een distributeur die voor huishoudens bestemde apparatuur levert aan een koper, is verplicht gebruikte apparatuur van huishoudens kosteloos terug te nemen op de plaats van levering van die apparatuur, mits de gebruikte apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies vervult als de geleverde apparatuur. Kartonnen verpakkingen en polyethyleen (PE) zakken moeten volgens hun beschrijving in de daarvoor bestemde containers voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval worden geplaatst. Als er batterijen in het apparaat zitten, moeten deze worden verwijderd en apart worden



Navodila za uporabo (SL)

SPLOŠNI VARNOSTNI POGOJI POMEMBNA NAVODILA ZA VARNO UPORABO

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

1. Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte navodila iz njih. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe aparata, ki ni v skladu z njegovim namenom, ali zaradi nepravilnega ravnanja z njim.
2. Pri uporabi aparata v bližini otrok bodite še posebej previdni. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z aparatom ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z aparatom, da ga uporabljajo.
3. Pred prvo uporabo sef namestite na fiksno mesto (npr. na steno ali tla).
4. Sefi morajo biti nameščeni na stabilni površini, da se ne bi prevrnili in poškodovali.
5. Sefa ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov toplote.
6. Sefi morajo biti nameščeni v suhih prostorih.
7. V sefu ne shranjujte vnetljivih ali eksplozivnih materialov ali predmetov, ki povzročajo toploto.
8. Takoj po namestitvi spremenite kodo za nujne primere.
9. Ključa za nujne primere ne shranjujte v sefu.
10. Ključa ne uporabljajte redno - namenjen je le za odpiranje v sili.
11. Redno preverjajte stanje zaklepnega mehanizma in ključev.
12. Prepričajte se, da je sef po vsaki uporabi ustrezno zaklenjen, da preprečite nepooblaščen dostop.
13. Ključe in kodo za dostop do sefa hranite na varnem in nepooblaščenim osebam nedostopnem mestu.
14. Ključev ne shranjujte v bližini sefa.
15. Ne spreminjajte zasnove sefa, saj lahko to vpliva na njegovo trdnost in funkcionalnost.
16. V primeru poškodb uporabite pooblaščen servis proizvajalca.

2. vrata
3. elektronska tipkovnica
4. zaslon
5. bralnik prstnih odtisov
6. predal za baterijo
7. gumb za ponastavitev gesla/prstni odtis
8. pokrov ključavnice za zaklepanje v sili
9. zaklepanje ključa v sili
10. 2 x ključ v sili
11. 2 x montažni vijaki
12. zunanje napajanje
13. vtičnica za zunanje napajanje

ZAČETNI ZAGON

- a) Vrata sefa so standardno odprta.
- b) Odstranite pokrov prostora za baterije, ki se nahaja na notranji strani vrat.
- c) V predalček za baterije vstavite 4 x 1,5V baterije tipa AA (niso priložene). (Glejte "Zamenjava baterij").
- d) Sef je zdaj pripravljen za uporabo.

NAČINI ODPRTJA

1. Prstni odtis
2. Digitalno geslo (2-10 števil)k
3. Prstni odtis + geslo

ODPIRANJE VRAT Z GESLOM ALI PRSTNIM ODTISOM

Dotaknite se plošče na dotik, osvetlitev se bo prižgala. Vnesite geslo z 2-10 številčkami in ga potrdite z gumbom "#". Na zaslonu se prikaže napis "OPEN", predal se samodejno izvleče.

Registrirani prst položite neposredno na senzor prstnih odtisov, modra lučka bo zasvetila, počakajte, da se lučka za prstne odtise obarva zeleno, predal se bo samodejno izvlekel.

ODPIRANJE VRAT Z GESLOM + PRSTNIM ODTISOM

Vnesite geslo z 2-10 številčkami, potrdite z gumbom "#" in nato vnesite svoj prstni odtis. Druga možnost je, da najprej vnesete prstni odtis in nato vnesete digitalno geslo.

SPREMINJANJE OSEBNE KODE

(začetno geslo je 1234, prstni odtis ni shranjen)

Pritisnite gumb "*" za 2 sekundi. Na zaslonu se prikaže "SET". Vnesite začetno geslo 1234 ali nastavljeno geslo in za potrditev pritisnite gumb "#". (Če je elektronska ključavnica v načinu geslo + prstni odtis, je treba dodatno vnesti še veljavni prstni odtis). Pritisnite gumb "0", da preklopite meni, na zaslonu se prikaže "SET-PD", za potrditev pritisnite "#". Na zaslonu se prikaže "BEGIN", vnesite novo geslo, za potrditev pritisnite gumb "#" (geslo je lahko dolgo od 2 do 10 števil)k, na zaslonu se prikaže "AGAIN", ponovno vnesite novo geslo. Za potrditev pritisnite gumb "#" in na zaslonu se prikaže napis "DONE", ki označuje uspešno operacijo. (Gesli, vneseni prvič in drugič, morata biti enaki. V nasprotnem primeru se prikaže sporočilo o napaki.)

SPREMEMBA PRSTNEGA ODTISA

Ko odprete vrata s prstnim odtisom, pritisnite rdeči gumb, zaslišali boste zvočni signal, osvetlitev prstnega odtisa se bo osvetlila modro, položite nanj prst, ko zaslišite zvočni signal, umaknite prst. Vnos ponovite trikrat. Prižgala se bo zelena lučka, ki označuje uspešen vnos. Če je vnos prstnega odtisa neuspešen, bo zasvetila rdeča lučka, trikrat se bo oglasil zvočni signal, kar pomeni, da je treba vnos izvesti znova.

Registrirati je mogoče največ 100 prstnih odtisov.

SPREMINJANJE NAČINA ODPIRANJA VRAT

Ko so vrata odprta, držite gumb "*" pritisnjen 2 sekundi, da vstopite v meni. Vnesite pravilno geslo in ga potrdite z gumbom "#" in/ali vnesite registrirani prstni odtis. Pritisnite gumb "0", dokler se na zaslonu ne prikaže "SET-OP". Potrdite z gumbom "#". Na zaslonu se prikaže F-OR-P - to pomeni izbiro načina odpiranja vrat z geslom ali prstnim odtisom. Ponovno pritisnite gumb "0", da preklopite način. Na zaslonu se prikaže sporočilo F-AD-P - to pomeni izbiro načina odpiranja vrat z geslom in prstnim odtisom. Ko je izbran eden od obeh načinov, pritisnite gumb "#", da ga potrdite.

NASTAVITEV VIBRACIJSKEGA ALARMA

Ko so vrata odprta, držite gumb "*" pritisnjen 2 sekundi, da vstopite v meni. Vnesite pravilno geslo in ga potrdite z gumbom "#" in/ali vnesite registrirani prstni odtis. Pritisnite gumb "0", dokler se na zaslonu ne prikaže "SET-AL". Potrdite z gumbom "#". Z gumbom "0" preklopite načine za nastavitev:

- AL-1: raven vibracij je raven 1 - najnižja občutljivost
- AL-2: raven vibracij je raven 2
- AL-3: raven vibracij je raven 3
- AL-4: raven vibracij je raven 4
- AL-5: raven vibracij je raven 5 - najvišja občutljivost
- AL-ON - vklopljen alarm
- AL-OFF - izklop alarma

ČIŠČENJE PODATKOV

Brisanje prstnih odtisov

Odpri vrata sefa. Za 4 sekunde pritisnite rdeči gumb na notranji strani vrat, zvočni signal bo dvakrat zazvonil. Pri tem

tem trenutku lahko sprostite rdeči gumb. Prstni odtis je bil uspešno odstranjen.

KAKO ODSTRANITI IN ZAMENJATI BATERIJE

Odpri posodo in odstranite uporabljene baterije. Za pravilno vstavljanje novih baterij bodite posebej pozorni na polarnost (+) plus in (-).

V škatli za baterije ali okoli nje je grafični simbol, ki ponazarja, kako pravilno vstaviti baterije v škatlo, nato pa zaprite škatlo za baterije.

Pomembne varnostne informacije

Neppravilna uporaba baterij lahko povzroči uhajanje elektrolita, pregrevanje ali eksplozijo. Izpuščeni elektrolit je vir korozije in je lahko strupen. Povzroči lahko opekline kože in oči; škodljiv je tudi ob zaužitju.

Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe:

- Baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Baterij ne smete segrevati, odpirati, prebadati, uničevati ali metati v ogenj in jih ne smete vstavljati nazaj v napravo. Posebej bodite pozorni na oznaki [+] in [-].
- Ne uporabljajte starih in novih baterij hkrati ali baterij različnih vrst (na primer ogljikovo-cinkovih in alkalnih).
- Ne dotikajte se baterijskih priključkov v napravi s kovinskimi predmeti. Te komponente se lahko segrejejo in povzročijo opekline.
- Če so baterije iz naprave izrabljene ali če bo naprava dlje časa shranjena, jih odstranite iz naprave.
- Stare izpraznjene ali uporabljene baterije je treba odstraniti iz naprave in jih odstraniti ali reciklirati v skladu z nacionalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.
- V primeru puščanja baterij odstranite vse baterije in preprečite stik iztekajočega elektrolita s kožo ali oblačili. Če pride elektrolit iz baterije v stik s kožo ali oblačili, območje takoj sperite z vodo. Preden vstavite nove baterije, predalček za baterije temeljito očistite z vlažno papirnato brisačo.

Opozorilo

- Zamenjava baterij z napačno vrsto lahko povzroči eksplozijo. Uporabljajte samo baterije enake velikosti in tipa.
- Ne polnite navadnih baterij !

TEHNIČNI PODATKI:

RAZRED ODPORNOSTI: I

Zunanje mere: 200 x 450 x 405 mm

Notranje dimenzije: 190 x 400 x 365 mm

NAPAJANJE: 4 baterije AA 1,5 V (niso priložene)

Zaradi varovanja okolja. Informacije o odpadni električni in elektronski opremi V skladu s členom 13(1) in (2) zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi vas obveščamo o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo:

1. To je potrjeno z oznako v obliki "prečrtanega zabojnika", ki odreja selektivno zbiranje tovrstnih odpadkov.



2. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, zmesi in sestavne dele, ki lahko ob izpustu v okolje resno ogrozijo zdravje in življenje ljudi in živih organizmov. Povzročijo lahko številne zdravstvene težave, kot so motnje vida, sluha in govora, poškodujejo lahko tudi ledvice, jetra in srce ter povzročajo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko škodljivo vplivajo tudi na dihala in reproduktivni sistem ter povzročijo rakave spremembe. Uživanje rastlin, ki rastejo na onesnaženih tleh, in proizvodov, pridobljenih iz njih, lahko povzroči zgoraj navedene učinke na zdravje.

3. Odpadno električno in elektronsko opremo je treba oddajati le na pooblaščenih zbirnih mestih, katerih seznam je objavljen na spletni strani posamezne občine.



4. Gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri prispevanju k ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, odpadne opreme. Prav tako ima ključno vlogo v sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo zaradi možnosti neposredne oddaje na pooblaščen zbirne točke in odpravljanja nezaželenih družbenih navad, zaradi katerih se odpadna oprema pušča na krajih, ki za to niso namenjeni.

Poleg tega Odpadno električno in elektronsko opremo oddajte na mestu oddaje. Distributer mora pri dobavi opreme, namenjene gospodinjstvom, kupeu brezplačno prevzeti rabljeno opremo iz gospodinjstev na kraju dobave te opreme, če je rabljena oprema iste vrste in opravlja enake funkcije kot dobavljena oprema.

Kartonsko embalažo in polietilenske (PE) vrečke je treba v skladu z njihovim opisom odlagati v ustrezne zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če so v napravi baterije, jih je treba odstraniti in ločeno odložiti v zbirnem in skladiščnem centru.

Naprave ne odlagajte v zabojnik za komunalne odpadke!!

Servis Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacijo, se obrnite na se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.

Käyttöohje (FI)

YLEISET TURVALLISUUSEHDOT TÄRKEÄT OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

1. Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niissä annettuja ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen muusta kuin käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä tai epäasianmukaisesta käsittelystä.
2. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi laitetta lasten ollessa läsnä. Älä anna lasten leikkiä laitteella älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät tunne laitetta, käyttää laitetta.
3. Asenna kassakaappi ennen ensimmäistä käyttöä kiinteään paikkaan (esim. seinään tai lattiaan).
4. Kassakaapit on asennettava vakaalle alustalle kaatumisen ja vaurioitumisen välttämiseksi.
5. Älä asenna kassakaappia suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden lähelle.
6. Kassakaapit on asennettava kuiviin tiloihin.
7. Älä säilytä kassakaapissa syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja tai lämpöä tuottavia esineitä.
8. Vaihda hätäkoodi heti asennuksen jälkeen.
9. Älä säilytä hätäavainta kassakaapin sisällä.
10. Älä käytä avainta säännöllisesti - se on tarkoitettu vain hätäavaukseen.
11. Tarkista lukitusmekanismin ja avainten kunto säännöllisesti.

12. Varmista, että kassakaappi lukitaan kunnolla jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta luvattomalta pääsylvä välttyään.

13. Säilytä kassakaapin avaimet ja kulkukoodit turvallisessa paikassa, joka on asiattomien ulottumattomissa.

14. Vältä avainten säilyttämistä kassakaapin lähellä.

15. Älä tee muutoksia kassakaapin rakenteeseen, sillä se voi vaikuttaa sen lujuteen ja toimivuuteen.

16. Käytä valmistajan valtuuttamaa huoltopalvelua vahingon sattuessa.

TUOTEKUVAUS AD 1044 Kassakaappi ulosvedettävällä laatikolla ja kosketuspaneelilla

1. kassakaapin runko
2. ovi
3. elektroninen näppäimistö
4. näyttö
5. sormenjälkilukija
6. akkulokero
7. salasanan/sormenjäljen nollauspainike
8. hätäavainlukon kansi
9. hätäavainlukko
10. 2 x hätäavain
11. 2 x kiinnitysruuvit
12. ulkoinen virtalähde
13. ulkoisen virtalähteen pistorasia

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

- a) Kassakaapin ovi on vakiona auki.
- b) Irrota oven sisäpuolella oleva paristolokeron kansi.
- c) Aseta paristolokeroon 4 x 1,5 V:n AA-tyypin paristoa (ei toimiteta). (Katso "Paristojen vaihtaminen").
- d) Kassakaappi on nyt käyttövalmis.

AVAUSMOODIT

1. Sormenjälki
2. Digitaalinen salasana (2-10 numeroa)
3. Sormenjälki + salasana

OVEN AVAAMINEN SALASANALLA TAI SORMENJÄLJELLÄ

Kosketa kosketuspaneelia, taustavalo syttyy. Syötä 2-10-numeroinen salasana ja vahvista "#"-painikkeella. "OPEN" ilmestyy näyttöön, laatikko poistuu automaattisesti.

Aseta rekisteröity sormesi suoraan sormenjälkitunnistimelle, sininen valo syttyy, odota, että sormenjälkivalo muuttuu vihreäksi, laatikko poistuu automaattisesti.

OVEN AVAAMINEN SALASANALLA + SORMENJÄLKI

Syötä 2-10-numeroinen salasana, vahvista "#"-painikkeella ja syötä sitten sormenjälkesi. Vaihtoehtoisesti voit syöttää ensin sormenjäljen ja sitten digitaalisen salasanan.

HENKILÖKOHTAISEN KOODIN MUUTTAMINEN

(alkuperäinen salasana on 1234, sormenjälkeä ei tallenneta)

Paina "*" -painiketta 2 sekunnin ajan. "SET" tulee näyttöön. Syötä alkuperäinen salasana 1234 tai asettamasi salasana, vahvista painamalla "#"-painiketta. (Jos elektroninen lukko on salasana + sormenjälki -tilassa, lisäksi on syötettävä voimassa oleva sormenjälki). Paina "0" -painiketta vaihtaaksesi valikkoon, näytölle tulee "SET-PD", vahvista painamalla "#". Näytöllä näkyy "BEGIN", syötä uusi salasana, vahvista painamalla "#"-painiketta (salasana voi olla 2-10 numeroa pitkä), näytöllä näkyy "AGAIN", syötä uusi salasana uudelleen. Vahvista painamalla "#"-painiketta, ja näytölle ilmestyy "DONE", mikä osoittaa, että toiminto on onnistunut. (Ensimmäisellä ja toisella kerralla syötettyjen salasanojen on oltava samat. Muuten näyttöön tulee virheilmoitus).

VAIHDA SORMENJÄLKI

Kun olet avannut oven sormenjäljelläsi, paina punaista painiketta, kuulet äänimerkin, sormenjäljen taustavalo syttyy sinisenä aseta sormi sen päälle, kun kuulet äänimerkin ota sormi pois. Toista syöttö 3 kertaa. Vihreä valo syttyy, mikä ilmaisee onnistuneen sisäänkäynnin. Jos sormenjäljen rekisteröinti epäonnistuu, punainen valo syttyy, sumneri soi kolme kertaa ja ilmoittaa, että rekisteröinti on suoritettava uudelleen. Enintään 100 sormenjälkeä voidaan rekisteröidä.

OVEN AVAUSTILAN MUUTTAMINEN

Kun ovi on auki, pidä "*" -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan päästäksesi valikkoon. Syötä oikea salasana ja vahvista "#" -painikkeella ja/tai syötä rekisteröity sormenjälki. Paina "0" -painiketta, kunnes näytössä näkyy "SET-OP". Vahvista "#" -painikkeella. Näyttöön ilmestyy F-OR-P - tämä ilmaisee oven avaustilan valintaa salasanalla tai sormenjäljellä. Paina "0" -painiketta uudelleen vaihtaaksesi tilaa. Näyttöön ilmestyy viesti F-AD-P - tämä ilmaisee oven avaustilan valintaa salasanalla ja sormenjäljellä. Kun jompikumpi näistä kahdesta menetelmästä on valittu, vahvista valinta painamalla "#" -painiketta.

TÄRINÄHÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

Kun ovi on auki, pidä "*" -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan päästäksesi valikkoon. Syötä oikea salasana ja vahvista "#" -painikkeella ja/tai syötä rekisteröity sormenjälki. Paina "0" -painiketta, kunnes näytössä näkyy "SET-AL". Vahvista "#" -painikkeella. Vaihda asetustilaa "0" -painikkeella:

- AL-1: Tärinätila on taso 1 - alhaisin herkkyys
- AL-2: Tärinätila on taso 2
- AL-3: Tärinätila on taso 3
- AL-4: Tärinätila on taso 4
- AL-5: Tärinätila on taso 5 - korkein herkkyys
- AL-ON - hälytys päällä
- AL-OFF - hälytys pois päältä

DATA CLEANING

Sormenjäljen poisto

Avaa kassakaapin ovi. Paina oven sisäpuolella olevaa punaista painiketta 4 sekunnin ajan, jolloin sumneri soi kahdesti. Tällä tässä vaiheessa voit vapauttaa punaisen painikkeen. Sormenjälki on onnistuneesti poistettu.

PARISTOJEN POISTAMINEN JA VAIHTAMINEN

Avaa säiliö ja poista käytetyt paristot. Aseta uudet paristot oikein, kiinnitä erityistä huomiota napaisuuteen (+) plus ja (-) .

Paristokotelon sisällä tai sen ympärillä on graafinen symboli, joka havainnollistaa, miten paristot asetetaan oikein laatikkoon, ja sulje sitten paristokotelo.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Akkujen virheellinen käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon, ylikuumenemisen tai räjähdysriskin. Vapautunut elektrolyytti aiheuttaa korroosiota ja voi olla myrkyllistä. Se voi aiheuttaa iho- ja silmäpalovammoja; se on haitallista myös nieltynä.

Vähentääksesi loukkaantumisriskiä:

-Pidä paristot lasten ulottumattomissa.

-Paristoja ei saa lämmitellä, avata, puhkaista, tuhota tai heittää tuleen, eikä niitä saa asettaa laitteeseen väärinpäin.

Kiinnitä erityistä huomiota [+] - ja [-] -merkintöihin.

-Älä käytä samanaikaisesti vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja (esimerkiksi hiilisinkki- ja alkaliparistoja).

-Älä kosketa laitteen paristojen napoja metalliesineillä. Nämä osat voivat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.

-Poista paristot laitteesta, jos ne ovat kuluneet loppuun tai jos laitetta on tarkoitus säilyttää pitkään.

-Vanhat tyhjentyneet tai käytetyt paristot on poistettava laitteesta ja hävitettävä tai kierrätettävä kansallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

-Jos paristo vuotaa, poista kaikki paristot ja vältä vuotavan elektrolyytin joutumista iholle tai vaatteisiin. Jos akun elektrolyytti joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtelee alue välittömästi vedellä. Puhdista paristolokero huolellisesti kostealla paperipyyhkeellä ennen uusien paristojen asettamista.

Varoitus

-Väärän tyyppisten paristojen vaihtaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Käytä vain samankokoisia ja -tyyppisiä paristoja.

-Älä lataa tavallisia paristoja !

TEKNISET TIEDOT:

VASTUSLUOKKA: I

ULKOMITAT: 200 x 450 x 405mm

SISÄISET MITAT: 190 x 400 x 365mm

VIRTALÄHDE: 4 x AA 1,5V paristoa (ei toimiteta)

Ympäristön suojelemiseksi. Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta Sähkö- ja elektroniikkaromusta 11. syyskuuta 2015 annetun lain 13 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti haluamme tiedottaa sinua sähkö- ja elektroniikkaromun oikeasta käsittelystä:

1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa sijoittaa muun jätteen joukkoon - tämä vahvistetaan merkinnällä "ylivivautun roskiksen" muodossa, jossa määrätään tämän tyyppisen jätteen valikoivasta keräyksestä.

2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja, jotka ympäristöön joutuessaan voivat aiheuttaa vakavan uhan ihmisten ja elävien organismien terveydelle ja elämälle. Ne voivat aiheuttaa useita terveysongelmia, kuten näkö-, kuulo- ja puhehäiriöitä, voivat myös vahingoittaa munuaisia, maksaa ja sydäntä sekä aiheuttaa ihosairauksia. Haitallisilla aineilla voi olla myös haitallisia vaikutuksia hengitys- ja lisääntymisjärjestelmiin ja ne voivat aiheuttaa syöpämuutoksia. Saastuneella maaperällä kasvavien kasvien ja niistä saatavien tuotteiden nauttiminen voi aiheuttaa edellä mainittuja terveysvaikutuksia.

3. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua saa luovuttaa vain valtuutettuihin keräyspisteisiin, joista on luettelo kunkin kunnan verkkosivustolla.

4. Kotitalouksilla on tärkeä rooli jätelaitteiden uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös kierrätyksen, edistämiseksi. Kotitalouksilla on myös keskeinen asema sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätteenhoitojärjestelmässä, koska ne voivat toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet suoraan valtuutettuihin keräyspisteisiin ja koska ne poistavat ei-toivotut sosiaaliset tavat, jotka johtavat laitteiden jättämiseen paikkoihin, joita ei ole tarkoitettu tällaiseen tarkoitukseen.

Lisäksi Palauta sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimituspaikalle. Kun jakelija toimittaa kotitalouksille tarkoitettuja laitteita ostajalle, sen on otettava kotitalouksilta käytetyt laitteet maksutta takaisin niiden toimituspaikassa edellyttäen, että käytetyt laitteet ovat samantyyppisiä ja toimivat samoilla toiminnolla kuin toimitetut laitteet.

Pahvipakkaukset ja polyeteenipussit (PE-pussit) on sijoitettava asianmukaisiin astioihin yhdyskuntajätteen erilliskeräystä varten niiden kuvauksen mukaisesti. Jos laitteessa on paristoja, ne on poistettava hävitettävä erikseen keräys- ja varustointilaitoksessa.

Älä hävitä laitetta yhdyskuntajäteastiaan!!!!

Huolto Jos haluat hankkia varaosia tai tehdä reklamaation, ota yhteyttä osoitteeseen ota yhteyttä suoraan kuitenkin antaneeseen jälleenmyyjään.



Instrukcja obsługi (PL)

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRZECZYTAJ UWAGNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

2. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.

3. Przed pierwszym użyciem zamontuj sejf w stałym miejscu (np. do ściany lub podłogi).

4. Sejfy muszą być instalowane na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzeń.

5. Nie instaluj sejfów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.
6. Sejfy powinny być instalowane w suchych pomieszczeniach.
7. Nie przechowuj w sejfie materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani przedmiotów generujących ciepło.
8. Natychmiast po instalacji zmień kod awaryjny.
9. Nie przechowuj klucza awaryjnego wewnątrz sejfów.
10. Nie używaj klucza regularnie – służy on jedynie do awaryjnego otwarcia.
11. Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu zamykającego i kluczy.
12. Upewnij się, że sejf jest zamykany prawidłowo po każdym użyciu, aby uniknąć dostępu osób niepowołanych.
13. Klucze i kody dostępu do sejfów powinny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i niedostępnym dla osób nieuprawnionych.
14. Unikaj przechowywania kluczy w pobliżu sejfów.
15. Nie dokonuj modyfikacji w konstrukcji sejfów, ponieważ może to wpłynąć na jego wytrzymałość i funkcjonalność.
16. W przypadku uszkodzeń korzystaj z usług autoryzowanego serwisu producenta.

OPIS PRODUKTU AD 1044 Sejf z wysuwaną szufladą i panelem dotykowym

1. korpus sejfów
2. drzwi
3. klawiatura elektroniczna
4. wyświetlacz
5. skaner odcisku palca
6. komora baterii
7. przysisk resetu hasła / odcisku palca
8. pokrywa zamka klucza awaryjnego
9. zamek klucza awaryjnego
10. 2 x klucz awaryjny
11. 2 x śruba montażowa
12. zasilanie zewnętrzne
13. gniazdo zasilania zewnętrznego

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- a) Drzwi sejfów standardowo są otwarte.
- b) Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się po wewnętrznej stronie drzwi.
- c) Włóż baterie 4 x 1,5V typu AA (nie są w zestawie) do komory baterii. (patrz „Wymiana baterii”).
- d) Sejf jest gotowy do pracy.

TRYBY OTWIERANIA

1. Odcisk palca
2. Cyfrowe hasło (2–10 cyfr)
3. Odcisk palca + hasło

OTWIERANIE DRZWI NA POMOCĄ HASŁA LUB ODCISKU PALCA

Dotknij panel dotykowy, włączy się podświetlenie. Wprowadź hasło składające się z 2–10 cyfr i zatwierdź przyciskiem „#”. Na ekranie pojawi się komunikat „OPEN”, szuflada wysuwa się automatycznie.

Umieść zarejestrowany palec bezpośrednio na czujniku odcisku palca, zaświeci się niebieskie światło, poczekaj, aż światło odcisku palca zmieni kolor na zielony, szuflada wysunie się automatycznie.

OTWIERANIE DRZWI NA POMOCĄ HASŁA + ODCISKU PALCA

Wprowadź hasło składające się z 2–10 cyfr, zatwierdź przyciskiem „#” a następnie wprowadź odcisk palca. Można także najpierw wprowadzić swój odcisk palca, a dopiero potem wprowadzić cyfrowe hasło.

ZMIANA KODU OSOBISTEGO

(początkowe hasło to 1234, brak zapisanego odcisku palca)

Naciśnij przycisk „*” przez 2 sekundy. Na ekranie wyświetli się komunikat „SET”. Wprowadź hasło początkowe 1234 lub ustawione przez siebie hasło, naciśnij przycisk „#”, aby potwierdzić. (Jeśli zamek elektroniczny jest w trybie hasła + odcisku palca, wówczas należy wprowadzić dodatkowo prawidłowy odcisk palca). Naciśnij przycisk „0”, aby przełączyć menu, na ekranie pojawi się komunikat „SET-PD”, naciśnij „#”, aby potwierdzić. Na ekranie wyświetli się komunikat „BEGIN”, wprowadź nowe hasło, naciśnij przycisk „#”, aby potwierdzić (hasło może mieć od 2 do 10 cyfr), na ekranie pojawia się komunikat „AGAIN”, wprowadź ponownie nowe hasło. Naciśnij przycisk „#”, aby potwierdzić, a na ekranie pojawi się komunikat „DONE”, co oznacza pomyślne wykonanie operacji. (hasła wprowadzone za pierwszym i drugim razem muszą być takie same. W przeciwnym razie pojawi się komunikat o błędzie).

ZMIANA ODCISKU PALCA

Po otwarciu drzwi za pomocą odcisku palca naciśnij czerwony przycisk, usłyszysz sygnał dźwiękowy, podświetlenie odcisku palca zaświeci się na niebiesko połóż na nim palec, po usłyszaniu sygnału dźwiękowego zabierz palec. Powtórz wprowadzanie danych 3 razy. Zaświeci się zielone światło, co oznacza pomyślne wprowadzenie danych. Jeśli rejestracja odcisku palca się nie powiedzie, zaświeci się czerwone światło, brzęczyk zadzwoni trzy razy, co oznacza, że rejestracja musi zostać przeprowadzona ponownie. Maksymalnie można zarejestrować 100 odcisków palców.

ZMIANA TRYBU OTWIERANIA DRZWI

Gdy drzwi są otwarte, przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „*”, aby wejść do menu. Wpisz prawidłowe hasło i zatwierdź je przyciskiem „#” i/lub wprowadź zarejestrowany odcisk palca. Naciskaj przycisk „0” aż na ekranie wyświetli się komunikat „SET-OP”. Zatwierdź przyciskiem „#”. Na ekranie pojawi się komunikat F-OR-P – oznacza to wybór trybu otwierania drzwi przez hasło lub odcisk palca. Naciśnij jeszcze raz przycisk „0”, żeby przełączyć tryb. Na ekranie pojawi się komunikat F-AD-P - oznacza to wybór trybu otwierania drzwi przez hasło i odcisk palca. Kiedy jedna z dwóch metod zostanie wybrana, aby ją potwierdzić należy nacisnąć przycisk „#”.

USTAWIENIE ALARMU WIBRACYJNEGO

Gdy drzwi są otwarte, przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „*”, aby wejść do menu. Wpisz prawidłowe hasło i zatwierdź je przyciskiem „#” i/lub wprowadź zarejestrowany odcisk palca. Naciskaj przycisk „0” aż na ekranie wyświetli się komunikat „SET-AL”. Zatwierdź przyciskiem „#”. Przełączaj tryby przyciskiem „0” aby ustawić:

- AL-1: Poziom wibracji to poziom 1 - najmniejsza czułość
- AL-2: Poziom wibracji to poziom 2
- AL-3: Poziom wibracji to poziom 3
- AL-4: Poziom wibracji to poziom 4
- AL-5: Poziom wibracji wynosi 5 - największa czułość
- AL-ON – alarm włączony
- AL-OFF – alarm wyłączony

CZYSZCZENIE DANYCH

Usuwanie odcisku palca

Otwórz drzwi sejfu. Naciśnij czerwony przycisk znajdujący się po wewnętrznej stronie drzwi przez 4 sekundy, brzęczyk zadzwoni dwa razy. W tym momencie możesz puścić czerwony przycisk. Odcisk palca został pomyślnie usunięty.

SPOSÓB WYJMOWANIA, WYMIANY BATERII

Otwórz pojemnik, wyjmij zużyte baterie. Aby prawidłowo włożyć nowe baterie należy szczególną uwagę zwrócić na polaryzację (+) plus oraz (-) .

Wewnątrz pojemnika na baterie lub w jego okolicy znajduje się graficzny symbol, który obrazuje jak poprawnie umieścić w pojemniku baterie, następnie należy zamknąć pojemnik na baterie.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:

-Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

-Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia, oraz nie należy wkładać w odwrotny sposób do urządzenia. Należy zwracać szczególną uwagę na oznaczenie [+] i [-].

-Nie należy używać jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnych typów (na przykład węglowo-cynkowych i alkalicznych).

-Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.

-Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

-Stare wyczerpane lub zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

-W przypadku wycieku z baterii należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą. Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym papierowym ręcznikiem.

Uwaga

-Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego rozmiaru i typu.

-Nie należy ponownie ładować zwykłych baterii !

DANE TECHNICZNE:

KLASA ODPORNOŚCI: I

WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 200 x 450 x 405mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE: 190 x 400 x 365mm

ZASILANIE: 4 x bateria AA 1,5V (brak w zestawie)

W trosce o środowisko. Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.

2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych. Mogą doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe, mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich, może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.

4. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę, w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Pełni również kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Ponadto Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeśli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!

Serwis W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.



Manuale d'uso (IT)

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA ISTRUZIONI IMPORTANTI
PER UN USO SICURO
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO
FUTURO

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le istruzioni per l'uso e seguire le indicazioni in esse contenute. Il produttore non è responsabile dei danni causati da un uso dell'apparecchio non conforme alla sua destinazione o da una manipolazione impropria.
2. Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio e non permettere ai bambini o a chiunque non abbia familiarità con l'apparecchio di utilizzarlo.
3. Prima del primo utilizzo, montare la cassaforte in un luogo fisso (ad esempio, alla parete o al pavimento).
4. Le casseforti devono essere installate su una superficie stabile per evitare che si ribaltino e si danneggino.
5. Non installare la cassaforte alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore.
6. Le casseforti devono essere installate in ambienti asciutti.
7. Non conservare nella cassaforte materiali infiammabili o esplosivi o oggetti che generano calore.
8. Modificare il codice di emergenza subito dopo l'installazione.
9. Non conservare la chiave di emergenza all'interno della cassaforte.
10. Non utilizzare regolarmente la chiave, ma solo per l'apertura di emergenza.
11. Controllare regolarmente le condizioni del meccanismo di chiusura e delle chiavi.
12. Assicurarsi che la cassaforte sia chiusa correttamente dopo ogni utilizzo per evitare accessi non autorizzati.
13. Conservare le chiavi e i codici di accesso alla cassaforte in un luogo sicuro e fuori dalla portata di persone non autorizzate.
14. Evitare di conservare le chiavi vicino alla cassaforte.
15. Non apportare modifiche alla struttura della cassaforte per non comprometterne la resistenza e la funzionalità.
16. In caso di danni, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dal produttore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AD 1044 Cassaforte con cassetto estraibile e pannello a sfioramento
1.corpo cassaforte

2. porta
3. tastiera elettronica
4. display
5. scanner di impronte digitali
6. vano batteria
7. pulsante di reset con password/impronta digitale
8. coperchio di blocco della chiave di emergenza
9. blocco tasti di emergenza
10. 2 x chiave di emergenza
11. 2 viti di montaggio
12. alimentazione esterna
13. presa di alimentazione esterna

AVVIO INIZIALE

- a) La porta della cassaforte è aperta di serie.
- b) Rimuovere il coperchio del vano batterie situato all'interno dello sportello.
- c) Inserire 4 batterie da 1,5 V di tipo AA (non fornite) nel vano batterie. (Vedere "Sostituzione delle batterie").
- d) La cassaforte è ora pronta per l'uso.

MODALITÀ DI APERTURA

1. Impronta digitale
2. Password digitale (2-10 cifre)
3. Impronta digitale + password

APERTURA DELLA PORTA CON PASSWORD O IMPRONTA DIGITALE

Toccare il pannello a sfioramento, la retroilluminazione si accende. Inserire una password di 2-10 cifre e confermare con il tasto "#". Sullo schermo apparirà la scritta "OPEN" e il cassetto verrà espulso automaticamente.

Posizionare il dito registrato direttamente sul sensore di impronte digitali, la luce blu si accende; attendere che la luce delle impronte digitali diventi verde e il cassetto verrà espulso automaticamente.

APERTURA DELLO SPORTELLLO CON PASSWORD + IMPRONTA DIGITALE

Inserire una password di 2-10 cifre, confermare con il tasto "#" e quindi inserire l'impronta digitale. In alternativa, è possibile inserire prima l'impronta digitale e poi la password digitale.

MODIFICA DEL CODICE PERSONALE

(la password iniziale è 1234, nessuna impronta digitale salvata)

Premere il pulsante "*" per 2 secondi. Sullo schermo viene visualizzato "SET". Inserire la password iniziale 1234 o la password impostata, premere il pulsante "#" per confermare. (Se la serratura elettronica è in modalità password + impronta digitale, è necessario inserire anche un'impronta digitale valida). Premere il pulsante "0" per passare al menu; sullo schermo viene visualizzato "SET-PD", premere "#" per confermare. Sullo schermo viene visualizzato "BEGIN", inserire una nuova password, premere il pulsante "#" per confermare (la password può essere lunga da 2 a 10 cifre), sullo schermo viene visualizzato "AGAIN", inserire nuovamente la nuova password. Premere il tasto "#" per confermare e sullo schermo appare "DONE", a indicare che l'operazione è riuscita. (Le password inserite la prima e la seconda volta devono essere uguali. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore).

CAMBIARE L'IMPRONTA DIGITALE

Dopo aver aperto la porta con l'impronta digitale, premere il pulsante rosso, si udrà un segnale acustico, la retroilluminazione dell'impronta digitale si accenderà di blu e si appoggerà il dito su di essa, quando si udrà il segnale acustico si toglierà il dito. Ripetere l'inserimento per 3 volte. Si accenderà una luce verde, a indicare che l'inserimento è avvenuto con successo. Se la registrazione dell'impronta digitale non va a buon fine, si accende una luce rossa e il cicalino suona tre volte, indicando che la registrazione deve essere eseguita nuovamente.

È possibile registrare un massimo di 100 impronte digitali.

MODIFICA DELLA MODALITÀ DI APERTURA DELLA PORTA

Quando la porta è aperta, tenere premuto il pulsante "*" per 2 secondi per accedere al menu. Inserire la password corretta e confermare con il tasto "#" e/o inserire l'impronta digitale registrata. Premere il pulsante "0" finché sullo schermo non viene visualizzato "SET-OP". Confermare con il pulsante "#". Sullo schermo viene visualizzato F-OR-P, che indica la selezione della modalità di apertura della porta tramite password o impronta digitale. Premere nuovamente il pulsante "0" per cambiare modalità. Sullo schermo apparirà il messaggio F-AD-P, che indica la

selezione della modalità di apertura della porta tramite password e impronta digitale. Una volta selezionato uno dei due metodi, premere il pulsante "#" per confermarlo.

IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME A VIBRAZIONE

Quando la porta è aperta, tenere premuto il pulsante "*" per 2 secondi per accedere al menu. Inserire la password corretta e confermarla con il tasto "#" e/o inserire l'impronta digitale registrata. Premere il pulsante "0" finché sullo schermo non viene visualizzato "SET-AL". Confermare con il tasto "#". Cambiare modalità con il pulsante "0" per impostare:

- AL-1: il livello di vibrazione è il livello 1 - sensibilità più bassa
- AL-2: il livello di vibrazione è il livello 2
- AL-3: il livello di vibrazione è il livello 3
- AL-4: il livello di vibrazione è il livello 4
- AL-5: il livello di vibrazione è il livello 5 - massima sensibilità
- AL-ON - allarme attivato
- AL-OFF - allarme disattivato

PULIZIA DATI

Cancellazione delle impronte digitali

Aprire la porta della cassaforte. Premere il pulsante rosso situato all'interno della porta per 4 secondi; il cicalino suonerà due volte. A questo punto a questo punto è possibile rilasciare il pulsante rosso. L'impronta digitale è stata rimossa con successo.

COME RIMUOVERE E SOSTITUIRE LE BATTERIE

Aprire il contenitore, rimuovere le batterie usate. Per inserire correttamente le nuove batterie, prestare particolare attenzione alla polarità (+) più e (-).

All'interno o intorno alla scatola delle batterie è presente un simbolo grafico che illustra come inserire correttamente le batterie nella scatola, quindi chiudere la scatola delle batterie.

Informazioni importanti sulla sicurezza

L'uso scorretto delle batterie può causare perdite di elettrolito, surriscaldamento o esplosione. L'elettrolito rilasciato è fonte di corrosione e può essere tossico. Può causare ustioni alla pelle e agli occhi; è inoltre nocivo se ingerito.

Per ridurre il rischio di lesioni:

-Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

-Le batterie non devono essere riscaldate, aperte, forate, distrutte o gettate nel fuoco e non devono essere inserite al contrario nel dispositivo. Prestare particolare attenzione alle indicazioni [+] e [-].

-Non utilizzare contemporaneamente batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso (ad esempio, carbone-zinco e alcaline).

-Non toccare i terminali delle batterie nel dispositivo con oggetti metallici. Questi componenti potrebbero surriscaldarsi e causare ustioni.

-Rimuovere le batterie dal dispositivo se sono usurate o se il dispositivo deve essere conservato a lungo.

-Le batterie esaurite o usate devono essere rimosse dal dispositivo e smaltite o riciclate in conformità alle normative nazionali sullo smaltimento dei rifiuti.

-In caso di perdita di batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando il contatto dell'elettrolito fuoriuscito con la pelle o gli indumenti. Se l'elettrolito della batteria viene a contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente l'area con acqua. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno di carta umido.

Attenzione

-La sostituzione di batterie del tipo sbagliato può causare un'esplosione. Utilizzare solo batterie della stessa dimensione e dello stesso tipo.

-Non ricaricare le batterie normali!

DATI TECNICI:

CLASSE DI RESISTENZA: I

DIMENSIONI ESTERNE: 200 x 450 x 405 mm

DIMENSIONI INTERNE: 190 x 400 x 365 mm

ALIMENTAZIONE: 4 batterie AA 1,5 V (non in dotazione)

Per il rispetto dell'ambiente. Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, desideriamo informarvi sulla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato collocare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad altri rifiuti - ciò è confermato dalla marcatura sotto forma di "cassonetto barrato", che ordina la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono rappresentare una seria minaccia per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi. Possono causare numerosi problemi di salute, come disturbi alla vista, all'udito e al linguaggio, oltre a danneggiare i reni, il fegato e il cuore e a causare malattie della pelle. Le sostanze nocive possono anche avere effetti negativi sul sistema respiratorio e riproduttivo e portare a lesioni cancerogene. Il consumo di piante che crescono su terreni contaminati e dei prodotti da esse derivati può provocare i suddetti effetti sulla salute.
3. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere consegnati solo ai centri di raccolta autorizzati, il cui elenco è disponibile sul sito web di ciascun Comune.
4. La famiglia svolge un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di apparecchiature. Svolge inoltre un ruolo chiave nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche grazie alla possibilità di consegnare direttamente ai punti di raccolta autorizzati e di eliminare le abitudini sociali indesiderate che portano a lasciare i rifiuti di apparecchiature in luoghi non destinati a tale scopo.



Inoltre, Restituire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel luogo di consegna. Un distributore, quando fornisce apparecchiature destinate ai nuclei familiari a un acquirente, è tenuto a ritirare gratuitamente le apparecchiature usate dai nuclei familiari nel luogo di consegna di tali apparecchiature, a condizione che le apparecchiature usate siano dello stesso tipo e svolgano le stesse funzioni di quelle fornite.

Gli imballaggi di cartone e i sacchetti di polietilene (PE) devono essere collocati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in base alla loro descrizione. Se l'apparecchio è dotato di batterie, queste devono essere rimosse e smaltite separatamente in un centro di raccolta e stoccaggio.

Non smaltire l'apparecchio nel contenitore dei rifiuti urbani!!!

Assistenza Se si desidera acquistare pezzi di ricambio o presentare un reclamo, si prega di contattare direttamente il rivenditore che ha emesso lo scontrino.

Bruksanvisning (SV)

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

1. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ anvisningarna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av att apparaten används på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning eller av felaktig hantering.
2. Var särskilt försiktig när du använder apparaten när barn är i närheten. Låt inte barn leka med apparaten. Låt inte barn eller personer som inte är bekanta med apparaten använda den.
3. Före första användningen ska kassaskåpet monteras på en fast plats (t.ex. på väggen eller golvet).
4. Kassaskåpen måste monteras på ett stabilt underlag för att undvika att de tippas och skadas.
5. Installera inte kassaskåpet i direkt solljus eller nära värmekällor.
6. Kassaskåp bör installeras i torra utrymmen.
7. Förvara inte brandfarliga eller explosiva material eller värmealstrande föremål i kassaskåpet.
8. Ändra nödkoden omedelbart efter installationen.
9. Förvara inte nödnyckeln inuti kassaskåpet.

10. Använd inte nyckeln regelbundet - den är endast avsedd för nödöppning.
11. Kontrollera regelbundet skicket på låsmekanismen och nycklarna.
12. Se till att kassaskåpet är ordentligt låst efter varje användning för att undvika obehörig åtkomst.
13. Förvara nycklar och koder till kassaskåpet på en säker plats utom räckhåll för obehöriga.
14. Undvik att förvara nycklar i närheten av kassaskåpet.
15. Gör inga ändringar i kassaskåpets konstruktion eftersom detta kan påverka dess styrka och funktion.
16. I händelse av skada, anlita tillverkarens auktoriserade service.

PRODUKTBESKRIVNING AD 1044 Kassaskåp med utdragbar låda och touchpanel

1. kassaskåpets stomme
2. dörr
3. elektronisk knappsats
4. display
5. fingeravtrycksläsare
6. batterifack
7. återställningsknapp för lösenord/fingeravtryck
8. lock för nödnyckellås
9. nödnyckellås
10. 2 x nödnyckel
11. 2 x monteringskruvar
12. extern strömförsörjning
13. externt strömförsörjningsuttag

FÖRSTA UPPSTART

- a) Dörren till kassaskåpet är öppen som standard.
- b) Ta bort locket till batterifacket som sitter på insidan av dörren.
- c) Sätt i 4 x 1,5V AA-batterier (medföljer ej) i batterifacket. (Se "Byte av batterier").
- d) Kassaskåpet är nu klart för användning.

ÖPPNINGSMODELLER

1. Fingeravtryck
2. Digitalt lösenord (2-10 siffror)
3. Fingeravtryck + lösenord

DÖRRÖPPNING MED LÖSENORD ELLER FINGERAVTRYCK

Tryck på pekpanelen så tänds bakgrundsbelysningen. Ange ett lösenord på 2-10 siffror och bekräfta med "#"-knappen. "OPEN" visas på skärmen och lådan skjuts ut automatiskt.

Placera ditt registrerade finger direkt på fingeravtryckssensorn, den blå lampan tänds, vänta tills fingeravtryckslampan blir grön, lådan matas ut automatiskt.

DÖRRÖPPNING MED LÖSENORD + FINGERAVTRYCK

Ange ett lösenord på 2-10 siffror, bekräfta med "#"-knappen och ange sedan ditt fingeravtryck. Alternativt kan du först ange ditt fingeravtryck och sedan det digitala lösenordet.

ÄNDRA DIN PERSONLIGA KOD

(första lösenordet är 1234, inget fingeravtryck sparas)

Tryck på "*" -knappen i 2 sekunder. "SET" visas på skärmen. Ange det ursprungliga lösenordet 1234 eller det lösenord du ställt in och tryck på knappen "#" för att bekräfta. (Om det elektroniska låset är i lösenord + fingeravtrycksläge måste dessutom ett giltigt fingeravtryck anges). Tryck på knappen "0" för att växla meny, på skärmen visas "SET-PD", tryck på "#" för att bekräfta. På skärmen visas "BEGIN", ange ett nytt lösenord, tryck på knappen "#" för att bekräfta

(lösenordet kan vara 2 till 10 siffror långt), på skärmen visas "AGAIN", ange det nya lösenordet igen. Tryck på knappen "#" för att bekräfta och "DONE" visas på skärmen, vilket indikerar att operationen har lyckats. (Lösenorden som anges första och andra gången måste vara desamma. Annars visas ett felmeddelande).

ÄNDRA FINGERAVTRYCK

När du har öppnat dörren med ditt fingeravtryck trycker du på den röda knappen, du hör ett pip, fingeravtryckets bakgrundsbelysning tänds blått placera fingret på det, när du hör pipet tar du bort fingret. Upprepa inmatningen 3 gånger. En grön lampa tänds, vilket indikerar att inmatningen har lyckats. Om registreringen av fingeravtryck misslyckas tänds en röd lampa och summern ljuder tre gånger, vilket indikerar att registreringen måste göras om. Maximalt 100 fingeravtryck kan registreras.

ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSLÄGE

När dörren är öppen, håll "*" -knappen intryckt i 2 sekunder för att komma till menyn. Ange rätt lösenord och bekräfta med knappen "#" och/eller ange det registrerade fingeravtrycket. Tryck på "0" -knappen tills "SET-OP" visas på skärmen. Bekräfta med knappen "#". På skärmen visas F-OR-P - detta indikerar valet av dörröppningsläge med lösenord eller fingeravtryck. Tryck på "0" -knappen igen för att byta läge. Meddelandet F-AD-P visas på skärmen - detta indikerar valet av dörröppningsläge med lösenord och fingeravtryck. När en av de två metoderna har valts trycker du på knappen "#" för att bekräfta.

INSTÄLLNING AV VIBRATIONSALARMET

När dörren är öppen, håll "*" -knappen intryckt i 2 sekunder för att komma till menyn. Ange rätt lösenord och bekräfta med knappen "#" och/eller ange det registrerade fingeravtrycket. Tryck på "0" -knappen tills "SET-AL" visas på skärmen. Bekräfta med knappen "#". Växla läge med knappen "0" för att ställa in:

- AL-1: Vibrationsnivån är nivå 1 - lägsta känslighet
- AL-2: Vibrationsnivån är nivå 2
- AL-3: Vibrationsnivån är nivå 3
- AL-4: Vibrationsnivån är nivå 4
- AL-5: Vibrationsnivån är nivå 5 - högsta känslighet
- AL-ON - larm på
- AL-OFF - larm av

RENGÖRING AV DATA

Radering av fingeravtryck

Öppna dörren till kassaskåpet. Tryck på den röda knappen på insidan av dörren i 4 sekunder, summern ringer två gånger. Vid detta vid denna tidpunkt kan du släppa den röda knappen. Fingeravtrycket har avlägsnats framgångsrikt.

HUR MAN TAR UT OCH BYTER BATTERIER

Öppna behållaren och ta ut de förbrukade batterierna. För att sätta in nya batterier på rätt sätt, var särskilt uppmärksam på polariteten (+) plus och (-) .

På insidan eller runt batterilådan finns en grafisk symbol som visar hur batterierna ska placeras i lådan och sedan stängs batterilådan.

Viktig säkerhetsinformation

Felaktig användning av batterierna kan orsaka elektrolytläckage, överhettning eller explosion. Läckande elektrolyt är en källa till korrosion och kan vara giftig. Den kan orsaka brännskador på hud och ögon och är även skadlig vid förtäring.

För att minska risken för skador:

- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier får inte värmas upp, öppnas, punkteras, förstöras eller kastas i eld, och de får inte sättas in baklänges i apparaten. Var särskilt uppmärksam på [+]- och [-]-markeringarna.
- Använd inte gamla och nya batterier samtidigt eller batterier av olika typer (t.ex. kol-zink och alkaliska).
- Vidrör inte batteripolerna i enheten med metallföremål. Dessa komponenter kan bli heta och orsaka brännskador.
- Ta ur batterierna ur apparaten om de är utslitna eller om apparaten ska förvaras under en längre tid.
- Gamla urladdade eller förbrukade batterier ska tas ur apparaten och kasseras eller återvinnas i enlighet med nationella avfallsbestämmelser.
- Vid batteriläckage ska du ta ut alla batterier och undvika att den läckande elektrolyten kommer i kontakt med hud eller kläder. Om batterielekrolyt kommer i kontakt med hud eller kläder ska du omedelbart spola området med vatten.

Rengör batterifacket noggrant med en fuktig pappershandduk innan du sätter i nya batterier.

Форсиктигхетсатгърдер

-Om du byter ut batterierna mot fel typ kan det orsaka en explosion. Använd endast batterier av samma storlek och typ.

-Ladda inte upp vanliga batterier!

ТЕКНИСКА ДАТА:

MOTSTÅNDSKLASS: I

EXTERNA DIMENSIONER: 200 x 450 x 405 mm

INRE MÅTT: 190 x 400 x 365 mm

STRÖMFÖRSÖRJNING: 4 x AA 1,5V batterier (medföljer ej)

För miljös skull. Information om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i lagen av den 11 september 2015 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter vill vi informera dig om korrekt hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:

1. Det är förbjudet att placera elektriskt och elektroniskt avfall tillsammans med annat avfall - detta bekräftas genom märkning i form av en "överkorsad soptunna", som beställer den selektiva insamlingen av denna typ av avfall.

2. Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga ämnen, blandningar och komponenter som, när de släpps ut i miljön, kan utgöra ett allvarligt hot mot människors och levande organismers hälsa och liv. De kan leda till många hälsoproblem, t.ex. syn-, hörsel- och talstörningar, och kan även skada njurar, lever och hjärta samt orsaka hudsjukdomar. Skadliga ämnen kan också ha negativa effekter på andningsorganen och fortplantningssystemet och leda till cancerskador. Konsumtion av växter som växer på förorenad mark och av produkter som framställts av dessa kan leda till ovannämnda hälsoeffekter.

3. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får endast lämnas till auktoriserade samlingsställen, vars förteckning ska finnas på varje kommuns webbplats.

4. Hushållen spelar en viktig roll när det gäller att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive materialåtervinning, av uttjänt utrustning. Det spelar också en nyckelroll i systemet för hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, eftersom det är möjligt att lämna avfallet direkt till godkända samlingsställen och eliminera oönskade sociala vanor som innebär att avfallet lämnas på platser som inte är avsedda för detta ändamål.

Dessutom skall Återlämna avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning på leveransplatsen. En distributör som levererar utrustning avsedd för hushåll till en köpare är skyldig att kostnadsfritt ta tillbaka begagnad utrustning från hushåll på den plats där utrustningen levererades, förutsatt att den begagnade utrustningen är av samma typ och har samma funktioner som den levererade utrustningen.

Kartongförpackningar och påsar av polyeten (PE) ska läggas i lämpliga behållare för separat insamling av kommunalt avfall i enlighet med deras beskrivning. Om det finns batterier i apparaten måste de tas ur och lämnas in separat till en samlings- och förvaringsanläggning.

Apparaten får inte kastas i den kommunala avfallsbehållaren!!!

Service Om du vill köpa reservdelar eller göra en reklamation, vänligen kontakta den återförsäljare som utfärdat kvittot direkt.

Ръководство за употреба (BG)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

1. Прочетете инструкциите за експлоатация преди да използвате уреда и спазвайте съдържанието в тях указания. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда не по предназначение или от неправилно боравене с него.

2. Бъдете особено внимателни, когато използвате уреда, когато наоколо има деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда не позволявайте на деца или на лица, които не са запознати с уреда, да го използват.

3. Преди първата употреба монтирайте сейфа на фиксирано място (например към стената или пода).

4. Сейфовете трябва да се монтират върху стабилна повърхност, за да се избегне преобръщане и повреда.
5. Не монтирайте сейфа на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина.
6. Сейфовете трябва да се инсталират на сухи места.
7. Не съхранявайте в сейфа запалими или взривоопасни материали, както и предмети, генериращи топлина.
8. Променете аварийния код веднага след инсталирането.
9. Не съхранявайте аварийния ключ в сейфа.
10. Не използвайте ключа редовно - той е предназначен само за аварийно отваряне.
11. Редовно проверявайте състоянието на заключващия механизъм и ключовете.
12. Уверете се, че сейфът е заключен правилно след всяка употреба, за да се избегне неоторизиран достъп.
13. Съхранявайте ключовете и кодовете за достъп до сейфа на сигурно място, недостъпно за неупълномощени лица.
14. Избягвайте да съхранявате ключове в близост до сейфа.
15. Не правете промени в конструкцията на сейфа, тъй като това може да повлияе на неговата здравина и функционалност.
16. В случай на повреда използвайте оторизирания сервиз на производителя.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА AD 1044 Сейф с изтеглящо се чекмедже и сензорен панел

1. корпус на сейфа
2. врата
3. електронна клавиатура
4. дисплей
5. скенер за пръстови отпечатьци
6. отделение за батерията
7. бутон за нулиране на парола/пръстови отпечатьци
8. капак за аварийно заключване с ключ
9. аварийно заключване на ключа
10. 2 x аварийен ключ
11. 2 x монтажни винтове
12. външно захранване
13. гнездо за външно захранване

ПЪРВОНАЧАЛНО СТАРТИРАНЕ

- а) Вратата на сейфа е стандартно отворена.
- б) Свалете капака на отделението за батерии, разположен от вътрешната страна на вратата.
- в) Поставете 4 x 1,5V батерии тип AA (не са включени в комплекта) в отделението за батерии. (Вижте "Смяна на батериите").
- г) Сега сейфът е готов за използване.

РЕЖИМИ НА ОТКРИВАНЕ

- 1.Пръстов отпечатък
- 2.Цифрова парола (2-10 цифри)
- 3.Пръстов отпечатък + парола

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА С ПАРОЛА ИЛИ ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК

Докоснете сензорния панел, подсветката ще се включи. Въведете парола от 2-10 цифри и потвърдете с бутона "#". На екрана ще се появи надпис "OPEN" (Отворено), чекмеджето ще се извади автоматично.

Поставете регистрирания си пръст директно върху сензора за пръстови отпечатъци, синята светлина ще светне, изчакайте светлината за пръстови отпечатъци да стане зелена, чекмеджето ще се извади автоматично.

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА С ПАРОЛА + ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК

Въведете парола от 2-10 цифри, потвърдете с бутона "#" и след това въведете пръстовия си отпечатък. Като алтернатива можете първо да въведете пръстовия си отпечатък и след това да въведете цифровата парола.

СМЯНА НА ЛИЧНИЯ ВИ КОД

(първоначалната парола е 1234, не се запамятава пръстов отпечатък)

Натиснете бутона "*" за 2 секунди. На екрана ще се покаже "SET". Въведете първоначалната парола 1234 или зададената от вас парола, натиснете бутона "#" за потвърждение. (Ако електронното заключване е в режим парола + пръстов отпечатък, тогава трябва да се въведе допълнително валиден пръстов отпечатък). Натиснете бутона "0", за да превключите менюто, на екрана ще се покаже "SET-PD", натиснете "#" за потвърждение. На екрана се извежда "BEGIN", въведете нова парола, натиснете бутон "#" за потвърждение (паролата може да бъде дълга от 2 до 10 цифри), на екрана се извежда "AGAIN", въведете отново новата парола. Натиснете бутона "#" за потвърждение и на екрана се появява "DONE" (Извършено), което показва успешна операция. (Паролите, въведени първия и втория път, трябва да са еднакви. В противен случай ще се появи съобщение за грешка).

СМЯНА НА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК

След като отворите вратата с пръстов отпечатък, натиснете червения бутон, ще чуете звук от сигнал, подсветката на пръстовия отпечатък ще светне в синьо, поставете пръста си върху него, когато чуете звуковия сигнал, махнете пръста си. Повторете въвеждането 3 пъти. Ще светне зелена лампичка, което означава успешно влизане. Ако регистрацията с пръстов отпечатък е неуспешна, ще светне червена светлина, зумерът ще прозвучи три пъти, което показва, че регистрацията трябва да се извърши отново. Могат да бъдат регистрирани максимум 100 пръстови отпечатъка.

ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

Когато вратата е отворена, задръжте бутона "*" за 2 секунди, за да влезете в менюто. Въведете правилната парола и потвърдете с бутона "#" и/или въведете регистрирания пръстов отпечатък. Натиснете бутон "0", докато на екрана се покаже "SET-OP" (Настройване на режима на отваряне). Потвърдете с бутон "#". На екрана ще се покаже F-OR-P - това показва избора на режим на отваряне на вратата чрез парола или пръстов отпечатък. Натиснете отново бутона "0", за да превключите режима. На екрана ще се появи съобщението F-AD-P - то показва избора на режим на отваряне на вратата чрез парола и пръстов отпечатък. Когато е избран един от двата метода, натиснете бутона "#", за да го потвърдите.

НАСТРОЙКА НА ВИБРАЦИОННАТА АЛАРМА

Когато вратата е отворена, задръжте бутона "*" натиснат за 2 секунди, за да влезете в менюто. Въведете правилната парола и потвърдете с бутон "#" и/или въведете регистрирания пръстов отпечатък. Натиснете бутона "0", докато на екрана се покаже "SET-AL" (Настройване на алармата). Потвърдете с бутон "#".

Превключете режимите на работа с бутона "0", за да настроите:

- AL-1: Нивото на вибрациите е ниво 1 - най-ниска чувствителност
- AL-2: Нивото на вибрациите е ниво 2
- AL-3: Нивото на вибрациите е ниво 3
- AL-4: Нивото на вибрациите е ниво 4
- AL-5: Нивото на вибрациите е ниво 5 - най-висока чувствителност
- AL-ON - включена аларма
- AL-OFF - изключване на алармата

ИЗЧИСТВАНЕ НА ДАННИ

Изтриване на пръстови отпечатъци

Отворете вратата на сейфа. Натиснете червения бутон, разположен от вътрешната страна на вратата, за 4

секунди, зумерът ще звънне два пъти. В този момент в този момент можете да освободите червения бутон. Пръстовият отпечатък е бил успешно премахнат.

КАК ДА ИЗВАДИТЕ, СМЕНИТЕ БАТЕРИИТЕ

Отворете контейнера, извадете използваните батерии. За да поставите правилно новите батерии, обърнете специално внимание на полярността (+) плюс и (-) .

Във вътрешността или около кутията за батерии има графичен символ, който илюстрира как правилно да поставите батериите в кутията, след което затворете кутията за батерии.

Важна информация за безопасност

Неправилната употреба на батериите може да доведе до изтичане на електролит, прегряване или експлозия. Изпуснатият електролит е източник на корозия и може да бъде токсичен. Той може да причини изгаряния на кожата и очите; вреден е и при поглъщане.

За да намалите риска от нараняване:

-Съхранявайте батериите на места, недостъпни за деца.

-Батериите не трябва да се нагреват, отварят, пробиват, унищожават или хвърлят в огън и не трябва да се поставят обратно в устройството. Обърнете специално внимание на маркировките [+] и [-].

-Не използвайте едновременно стари и нови батерии или батерии от различни типове (например въглеродно-цинкови и алкални).

-Не докосвайте полюсите на батериите в устройството с метални предмети. Тези компоненти могат да се нагреят и да причинят изгаряния.

-Извадете батериите от устройството, ако са износени или ако устройството ще се съхранява дълго време.

-Старите изтощени или използвани батерии трябва да се извадят от устройството и да се изхвърлят или рециклират в съответствие с националните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

-В случай на изтичане на батерия, извадете всички батерии, като избягвате контакт на изтичащия електролит с кожата или облеклото. Ако електролитът от батерията попадне върху кожата или облеклото, незабавно изплакнете мястото с вода. Преди да поставите нови батерии, почистете добре отделението за батерии с влажна хартиена кърпа.

Предупреждение

-Замяната на батерии с неправилен тип може да доведе до експлозия. Използвайте само батерии със същия размер и тип.

-Не презареждайте обикновени батерии !

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

КЛАС НА УСТОЙЧИВОСТ: I

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ: 200 x 450 x 405 mm

ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ: 190 x 400 x 365 mm

ЗАХРАНВАНЕ: 4 батерии AA 1,5 V (не са в комплекта)



В името на околната среда. Информация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Закона от 11 септември 2015 г. за отпадъците от електрическо и електронно оборудване бихме искали да ви информираме за правилното боравене с отпадъците от електрическо и електронно оборудване:

1. Забравява се поставянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци - това се потвърждава с маркировка под формата на "зачеркнат контейнер", като се разпорежда селективно събиране на този вид отпадъци.

2. Електрическото и електронното оборудване може да съдържа опасни вещества, смеси и компоненти, които при изпускане в околната среда могат да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на хората и живите организми. Те могат да доведат до множество здравословни проблеми, като например нарушения на зрението, слуха и говора, а също така могат да увредят бъбреците, черния дроб и сърцето и да причинят кожни заболявания. Вредните вещества могат също така да имат неблагоприятно въздействие върху дихателната и репродуктивната система и да доведат до ракови образувания. Консумацията на растения, растящи върху замърсени почви, и на продукти, получени от тях, може да доведе до гореспомнатите ефекти върху здравето.

3. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да се предават само в оторизирани пунктове за събиране, чийто списък трябва да бъде включен на уебсайта на всяка община.

4. Домакинствата играят важна роля в допринасянето за повторната употреба и оползотворяването, включително рециклирането, на отпадъчното оборудване. То също така играе ключова роля в системата за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване поради възможността за директно предаване на оторизираните пунктове за събиране и премахване на нежеланите социални навици, водещи до оставяне на отпадъците от оборудване на места, които не са предназначени за такива цели.

Освен това, Връщайте отпадъците от електрическо и електронно оборудване на мястото на доставка. Дистрибуторът, който доставя на купувача оборудване, предназначено за домакинствата, е длъжен да приеме обратно използваното оборудване от домакинствата на мястото на доставка на това оборудване безплатно, при условие че използваното оборудване е от същия тип и изпълнява същите функции като доставеното оборудване.

Картонените опаковки и полиетиленовите (PE) торбички трябва да се поставят в съответните контейнери за разделно събиране на

битови отпадъци в съответствие с тяхното описание. Ако в уреда има батерии, те трябва да се извадят и да се изхвърлят отделно в съоръжение за събиране и съхранение.

Не изхвърляйте уреда в контейнера за битови отпадъци!!!

Сервиз Ако желаете да закупите резервни части или да предавите рекламация, моля се обърнете директно към търговеца, който е издал касовата бележка.

Brugsanvisning (DA)

GENERELLE SIKKERHEDSBETINGELSER VIGTIGE INSTRUKTIONER FOR SIKKER BRUG LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG

1. Læs betjeningsvejledningen, før du tager apparatet i brug, og følg anvisningerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af apparatet, der ikke er i overensstemmelse med dets tilsigtede brug eller forkert håndtering.
2. Vær særlig forsigtig, når du bruger apparatet, når der er børn i nærheden. Lad ikke børn lege med apparatet. Lad ikke børn eller andre, der ikke er fortrolige med apparatet, bruge det.
3. Før første brug skal pengeskabet monteres på et fast sted (f.eks. på væggen eller gulvet).
4. Pengeskabe skal installeres på en stabil overflade for at undgå at vælte og blive beskadiget.
5. Installer ikke pengeskabet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder.
6. Pengeskabe skal installeres i tørre områder.
7. Opbevar ikke brandfarlige eller eksplosive materialer eller varmeudviklende genstande i pengeskabet.
8. Ændr nødkoden umiddelbart efter installationen.
9. Opbevar ikke nødnøglen inde i pengeskabet.
10. Brug ikke nøglen regelmæssigt - den er kun beregnet til nødåbning.
11. Kontrollér regelmæssigt låsemekanismens og nøglens tilstand.
12. Sørg for, at pengeskabet er låst ordentligt efter hver brug for at undgå uautoriseret adgang.
13. Opbevar nøgler og adgangskoder til pengeskabet på et sikkert sted, som er utilgængeligt for uautoriserede personer.
14. Undgå at opbevare nøgler i nærheden af pengeskabet.
15. Foretag ikke ændringer i pengeskabets design, da det kan påvirke dets styrke og funktionalitet.
16. I tilfælde af skader skal du bruge producentens autoriserede service.

PRODUKTBESKRIVELSE AD 1044 Pengeskab med udtrækskuffe og touchpanel

1. pengeskabets krop
2. dør
3. elektronisk tastatur
4. display
5. fingeraftryksscanner
6. batterirum
7. nulstillingsknap til adgangskode/fingeraftryk
8. dæksel til nødnøgletås
9. nødnøgletås
10. 2 x nødnøgle
11. 2 x monteringskruer
12. ekstern strømforsyning
13. stik til ekstern strømforsyning

FØRSTE OPSTART

- a) Døren til pengeskabet er åben som standard.
- b) Fjern dækslet til batterirummet, som sidder på undersiden af døren.
- c) Sæt 4 x 1,5 V type AA-batterier (medfølger ikke) i batterirummet. (Se "Udskiftning af batterier").
- d) Pengeskabet er nu klar til brug.

ÅBNINGSMODUS

1. Fingeraftryk
2. Digital adgangskode (2-10 cifre)
3. Fingeraftryk + adgangskode

DØRÅBNING MED ADGANGSKODE ELLER FINGERAFTRYK

Tryk på berøringspanelet, baggrundsbelysningen tændes. Indtast en adgangskode på 2-10 cifre, og bekræft med knappen "#". "OPEN" vises på skærmen, og skuffen skubbes automatisk ud.

Placer din registrerede finger direkte på fingeraftrykssensoren, det blå lys tændes, vent på, at fingeraftrykslyset bliver grønt, så skubbes skuffen automatisk ud.

DØRÅBNING MED ADGANGSKODE + FINGERAFTRYK

Indtast en adgangskode på 2-10 cifre, bekræft med "#"-knappen, og indtast derefter dit fingeraftryk. Alternativt kan du indtaste dit fingeraftryk først og derefter indtaste den digitale adgangskode.

ÆNDRING AF DIN PERSONLIGE KODE

(første adgangskode er 1234, ingen fingeraftryk gemt)

Tryk på "*" -knappen i 2 sekunder. "SET" vises på skærmen. Indtast den oprindelige adgangskode 1234 eller den adgangskode, du har indstillet, og tryk på knappen "#" for at bekræfte. (Hvis den elektroniske lås er i adgangskode + fingeraftrykstilstand, skal der desuden indtastes et gyldigt fingeraftryk). Tryk på knappen "0" for at skifte menu, på skærmen vises "SET-PD", tryk på "#" for at bekræfte. Skærmen viser "BEGIN", indtast en ny adgangskode, tryk på knappen "#" for at bekræfte (adgangskoden kan være 2 til 10 cifre lang), skærmen viser "AGAIN", indtast den nye adgangskode igen. Tryk på knappen "#" for at bekræfte, og "DONE" vises på skærmen, hvilket indikerer en vellykket operation. (Adgangskoderne, der indtastes første og anden gang, skal være de samme. Ellers vises en fejlmeddelelse).

SKIFT FINGERAFTRYK

Når du har åbnet døren med dit fingeraftryk, skal du trykke på den røde knap, du vil høre et bip, fingeraftryksbaggrundsbelysningen vil lyse blå, placer din finger på den, når du hører bippet, tag fingeren væk. Gentag indtastningen 3 gange. Et grønt lys vil lyse, hvilket indikerer en vellykket indtastning. Hvis registreringen af fingeraftryk mislykkes, lyser en rød lampe, og summeren lyder tre gange, hvilket indikerer, at registreringen skal udføres igen.

Der kan maksimalt registreres 100 fingeraftryk.

ÆNDRING AF DØRÅBNINGSTILSTAND

Når døren er åben, skal du holde knappen "*" nede i 2 sekunder for at komme ind i menuen. Indtast den korrekte adgangskode, og bekræft med knappen "#" og/eller indtast det registrerede fingeraftryk. Tryk på knappen "0", indtil "SET-OP" vises på skærmen. Bekræft med knappen "#". Skærmen viser F-OR-P - dette indikerer valg af døråbningstilstand med adgangskode eller fingeraftryk. Tryk på knappen "0" igen for at skifte tilstand. Beskeden F-

AD-P vises på skærmen - dette indikerer valget af døråbningstilstand med adgangskode og fingeraftryk. Når en af de to metoder er valgt, skal du trykke på knappen "#" for at bekræfte den.

INDSTILLING AF VIBRATIONSALARMEN

Når døren er åben, skal du holde knappen "*" nede i 2 sekunder for at komme ind i menuen. Indtast den korrekte adgangskode, og bekræft med knappen "#" og/eller indtast det registrerede fingeraftryk. Tryk på knappen "0", indtil "SET-AL" vises på skærmen. Bekræft med knappen "#". Skift tilstand med "0"-knappen for at indstille:

- AL-1: Vibrationsniveauet er niveau 1 - laveste følsomhed
- AL-2: Vibrationsniveauet er niveau 2
- AL-3: Vibrationsniveauet er niveau 3
- AL-4: Vibrationsniveauet er niveau 4
- AL-5: Vibrationsniveauet er niveau 5 - højeste følsomhed
- AL-ON - alarm slået til
- AL-OFF - alarm slået fra

DATA CLEANING

Sletning af fingeraftryk

Åbn døren til pengeskabet. Tryk på den røde knap på indersiden af døren i 4 sekunder, så ringer summeren to gange.

På dette tidspunkt

på dette tidspunkt kan du slippe den røde knap. Fingeraftrykket er blevet fjernet.

SÅDAN FJERNER OG UDSKIFTER DU BATTERIER

Åbn beholderen, og tag de brugte batterier ud. For at indsætte nye batterier korrekt skal du være særlig opmærksom på polariteten (+) plus og (-) .

Der er et grafisk symbol i eller omkring batteriboksen, som illustrerer, hvordan man placerer batterierne korrekt i boksen, og derefter lukker batteriboksen.

Vigtig sikkerhedsinformation

Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækage, overophedning eller eksplosion. Frigivet elektrolyt er en kilde til korrosion og kan være giftig. Den kan give forbrændinger på huden og i øjnene, og den er også skadelig ved indtagelse.

For at reducere risikoen for skader:

-Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde.

-Batterier må ikke opvarmes, åbnes, punkteres, ødelægges eller kastes i ild, og de må ikke sættes baglæns ind i enheden. Vær særlig opmærksom på [+] og [-]-markeringerne.

-Brug ikke gamle og nye batterier på samme tid eller batterier af forskellige typer (f.eks. kul-zink og alkaline).

-Rør ikke ved batteripolerne i enheden med metalgenstande. Disse komponenter kan blive varme og forårsage forbrændinger.

-Tag batterierne ud af apparatet, hvis de er slidte, eller hvis apparatet skal opbevares i længere tid.

-Gamle, afladede eller brugte batterier skal fjernes fra enheden og bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med de nationale regler for bortskaffelse af affald.

-I tilfælde af batterilækage skal du fjerne alle batterier og undgå, at den lækkende elektrolyt kommer i kontakt med hud eller tøj. Hvis batterielektrolyt kommer i kontakt med hud eller tøj, skal området straks skylles med vand. Før du sætter nye batterier i, skal du rengøre batterirummet grundigt med en fugtig køkkenrulle.

Forsigtig

-Udskiftning af batterier med den forkerte type kan forårsage en eksplosion. Brug kun batterier af samme størrelse og type.

-Genoplad ikke almindelige batterier!

TEKNISKE DATA:

MODSTANDSKLASSE: I

EKSTERNE DIMENSIONER: 200 x 450 x 405 mm

INDVENDIGE DIMENSIONER: 190 x 400 x 365 mm

STRØMFORSYNING: 4 x AA 1,5V batterier (medfølger ikke)

Af hensyn til miljøet. Information om affald af elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til artikel 13, stk. 1 og 2, i lov af 11. september

2015 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr vil vi gerne informere dig om korrekt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr:

1. Det er forbudt at placere affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald - dette bekræftes af mærkning i form af en "overstreget skraldespand", der beordrer selektiv indsamling af denne type affald.

2. Elektrisk og elektronisk udstyr kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, som, når de kommer ud i miljøet, kan udgøre en alvorlig trussel mod menneskers og levende organismers sundhed og liv. De kan føre til mange sundhedsproblemer, f.eks. syns-, høre- og taleforstyrrelser, og de kan også skade nyrer, lever og hjerte og forårsage hudsygdomme. Skadelige stoffer kan også have negative virkninger på åndedræts- og forplantningssystemet og føre til kræftsygdomme. Indtagelse af planter, der vokser på forurenede jord, og af de produkter, der stammer fra dem, kan resultere i de ovennævnte sundhedseffekter.

3. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr bør kun afleveres til autoriserede indsamlingssteder, som der findes en liste over på hver kommunes hjemmeside.

4. Husholdningen spiller en vigtig rolle i forhold til at bidrage til genbrug og genvinding, herunder genanvendelse, af udtjent udstyr. Den spiller også en central rolle i systemet til håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr på grund af muligheden for direkte aflevering til autoriserede indsamlingssteder og eliminering af uønskede sociale vaner, der resulterer i at efterlade affaldsudstyr på steder, der ikke er beregnet til sådanne formål.

Desuden Returner affald af elektrisk og elektronisk udstyr på leveringsstedet. En distributør, der leverer udstyr til husholdninger til en køber, er forpligtet til gratis at tage brugt udstyr fra husholdninger tilbage på leveringsstedet for dette udstyr, forudsat at det brugte udstyr er af samme type og har de samme funktioner som det leverede udstyr.

Papemballage og polyethylen (PE)-poser skal anbringes i de relevante containere til separat indsamling af kommunalt affald i henhold til deres beskrivelse. Hvis der er batterier i apparatet, skal de fjernes og bortskaffes separat på et indsamlings- og opbevaringsanlæg.

Apparatet må ikke bortskaffes i den kommunale affaldscontainer!!!

Service Hvis du ønsker at købe reservedele eller fremsætte et krav, skal du kontakte den forhandler, der har udstedt kvitteringen, direkte.



Používateľská príručka (SK)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním spotrebiča v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou manipuláciou.
2. Pri používaní spotrebiča v prítomnosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali nedovoľte, aby spotrebič používali deti alebo osoby, ktoré nie sú so spotrebičom oboznámené.
3. Pred prvým použitím namontujte trezor na pevné miesto (napr. na stenu alebo podlahu).
4. Trezory musia byť nainštalované na stabilnom povrchu, aby nedošlo k ich prevráteniu a poškodeniu.
5. Trezor neinštalujte na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdrojov tepla.
6. Trezory by mali byť inštalované v suchých priestoroch.
7. V trezore neukladajte horľavé alebo výbušné materiály ani predmety vytvárajúce teplo.
8. Hneď po inštalácii zmeňte núdzový kód.
9. Núdzový kľúč neukladajte vo vnútri trezora.
10. Kľúč nepoužívajte pravidelne - slúži len na núdzové otvorenie.

11. Pravidelne kontrolujte stav uzamykacieho mechanizmu a kľúčov.
12. Po každom použití sa uistite, že je trezor riadne uzamknutý, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.
13. Kľúče a prístupové kódy k trezoru uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu nepovolanych osôb.
14. Kľúče neukladajte v blízkosti trezora.
15. Nevykonávajte úpravy konštrukcie trezora, pretože to môže ovplyvniť jeho pevnosť a funkčnosť.
16. V prípade poškodenia využite služby autorizovaného servisu výrobcu.

POPIS VÝROBKU AD 1044 Trezor s výsuvnou zásuvkou a dotykovým panelom

1. telo trezora
2. dvere
3. elektronická klávesnica
4. displej
5. skener odtlačkov prstov
6. priehradka na batériu
7. tlačidlo na resetovanie hesla/otlačku prsta
8. kryt zámku núdzového kľúča
9. núdzový kľúčový zámok
10. 2 x núdzový kľúč
11. 2 x montážne skrutky
12. externý zdroj napájania
13. zásuvka externého zdroja napájania

ÚVODNÉ SPUSTENIE

- a) Dvere trezora sú štandardne otvorené.
- b) Odstráňte kryt priestoru pre batérie, ktorý sa nachádza na vnútornej strane dvierok.
- c) Do priehradky na batérie vložte 4 x 1,5 V batérie typu AA (nie sú súčasťou dodávky). (Pozri časť "Výmena batérií").
- d) Trezor je teraz pripravený na použitie.

REŽIMY OTVORENIA

1. Odtlačok prsta
2. Digitálne heslo (2-10 číslíc)
3. Odtlačok prsta + heslo

OTVÁRANIE DVERÍ POMOCOU HESLA ALEBO ODTLAČKU PRSTA

Dotknite sa dotykového panela, podsvietenie sa zapne. Zadajte heslo s 2-10 číslicami a potvrdte ho tlačidlom "#". Na obrazovke sa zobrazí "OPEN" (otvorené), zásuvka sa automaticky vysunie.

Priložte registrovaný prst priamo na snímač odtlačkov prstov, rozsvieti sa modré svetlo, počkajte, kým sa svetlo odtlačkov prstov rozsvieti na zeleno, zásuvka sa automaticky vysunie.

OTVÁRANIE DVIEROK POMOCOU HESLA + ODTLAČKU PRSTA

Zadajte heslo s 2-10 číslicami, potvrdte ho tlačidlom "#", a potom zadajte odtlačok prsta. Prípadne môžete najprv zadať odtlačok prsta a potom zadať digitálne heslo.

ZMENA OSOBNÉHO KÓDU

(počiatočné heslo je 1234, odtlačok prsta nie je uložený)

Stlačte tlačidlo "*" na 2 sekundy. Na obrazovke sa zobrazí "SET". Zadajte počiatočné heslo 1234 alebo nastavené heslo, stlačte tlačidlo "#" na potvrdenie. (Ak je elektronický zámok v režime heslo + odtlačok prsta, je potrebné navyše zadať platný odtlačok prsta). Stlačením tlačidla "0" prepnete menu, na obrazovke sa zobrazí "SET-PD", stlačením tlačidla "#" potvrdte. Na obrazovke sa zobrazí "BEGIN", zadajte nové heslo, stlačte tlačidlo "#" na potvrdenie (heslo môže mať 2 až 10 číslic), na obrazovke sa zobrazí "AGAIN", zadajte opäť nové heslo. Stlačte tlačidlo "#" na

potvrdenie a na obrazovke sa zobrazí "DONE", čo znamená úspešnú operáciu. (Heslá zadané prvýkrát a druhýkrát musia byť rovnaké. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie).

ZMENA ODTLAČKU PRSTA

Po otvorení dverí odtlačkom prsta stlačte červené tlačidlo, budete počuť pípnutie, podsvietenie odtlačku prsta sa rozsvieti modro, priložte naň prst, keď budete počuť pípnutie, prst odoberte. Zadanie zopakujte 3-krát. Rozsvieti sa zelené svetlo, čo znamená úspešný vstup. Ak sa registrácia odtlačku prsta nepodarí, rozsvieti sa červené svetlo, trikrát zaznie bzúčiak, čo znamená, že registráciu treba vykonať znova.

Zaregistrovať možno maximálne 100 odtlačkov prstov.

ZMENA REŽIMU OTVÁRANIA DVERÍ

Keď sú dvere otvorené, podržte stlačené tlačidlo "*" po dobu 2 sekúnd, aby ste vstúpili do ponuky. Zadajte správne heslo a potvrďte ho tlačidlom "#" a/alebo zadajte zaregistrovaný odtlačok prsta. Stláčajte tlačidlo "0", kým sa na obrazovke nezobrazí "SET-OP". Potvrďte tlačidlom "#". Na obrazovke sa zobrazí F-OR-P - to znamená výber režimu otvárania dverí pomocou hesla alebo odtlačku prsta. Opätovným stlačením tlačidla "0" prepnete režim. Na obrazovke sa zobrazí správa F-AD-P - označuje výber režimu otvárania dverí podľa hesla a odtlačku prsta. Keď je vybraný jeden z týchto dvoch spôsobov, stlačte tlačidlo "#" na potvrdenie.

NASTAVENIE VIBRAČNÉHO ALARMU

Keď sú dvere otvorené, podržte stlačené tlačidlo "*" po dobu 2 sekúnd, aby ste vstúpili do ponuky. Zadajte správne heslo a potvrďte ho tlačidlom "#" a/alebo zadajte zaregistrovaný odtlačok prsta. Stláčajte tlačidlo "0", kým sa na obrazovke nezobrazí nápis "SET-AL". Potvrďte tlačidlom "#". Prepnete režimy pomocou tlačidla "0" na nastavenie:

- AL-1: úroveň vibrácií je úroveň 1 - najnižšia citlivosť
- AL-2: úroveň vibrácií je úroveň 2
- AL-3: Úroveň vibrácií je úroveň 3
- AL-4: Úroveň vibrácií je úroveň 4
- AL-5: Úroveň vibrácií je úroveň 5 - najvyššia citlivosť
- AL-ON - alarm zapnutý
- AL-OFF - vypnutie alarmu

ČISTENIE ÚDAJOV

Vymazanie odtlačkov prstov

Otvorte dvere trezora. Stlačte červené tlačidlo umiestnené na vnútornej strane dverí na 4 sekundy, bzúčiak zazvoní dvakrát. V tomto okamihu

v tomto okamihu môžete červené tlačidlo uvoľniť. Odtlačok prsta bol úspešne odstránený.

AKO VYBRAŤ, VYMENIŤ BATÉRIE

Otvorte nádobu, vyberte použité batérie. Ak chcete správne vložiť nové batérie, venujte osobitnú pozornosť polarite (+) plus a (-) .

Vo vnútri alebo okolo nádoby na batérie sa nachádza grafický symbol, ktorý znázorňuje, ako správne vložiť batérie do nádoby, potom nádobu na batérie zatvorte.

Dôležité bezpečnostné informácie

Nesprávne používanie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu, prehriatie alebo výbuch. Unikajúci elektrolyt je zdrojom korózie a môže byť toxický. Môže spôsobiť popáleniny pokožky a očí; škodlivý je aj pri požití.

Aby ste znížili riziko poranenia:

- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú zohrievať, otvárať, prepichovať, ničiť ani hádzať do ohňa a nesmú sa do zariadenia vkladať opačne. Venujte osobitnú pozornosť označeniam [+] a [-].
- Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov (napríklad uhlíkovno-zinkové a alkalické).
- Nedotýkajte sa vývodov batérií v zariadení kovovými predmetmi. Tieto komponenty sa môžu zahriať a spôsobiť popáleniny.
- Ak sú batérie opotrebované alebo ak sa má zariadenie dlhodobo skladovať, vyberte ich zo zariadenia.
- Staré vybité alebo použité batérie by sa mali zo zariadenia vybrať a zlikvidovať alebo recyklovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi o likvidácii odpadu.
- V prípade úniku batérií vyberte všetky batérie a zabráňte kontaktu unikajúceho elektrolytu s pokožkou alebo odevom. Ak sa elektrolyt z batérií dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom, miesto okamžite opláchnite vodou. Pred vložením nových batérií dôkladne vyčistite priestor pre batérie vlhkou papierovou utierkou.

Upozornenie

-Výmena batérií za nesprávny typ môže spôsobiť výbuch. Používajte len batérie rovnakej veľkosti a typu.

-Nenabíjajte bežné batérie !

TECHNICKÉ ÚDAJE:

TRIEDA ODOLNOSTI: I

VONKAJŠIE ROZMERY: 200 x 450 x 405 mm

Vnútoré rozmery: 190 x 400 x 365 mm

NAPÁJANIE: 4 x AA 1,5 V batérie (nie sú súčasťou dodávky)

V záujme ochrany životného prostredia. Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 zákona z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sme vás chceli informovať o správnom zaobchádzaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

1. Je zakázané umiestňovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spolu s iným odpadom - potvrdzuje to označenie vo forme "preškrtnutej nádoby", ktoré nariaďuje triedený zber tohto druhu odpadu.
2. Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré pri úniku do životného prostredia môžu vážne ohroziť zdravie a život ľudí a živých organizmov. Môžu viesť k mnohým zdravotným problémom, ako sú poruchy zraku, sluchu a reči, a môžu tiež poškodiť obličky, pečeň a srdce a spôsobiť kožné ochorenia. Škodlivé látky môžu mať aj nepriaznivé účinky na dýchací a reprodukčný systém a viesť k rakovinovým zmenám. Konzumácia rastlín rastúcich na kontaminovanej pôde a produktov z nich získaných môže mať za následok vyššie uvedené zdravotné účinky.
3. Odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa mal odovzdávať len na autorizovaných zberných miestach, ktorých zoznam by mal byť uvedený na webovej stránke každej obce.
4. Domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a rozhodnutiu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Kľúčovú úlohu zohráva aj v systéme nakladania s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami vďaka možnosti priameho odovzdania na autorizovaných zberných miestach a eliminácii nežiaducich spoločenských návykov vedúcich k ponechávaniu odpadových zariadení na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Okrem toho, Odovzdávanie odpadových elektrických a elektronických zariadení na mieste odovzdania. Distribútor je pri dodávke zariadenia určeného pre domácnosť odberateľovi povinný bezplatne prevziať použité zariadenie z domácnosti v mieste dodania tohto zariadenia za predpokladu, že použité zariadenie je rovnakého typu a plnilo rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.

Kartónové obaly a polyetylénové (PE) vrecia by sa mali umiestňovať do príslušných kontajnerov na separovaný zber komunálneho odpadu podľa ich popisu. Ak sa v zariadení nachádzajú batérie, musia sa vybrať a zlikvidovať oddelene v zbernom a skladovom zariadení.

Spotrebiteľ nevyhadzuje do kontajnera na komunálny odpad!!!

Servis Ak si želáte zakúpiť náhradné diely alebo uplatniť reklamáciu, obráťte sa na obráťte sa priamo na predajcu, ktorý vám vystavil doklad o kúpe.

Korisnički priručnik (BS)

OPĆI SIGURNOSNI USLOVI VAŽNE UPUTE ZA SIGURNU UPOTREBU PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja, pročitajte korisnički priručnik i slijedite upute koje se u njemu nalaze. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu korištenjem uređaja suprotno njegovoj namjeni ili nepravilnim radom.
2. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja kada su djeca u blizini. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Ne dozvolite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uređajem da ga koriste.
3. Prije prve upotrebe, montirajte sef na trajno mjesto (npr. zid ili pod).
4. Sefovi moraju biti postavljeni na stabilnu površinu kako bi se izbjeglo prevrtanje i oštećenje.
5. Ne postavljajte sef na mjesta izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora toplote.
6. Sefove treba postaviti u suhe prostorije.

7. Ne čuvajte zapaljive, eksplozivne ili materijale koji generiraju toplinu u sefu.
8. Odmah nakon instalacije promijenite kod za hitne slučajeve.
9. Ne čuvajte ključ za hitne slučajeve unutar sefa.
10. Nemojte redovno koristiti ključ – on služi samo za otvaranje u hitnim slučajevima.
11. Redovno provjeravajte stanje mehanizma za zaključavanje i ključeva.
12. Osigurajte da je sef pravilno zaključan nakon svake upotrebe kako biste spriječili neovlašteni pristup.
13. Ključeve i pristupne kodove za sef treba čuvati na sigurnom mjestu i nedostupne neovlaštenim osobama.
14. Izbjegavajte čuvanje ključeva u blizini sefa.
15. Ne vršite nikakve modifikacije na konstrukciji sefa jer to može uticati na njegovu čvrstoću i funkcionalnost.
16. U slučaju oštećenja, koristite usluge ovlaštenog servisa proizvođača.

OPIS PROIZVODA AD 1044 Sef sa kliznom ladicom i dodirnom pločom

1. sigurno tijelo
2. vrata
3. elektronska klavijatura
4. prikaz
5. skener otiska prsta
6. pretinac za baterije
7. dugme za resetovanje lozinke/otiska prsta
8. poklopac brave za hitne slučajeve
9. brava s ključem za hitne slučajeve
- 10,2 x ključ za hitne slučajeve
11. 2 x vijak za montažu
12. vanjsko napajanje
13. vanjska utičnica za napajanje

PRVO POKRETANJE

- a) Vrata sefa su podrazumevano otvorena.
- b) Uklonite poklopac odjeljka za baterije koji se nalazi s unutarnje strane vrata.
- c) Umetnite 4 x 1,5 V AA baterije (nisu uključene) u odjeljak za baterije. (pogledajte "Zamjena baterija").
- d) Sef je spreman za upotrebu.

NAČINI OTVARANJA

1. Otisak prsta
2. Digitalna lozinka (2-10 cifara)
3. Otisak prsta + lozinka

OTVARANJE VRATA LOZINKOM ILI OTISKOM PRSTA

Dodirnite dodirnu ploču, pozadinsko osvjetljenje će se uključiti. Unesite lozinku koja se sastoji od 2-10 cifara i potvrdite tipkom "#". Na ekranu će se prikazati "OPEN", ladica će se automatski izvući.

Postavite registrovani prst direktno na senzor otiska prsta, plavo svjetlo će se upaliti, pričekajte dok svjetlo otiska prsta ne postane zeleno, ladica će se automatski izvući.

OTVARANJE VRATA LOZINKOM + OTISKOM PRSTA

Unesite lozinku od 2-10 cifara, potvrdite je tipkom "#", a zatim unesite otisak prsta. Također možete prvo unijeti otisak prsta, a zatim unijeti digitalnu lozinku.

PROMJENA LIČNOG KOD

(početna lozinka je 1234, otisak prsta nije sačuvan)

Pritisnite dugme "*" 2 sekunde. Na ekranu se prikazuje "SET". Unesite početnu lozinku 1234 ili lozinku koju ste postavili, pritisnite dugme "#" za potvrdu. (Ako je elektronska brava u režimu lozinka + otisak prsta, tada je potrebno unijeti i ispravan otisak prsta.) Pritisnite dugme "0" za prebacivanje u meni, na ekranu se prikazuje "SET-PD", pritisnite "#" za potvrdu. Na ekranu se prikazuje "BEGIN", unesite novu lozinku, pritisnite dugme "#" za potvrdu (lozinka može imati od 2 do 10 cifara), na ekranu se prikazuje "AGAIN", ponovo unesite novu lozinku. Pritisnite dugme "#" za potvrdu i na ekranu se prikazuje "DONE", što znači da je operacija uspješna. (Lozinke unesene prvi i drugi put moraju biti iste, u suprotnom će se prikazati poruka o grešci.)

PROMJENA OTISKA PRSTIJU

Nakon otvaranja vrata otiskom prsta, pritisnite crveni taster, čut ćete zvučni signal, pozadinsko osvijetljenje otiska prsta će postati plavo, stavite prst na njega, nakon što čujete zvučni signal, sklonite prst. Ponovite unos podataka 3 puta. Zeleno svjetlo će se upaliti, što znači da je unos podataka uspio. Ako registracija otiska prsta ne uspije, crveno svjetlo će se upaliti, a zujalica će zazvoniti tri puta, što znači da je potrebno ponovo izvršiti registraciju. Može se registrovati maksimalno 100 otisaka prstiju.

PROMJENA NAČINA OTVARANJA VRATA

Kada su vrata otvorena, držite pritisnuto dugme "*" 2 sekunde da biste ušli u meni. Unesite ispravnu lozinku i potvrdite je dugmetom "#" i/ili unesite registrovani otisak prsta. Pritisnite dugme "0" dok se na ekranu ne prikaže "SET-OP". Potvrdite dugmetom "#". Na ekranu se prikazuje poruka F-OR-P - ovo znači odabir načina otvaranja vrata lozinkom ili otiskom prsta. Ponovo pritisnite dugme "0" da biste promijenili način rada. Na ekranu se prikazuje poruka F-AD-P - ovo znači odabir načina otvaranja vrata lozinkom i otiskom prsta. Kada je odabran jedan od dva načina, pritisnite dugme "#" da biste ga potvrdili.

POSTAVLJANJE VIBRACIONOG ALARMA

Kada su vrata otvorena, držite pritisnuto dugme "*" 2 sekunde da biste ušli u meni. Unesite ispravnu lozinku i potvrdite je dugmetom "#" i/ili unesite registrovani otisak prsta. Pritisnite dugme "0" dok se na ekranu ne prikaže "SET-AL". Potvrdite dugmetom "#". Prebacite načine rada dugmetom "0" da biste podesili:

- AL-1: Nivo vibracija je nivo 1 - najmanje osjetljiv
- AL-2: Nivo vibracija je nivo 2
- AL-3: Nivo vibracija je nivo 3
- AL-4: Nivo vibracija je nivo 4
- AL-5: Nivo vibracija je 5 - najosjetljiviji
- AL-ON – alarm uključen
- AL-OFF – alarm isključen

ČIŠĆENJE PODATAKA

Uklanjanje otiska prsta

Otvorite vrata sefa. Pritisnite crveno dugme sa unutrašnje strane vrata 4 sekunde, zujalica će zazvoniti dva puta. U ovom

U ovom trenutku možete otpustiti crveno dugme. Otisak prsta je uspješno uklonjen.

KAKO UKLONITI I ZAMJENITI BATERIJU

Otvorite kutiju i izvadite istrošene baterije. Da biste pravilno umetnuli nove baterije, obratite posebnu pažnju na polaritet (+), plus i (-).

Unutar ili blizu odjeljka za baterije nalazi se grafički simbol koji pokazuje kako pravilno umetnuti baterije u odjeljak, a zatim zatvoriti odjeljak za baterije.

Važne sigurnosne informacije

Neppravilna upotreba baterija može uzrokovati curenje elektrolita, pregrijavanje ili eksploziju. Oslobođeni elektrolit je korozivan i može biti toksičan. Može izazvati opekotine kože i očiju i štetan je ako se proguta.

Da biste smanjili rizik od povreda:

- Baterije držite van dohvata djece.
- Baterije se ne smiju zagrijavati, otvarati, probijati, uništavati ili bacati u vatru, niti se smiju umetati naopako. Obratite posebnu pažnju na oznake [+] i [-].
- Ne koristite stare i nove baterije ili različite vrste baterija (na primjer, ugljik-cinkove i alkalne) zajedno.

- Ne dodirujte terminale baterije u uređaju metalnim predmetima. Ove komponente mogu postati vruće i izazvati opekotine.
- Ako su baterije prazne ili ako će uređaj biti uskladišten duži vremenski period, izvadite baterije.
- Stare, istrošene ili korištene baterije treba ukloniti iz uređaja i odložiti ili reciklirati u skladu s nacionalnim propisima o odlaganju otpada.
- U slučaju curenja baterije, izvadite sve baterije, izbjegavajući kontakt elektrolita koji curi s kožom ili odjećom. Ako elektrolit baterije dođe u kontakt s kožom ili odjećom, odmah isperite to područje vodom. Prije umetanja novih baterija, temeljito očistite odjeljak za baterije vlažnim papirnim ubrusom.

Pažnja

- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnim tipom. Koristite samo baterije iste veličine i tipa.
- Ne punite obične baterije!

TEHNIČKI PODACI:

KLASA OTPORNOSTI: I

VANJSKE DIMENZIJE: 200 x 450 x 405 mm

UNUTRAŠNJE DIMENZIJE: 190 x 400 x 365 mm

NAPAJANJE: 4 x AA 1,5V baterije (nisu uključene)

U interesu zaštite okoliša. Informacije o korištenoj električnoj i elektroničkoj opremi U skladu s članom 13 stav 1 i stav 2 Zakona od 11. septembra 2015. o korištenoj električnoj i elektroničkoj opremi, obavještavamo vas o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje korištene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku "precrtane kante", koja zahtijeva selektivno sakupljanje ove vrste otpada.
2. Električni i elektronski uređaji mogu sadržavati opasne supstance, smjese i komponente koje, kada se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, kao što su: poremećaji vida, sluha i govora, a mogu oštetiti i bubrege, jetru i srce te uzrokovati kožne bolesti. Štetne supstance mogu imati i štetan učinak na respiratorni i reproduktivni sistem i dovesti do kancerogenih promjena. Konzumacija biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda napravljenih od njih može predstavljati rizik od gore navedenih zdravstvenih efekata.
3. Korištenu električnu i elektroničku opremu treba dostavljati samo na ovlaštena mjesta za prikupljanje, čija bi lista trebala biti dostupna na web stranici svake općinske uprave.
4. Domaćinstvo igra važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporavku, uključujući recikliranje, korištene opreme. Također igra ključnu ulogu u sistemu upravljanja otpadom za korištenu električnu i elektroničku opremu zbog mogućnosti direktnog prijenosa na ovlaštena mjesta za sakupljanje i eliminacije neželjenih društvenih navika koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na mjestima koja nisu namijenjena za tu svrhu.

Pored toga, vratite korištenu električnu i elektronsku opremu na mjesto isporuke. Distributer, prilikom isporuke opreme namijenjene domaćinstvima kupcu, dužan je besplatno preuzeti korištenu opremu od domaćinstava na mjestu isporuke takve opreme, pod uslovom da je korištena oprema istog tipa i da je obavljala iste funkcije kao i isporučena oprema.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće posude za selektivno sakupljanje komunalnog otpada prema njihovom opisu. Ako se u uređaju nalaze baterije, treba ih izvaditi i odnijeti na odvojeno mjesto za sakupljanje i skladištenje.

Ne bacajte uređaj u komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve reklamacije, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.



Упатство за употреба (МК)

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ВАЖНИ УПАТСТВА ЗА
БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА
ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА ИДНА
РЕФЕРЕНЦА

1. Пред да го користите уредот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него. Производителот не е одговорен за штета предизвикана од употреба на уредот спротивно на неговата намена или неправилно работење.
2. Бидете исклучително внимателни кога го користите уредот кога има

деца во близина. Не дозволувајте децата да си играат со уредот. Не дозволувајте деца или лица кои не се запознаени со уредот да го користат.

3. Пред првата употреба, монтирајте го сефот на трајно место (на пр. сид или под).
4. Сефовите мора да се инсталираат на стабилна површина за да се избегне превртување и оштетување.
5. Не го инсталирајте сефот на места изложени на директна сончева светлина или во близина на извори на топлина.
6. Сефовите треба да се инсталираат во суви простории.
7. Не чувајте запаливи, експлозивни или материјали што создаваат топлина во сефот.
8. Променете го кодот за итни случаи веднаш по инсталацијата.
9. Не го чувајте клучот за итни случаи во сефот.
10. Не го користете клучот редовно – тој е само за итно отворање.
11. Редовно проверувајте ја состојбата на механизмот за заклучување и клучевите.
12. По секоја употреба, проверете дали сефот е правилно заклучен за да спречите неовластен пристап.
13. Клучевите и пристапните кодови до сефот треба да се чуваат на безбедно место и да не бидат достапни за неовластени лица.
14. Избегнувајте складирање на клучеви во близина на сефот.
15. Не правете никакви модификации на конструкцијата на сефот бидејќи тоа може да влијае на неговата цврстина и функционалност.
16. Во случај на оштетување, користете ги услугите на овластен сервис од производителот.

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ AD 1044 Сеф со лизгачка фиока и екран на допир

1. безбедно тело
2. врата
3. електронска тастатура
4. приказ
5. скенер за отпечатоци од прсти
6. преграда за батерии
7. копче за ресетирање на лозинка/отпечаток од прст
8. капак за брава за итни случаи
9. брава со клуч за итни случаи
10. 2 x клуч за итни случаи
11. 2 x завртки за монтирање
12. надворешно напојување
13. надворешен штекер за струја

ПРВО СТАРТУВАЊЕ

- a) Вратата на сефот е отворена по дифолт.

- б) Отстранете го капакот на преградата за батерии што се наоѓа на внатрешната страна од вратата.
в) Вметнете 4 x 1,5V AA батерии (не се вклучени) во преградата за батерии. (видете „Замена на батериите“).
г) Сефот е подготвен за употреба.

РЕЖИМИ НА ОТВОРАЊЕ

1. Отпечаток од прст
2. Дигитална лозинка (2-10 цифри)
3. Отпечаток од прст + лозинка

ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА СО ЛОЗИНКА ИЛИ ОТПЕЧАТОК ОД ПЕЦ

Допрете го панелот на допир, позадинското осветлување ќе се вклучи. Внесете лозинка што се состои од 2-10 цифри и потврдете со копчето „#“. На екранот ќе се прикаже „OPEN“, фиоката автоматски ќе се извлече. Ставете го регистрираниот прст директно на сензорот за отпечатоци од прсти, синото светло ќе се вклучи, почекајте додека светлото за отпечатоци од прсти не стане зелено, фиоката автоматски ќе се извлече.

ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА СО ЛОЗИНКА + ОТПЕЧАТОК ОД ПРСТ

Внесете лозинка од 2-10 цифри, потврдете со копчето „#“, а потоа внесете го вашиот отпечаток од прст. Можете исто така прво да го внесете вашиот отпечаток од прст, а потоа да ја внесете вашата дигитална лозинка.

ПРОМЕНИ ГО ЛИЧНИОТ КОД

(почетната лозинка е 1234, не е зачуван отпечаток од прст)

Притиснете го копчето „*“ 2 секунди. На екранот се прикажува „SET“. Внесете ја почетната лозинка 1234 или лозинката што сте ја поставиле, притиснете го копчето „#“ за да потврдите. (Ако електронската брава е во режим на лозинка + отпечаток од прст, тогаш треба дополнително да го внесете точниот отпечаток од прст.) Притиснете го копчето „0“ за да го префрлите менито, на екранот се прикажува „SET-PD“, притиснете „#“ за да потврдите. На екранот се прикажува „BEGIN“, внесете ја новата лозинка, притиснете го копчето „#“ за да потврдите (лозинката може да биде од 2 до 10 цифри), на екранот се прикажува „AGAIN“, повторно внесете ја новата лозинка. Притиснете го копчето „#“ за да потврдите, а на екранот се прикажува „DONE“, што значи дека операцијата е успешна. (Лозинките внесени првиот и вториот пат мора да бидат исти, во спротивно ќе се прикаже порака за грешка.)

ПРОМЕНА НА ОТПЕЧАТОК НА ПРСТ

Откако ќе ја отворите вратата со отпечаток од прст, притиснете го црвеното копче, ќе слушнете звучен сигнал, позадинското светло за отпечаток од прст ќе стане сино, ставете го прстот на него, откако ќе го слушнете звучниот сигнал, тргнете го прстот. Повторете го внесувањето податоци 3 пати. Зеленото светло ќе се вклучи, што значи дека внесувањето податоци е успешно. Ако регистрацијата на отпечаток од прст не успее, црвеното светло ќе се вклучи, свонењето ќе засвони три пати, што значи дека регистрацијата треба да се направи повторно.

Можат да се регистрираат максимум 100 отпечатоци од прсти.

ПРОМЕНА НА РЕЖИМОТ НА ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА

Кога вратата е отворена, држете го копчето „*“ 2 секунди за да влезете во менито. Внесете ја точната лозинка и потврдете ја со копчето „#“ и/или внесете го регистрираниот отпечаток од прст. Притиснете го копчето „0“ додека на екранот не се прикаже „SET-OP“. Потврдете со копчето „#“. На екранот се прикажува пораката F-OR-P - ова значи избор на режим на отворање на вратата со лозинка или отпечаток од прст. Повторно притиснете го копчето „0“ за да го префрлите режимот. На екранот се прикажува пораката F-AD-P - ова значи избор на режим на отворање на вратата со лозинка и отпечаток од прст. Кога ќе се избере еден од двата методи, притиснете го копчето „#“ за да потврдите.

ПОСТАВУВАЊЕ НА АЛАРМОТ ЗА ВИБРАЦИИ

Кога вратата е отворена, држете го копчето „*“ 2 секунди за да влезете во менито. Внесете ја точната лозинка и потврдете ја со копчето „#“ и/или внесете го регистрираниот отпечаток од прст. Притиснете го копчето „0“ додека на екранот не се прикаже „SET-AL“. Потврдете со копчето „#“. Префрлете ги режимите со копчето „0“ за да поставите:

- AL-1: Нивото на вибрации е ниво 1 - најмалку чувствително
- AL-2: Нивото на вибрации е ниво 2
- AL-3: Нивото на вибрации е ниво 3
- AL-4: Нивото на вибрации е ниво 4

- AL-5: Нивото на вибрации е 5 - најчувствително
- AL-ON – алармот е вклучен
- AL-OFF – алармот е исклучен

ЧИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Отстранување на отпечатоци од прсти

Отворете ја вратата од сефот. Притиснете го црвеното копче на внатрешната страна од вратата 4 секунди, своеноего ќе завони двапати. Во овој случај

Во овој момент можете да го отпуштите црвеното копче. Отпечатокот од прст е успешно отстранет.

КАКО ДА ЈА ОТСТРАНИТЕ И ЗАМЕНИТЕ БАТЕРИЈАТА

Отворете го садот, извадете ги искористените батерии. За правилно вметнување на новите батерии, обрнете посебно внимание на поларитетот (+) плус и (-).

Внатре или близу до преградата за батерии има графички симбол кој покажува како правилно да ги вметнете батериите во преградата, а потоа да ја затворите преградата за батерии.

Важни безбедносни информации

Неправилната употреба на батериите може да предизвика истекување на електролит, прегревање или експлозија. Ослободениот електролит е корозивен и може да биде токсичен. Може да предизвика изгореници на кожата и очите и е штетен ако се проглата.

За да се намали ризикот од повреда:

- Чувајте ги батериите подалеку од дофат на деца.

-Батериите не треба да се загреваат, отвораат, дупчат, уништуваат или фрлаат во оган и не треба да се вметнуваат обратно. Обрнете посебно внимание на ознаките [+] и [-].

- Не користете стари и нови батерии или различни видови батерии (на пример, јаглерод-цинк и алкални) заедно.

-Не ги допирајте терминалите на батеријата во уредот со метални предмети. Овие компоненти можат да се загреат и да предизвикаат изгореници.

- Доколку батериите се испразнети или уредот треба да се чува подолго време, извадете ги батериите.

-Старите, истршени или искористени батерии треба да се отстранат од уредот и да се отстранат или рециклираат во согласност со националните прописи за отстранување на отпад.

-Во случај на истекување на батеријата, извадете ги сите батерии, избегнувајќи контакт на истекувачкиот електролит со кожа или облека. Доколку електролитот на батеријата дојде во контакт со кожа или облека, веднаш измијте го местото со вода. Пред да вметнете нови батерии, темелно исчистете го преградата за батерии со влажна хартиена крпа.

Внимание

- Ризик од експлозија ако батеријата се замени со погрешен тип. Користете само батерии од иста големина и тип.

-Не полнете обични батерии!

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

КЛАСА НА ОТПОР: I

НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 200 x 450 x 405 мм

ВНАТРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 190 x 400 x 365 мм

НАПОЈУВАЊЕ: 4 x AA батерии од 1.5V (не се вклучени)

Во интерес на животната средина. Информации за употребувана електрична и електронска опрема Во согласност со член 13 став 1 и член 2 од Законот од 11 септември 2015 година за употребувана електрична и електронска опрема, ве информираме за правилното ракување со отпадна електрична и електронска опрема:

1. Забрането е фрлање на употребена електрична и електронска опрема заедно со друг отпад – ова е потврдено со означувањето во форма на „прецртана корпа“, што бара селективно собирање на овој вид отпад.

2. Електричните и електронските уреди може да содржат опасни супстанции, смеси и компоненти кои, кога ќе се испуштат во животната средина, можат да претставуваат сериозна закана за здравјето и животот на луѓето и живите организми. Тие можат да доведат до бројни здравствени заболувања, како што се: нарушувања на видот, слухот и говорот, а исто така можат да ги оштетат бубрежите, црниот дроб и срцето и да предизвикаат кожни заболувања. Штетните супстанции, исто така, можат да имаат негативен ефект врз респираторниот и репродуктивниот систем и да доведат до канцерогени промени. Консумирањето растенија што растат во контаминирани почви и производи направени од нив може да претставува ризик од горенаведените здравствени ефекти.

3. Употребената електрична и електронска опрема треба да се доставува само до овластени места за собирање, чиј список треба да биде достапен на веб-страницата на секоја општинска канцеларија.



4. Домаќинството игра важна улога во придонесот кон повторната употреба и обновувањето, вклучително и рециклирањето, на употребената опрема. Исто така, игра клучна улога во системот за управување со отпад од употребена електрична и електронска опрема поради можноста за директно пренесување до овластени места за собирање и елиминирање на непожелните социјални навики што резултираат со оставање на отпадна опрема на места што не се наменети за оваа намена.

Дополнително, вратете ја употребената електрична и електронска опрема на местото на испорака. Дистрибутерот, при испорака на опрема наменета за домаќинствата до купувачот, е должен бесплатно да ја подигне употребената опрема од домаќинствата на местото на испорака на таквата опрема, под услов употребената опрема да е од ист тип и да ги извршува истите функции како и испорачаната опрема.

Картонската амбалажа и полиетиленските (PE) кеси треба да се фрлат во соодветни контејнери за селективно собирање на комунален отпад според нивниот опис. Доколку во уредот има батерии, тие треба да се отстранат и да се однесат на посебно место за собирање и складирање.

Не го фрлајте уредот во комунален отпад!!

Сервис Доколку сакате да купите резервни делови или да поднесете било каква жалба, ве молиме контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.

Korisnički priručnik (HR)

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI VAŽNE UPUTE ZA SIGURNU UPORABU PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja pročitajte korisnički priručnik i slijedite upute koje se u njemu nalaze. Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu korištenjem uređaja suprotno njegovoj namjeni ili nepravilnim radom.
2. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja kada su djeca u blizini. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci ili osobama koje nisu poznate s uređajem da ga koriste.
3. Prije prve upotrebe, montirajte sef na trajno mjesto (npr. zid ili pod).
4. Sefovi moraju biti postavljeni na stabilnu površinu kako bi se izbjeglo prevrtanje i oštećenje.
5. Ne postavljajte sef na mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline.
6. Sefove treba postaviti u suhe prostorije.
7. Ne pohranjujte zapaljive, eksplozivne ili materijale koji stvaraju toplinu u sefu.
8. Odmah nakon instalacije promijenite kod za hitne slučajeve.
9. Ne čuvajte ključ za hitne slučajeve unutar sefa.
10. Nemojte redovito koristiti ključ – služi samo za otvaranje u nuždi.
11. Redovito provjeravajte stanje mehanizma za zaključavanje i ključeva.
12. Provjerite je li sef pravilno zaključan nakon svake upotrebe kako biste spriječili neovlašteni pristup.
13. Ključeve i pristupne kodove sefa treba čuvati na sigurnom mjestu i nedostupnima neovlaštenim osobama.
14. Izbjegavajte čuvanje ključeva u blizini sefa.
15. Nemojte vršiti nikakve preinake na konstrukciji sefa jer to može utjecati na

njegovu čvrstoću i funkcionalnost.

16. U slučaju oštećenja, koristite usluge ovlaštenog servisa proizvođača.

OPIS PROIZVODA AD 1044 Sef s kliznom ladicom i dodirnom pločom

1. sigurno tijelo
2. vrata
3. elektronička tipkovnica
4. prikaz
5. skener otiska prsta
6. pretinac za baterije
7. tipka za resetiranje lozinke/otiska prsta
8. poklopac brave s ključem za slučaj nužde
9. brava s ključem za slučaj nužde
- 10,2 x ključ za hitne slučajeve
11. 2 x vijak za montažu
12. vanjsko napajanje
13. vanjska utičnica

PRVO POKRETANJE

- a) Vrata sefa su prema zadanim postavkama otvorena.
- b) Uklonite poklopac odjeljka za baterije koji se nalazi s unutarnje strane vrata.
- c) Umetnite 4 x 1,5 V AA baterije (nisu uključene) u odjeljak za baterije. (vidi "Zamjena baterija").
- d) Sef je spreman za upotrebu.

NAČINI OTVARANJA

1. Otisak prsta
2. Digitalna lozinka (2-10 znamenki)
3. Otisak prsta + lozinka

OTVARANJE VRATA LOZINKOM ILI OTISKOM PRSTA

Dodirnite dodirnu ploču, pozadinsko osvjetljenje će se uključiti. Unesite lozinku koja se sastoji od 2-10 znamenki i potvrdite tipkom "#". Na zaslonu će se prikazati "OPEN", ladica će se automatski izvući.

Postavite registrirani prst izravno na senzor otiska prsta, plavo svjetlo će se upaliti, pričekajte dok svjetlo otiska prsta ne postane zeleno, ladica će se automatski izvući.

OTVARANJE VRATA LOZINKOM + OTISKOM PRSTA

Unesite lozinku od 2-10 znamenki, potvrdite tipkom "#" i zatim unesite otisak prsta. Također možete prvo unijeti otisak prsta, a zatim unijeti digitalnu lozinku.

PROMJENA OSOBNOG KOD

(početna lozinka je 1234, otisak prsta nije spremljen)

Pritisnite tipku "*" 2 sekunde. Na zaslonu se prikazuje "SET". Unesite početnu lozinku 1234 ili lozinku koju ste postavili, pritisnite tipku "#" za potvrdu. (Ako je elektronička brava u načinu rada lozinka + otisak prsta, tada je potrebno unijeti i ispravan otisak prsta.) Pritisnite tipku "0" za prebacivanje u izbornik, na zaslonu se prikazuje "SET-PD", pritisnite "#" za potvrdu. Na zaslonu se prikazuje "BEGIN", unesite novu lozinku, pritisnite tipku "#" za potvrdu (lozinka može imati od 2 do 10 znamenki), na zaslonu se prikazuje "AGAIN", ponovno unesite novu lozinku.

Pritisnite tipku "#" za potvrdu i na zaslonu se prikazuje "DONE", što znači da je operacija uspješna. (Lozinke unesene prvi i drugi put moraju biti iste, inače će se prikazati poruka o pogrešci.)

PROMJENA OTISKA PRSTIJU

Nakon otvaranja vrata otiskom prsta, pritisnite crveni gumb, čut ćete zvučni signal, pozadinsko osvjetljenje otiska prsta će postati plavo, stavite prst na njega, nakon što čujete zvučni signal, odmaknite prst. Ponovite unos podataka 3 puta. Zeleno svjetlo će se upaliti, što znači da je unos podataka uspio. Ako registracija otiska prsta ne uspije, crveno svjetlo će se upaliti, zujalica će zazvoniti tri puta, što znači da je potrebno ponoviti registraciju. Može se registrirati najviše 100 otisaka prstiju.

PROMJENA NAČINA OTVARANJA VRATA

Kada su vrata otvorena, držite pritisnutu tipku "*" 2 sekunde za ulazak u izbornik. Unesite ispravnu lozinku i potvrdite je tipkom "#" i/ili unesite registrirani otisak prsta. Pritisnite tipku "0" dok se na zaslonu ne prikaže "SET-OP". Potvrdite tipkom "#". Na zaslonu se prikazuje poruka F-OR-P - to znači odabir načina otvaranja vrata lozinkom ili otiskom prsta. Ponovno pritisnite tipku "0" za promjenu načina rada. Na zaslonu se prikazuje poruka F-AD-P - to znači odabir načina otvaranja vrata lozinkom i otiskom prsta. Kada je odabrana jedna od dvije metode, pritisnite tipku "#" za potvrdu.

POSTAVLJANJE VIBRACIONOG ALARMA

Kada su vrata otvorena, držite pritisnutu tipku "*" 2 sekunde za ulazak u izbornik. Unesite ispravnu lozinku i potvrdite je tipkom "#" i/ili unesite registrirani otisak prsta. Pritisnite tipku "0" dok se na zaslonu ne prikaže "SET-AL".

Potvrdite tipkom "#". Prebacite načine rada tipkom "0" za postavljanje:

- AL-1: Razina vibracija je na razini 1 - najmanje osjetljiva
- AL-2: Razina vibracija je 2.
- AL-3: Razina vibracija je 3.
- AL-4: Razina vibracija je 4.
- AL-5: Razina vibracija je 5 - najosjetljivija
- AL-ON – alarm uključen
- AL-OFF – alarm isključen

ČIŠĆENJE PODATAKA

Uklanjanje otiska prsta

Otvorite vrata sefa. Pritisnite crveni gumb s unutarnje strane vrata 4 sekunde, zujalica će zazvoniti dva puta. U ovom U ovom trenutku možete otpustiti crveni gumb. Otisak prsta je uspješno uklonjen.

KAKO UKLONITI I ZAMIJENITI BATERIJU

Otvorite spremnik i izvadite korištene baterije. Za pravilno umetanje novih baterija obratite posebnu pozornost na polaritet (+), plus i (-).

Unutar ili blizu odjeljka za baterije nalazi se grafički simbol koji pokazuje kako pravilno umetnuti baterije u odjeljak, a zatim zatvoriti odjeljak za baterije.

Važne sigurnosne informacije

Neppravilna uporaba baterija može uzrokovati curenje elektrolita, pregrijavanje ili eksploziju. Ispušteni elektrolit je korozivan i može biti otrovan. Može uzrokovati opekline kože i očiju te je štetan ako se proguta.

Za smanjenje rizika od ozljeda:

- Baterije držite izvan dohvata djece.
- Baterije se ne smiju zagrijavati, otvarati, bušiti, uništavati ili bacati u vatru, niti se smiju umetati naopako. Obratite posebnu pozornost na oznake [+] i [-].
- Nemojte koristiti stare i nove baterije ili različite vrste baterija (na primjer, cinkove i alkalne) zajedno.
- Ne dodirujte terminale baterije u uređaju metalnim predmetima. Ove komponente mogu postati vruće i uzrokovati opekline.
- Ako su baterije prazne ili ako će se uređaj skladištiti dulje vrijeme, izvadite baterije.
- Stare, istrošene ili korištene baterije treba ukloniti iz uređaja i zbrinuti ili reciklirati u skladu s nacionalnim propisima o zbrinjavanju otpada.
- U slučaju curenja baterije, izvadite sve baterije, izbjegavajući kontakt procurelog elektrolita s kožom ili odjećom. Ako elektrolit baterije dođe u kontakt s kožom ili odjećom, odmah isperite to područje vodom. Prije umetanja novih baterija, temeljito očistite odjeljak za baterije vlažnim papirnatim ručnikom.

Pažnja

- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom. Koristite samo baterije iste veličine i vrste.
- Ne punite obične baterije!

TEHNIČKI PODACI:

RAZRED OTPORNOSTI: I

VANJSKE DIMENZIJE: 200 x 450 x 405 mm

UNUTARNJE DIMENZIJE: 190 x 400 x 365 mm

NAPAJANJE: 4 x AA 1,5 V baterije (nisu uključene)

U interesu okoliša. Informacije o rabljenoj električnoj i elektroničkoj opremi U skladu s čl. 13. stavkom 1. i stavkom 2. Zakona od 11. rujna 2015. o rabljenoj električnoj i elektroničkoj opremi, obavještavamo vas o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku „prekrižene kante“, koja zahtijeva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.
2. Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, smjese i komponente koje, kada se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, kao što su: poremećaji vida, sluha i govora, a mogu oštetiti i bubrege, jetru i srce te uzrokovati kožne bolesti. Štetne tvari također mogu imati štetan učinak na dišni i reproduktivni sustav te dovesti do kancerogenih promjena. Konzumacija biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda od njih može predstavljati rizik od gore navedenih zdravstvenih učinaka.
3. Rabljena električna i elektronička oprema treba se dostavljati samo na ovlaštena mjesta za prikupljanje, čiji popis treba biti dostupan na mrežnim stranicama svakog općinskog ureda.
4. Kućanstvo igra važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i uporabi, uključujući recikliranje, rabljene opreme. Također igra ključnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom za rabljenu električnu i elektroničku opremu zbog mogućnosti izravnog prijenosa na ovlaštena mjesta za prikupljanje i uklanjanje neželjenih društvenih navika koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na mjestima koja nisu namijenjena za tu svrhu.

Osim toga, vratite rabljenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Distributer je, prilikom isporuke opreme namijenjene kućanstvima kupcu, dužan besplatno preuzeti natrag rabljenu opremu od kućanstava na mjestu isporuke takve opreme, pod uvjetom da je rabljena oprema iste vrste i da je obavljala iste funkcije kao i isporučena oprema.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće spremnike za selektivno prikupljanje komunalnog otpada prema njihovom opisu. Ako se u uređaju nalaze baterije, treba ih izvaditi i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i skladištenje.

Ne bacajte uređaj u komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve pritužbe, obratite se izravno prodavaču koji je izdao račun.



Керівництво користувача (UK)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію користувача та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені використанням пристрою не за призначенням або неправильно експлуатацією.
2. Будьте вкрай обережні, користуючись пристроєм, коли поруч є діти. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям або людям, які не знайомі з пристроєм, користуватися ним.
3. Перед першим використанням встановіть сейф у стаціонарному місці (наприклад, на стіні або підлозі).
4. Сейфи необхідно встановлювати на стійкій поверхні, щоб уникнути перекидання та пошкодження.
5. Не встановлюйте сейф у місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів, або поблизу джерел тепла.
6. Сейфи слід встановлювати в сухих приміщеннях.
7. Не зберігайте в сейфі легкозаймисті, вибухонебезпечні або тепловідляючі матеріали.
8. Змініть аварійний код одразу після встановлення.
9. Не зберігайте аварійний ключ у сейфі.

10. Не використовуйте ключ регулярно – він призначений лише для екстреного відкриття.
11. Регулярно перевіряйте стан механізму блокування та ключів.
12. Переконайтеся, що сейф належним чином замкнений після кожного використання, щоб запобігти несанкціонованому доступу.
13. Ключі та коди доступу до сейфа слід зберігати в безпечному місці, недоступному для сторонніх осіб.
14. Уникайте зберігання ключів поблизу сейфа.
15. Не вносьте жодних модифікацій до конструкції сейфа, оскільки це може вплинути на його міцність та функціональність.
16. У разі пошкодження скористайтеся послугами авторизованого сервісного центру виробника.

ОПИС ПРОДУКТУ Сейф AD 1044 з висувною шухлядою та сенсорною панеллю

1. безпечне тіло
2. двері
3. електронна клавіатура
4. дисплей
5. сканер відбитків пальців
6. батарейний відсік
7. кнопка скидання пароля/відбитка пальця
8. кришка аварійного замка з ключем
9. аварійний замок з ключем
10. 2 х аварійний ключ
11. 2 х монтажні гвинти
12. зовнішнє джерело живлення
13. зовнішня розетка живлення

ПЕРШИЙ ЗАПУСК

- a) Двері сейфа за замовчуванням відчинені.
- b) Зніміть кришку відсіку для батарейок, розташовану на внутрішній стороні дверця.
- c) Вставте 4 батарейки типу AA 1,5 В (не входять до комплекту) у батарейний відсік. (див. розділ «Заміна батарейок»).
- г) Сейф готовий до використання.

РЕЖИМИ ВІДКРИВАННЯ

1. Відбиток пальця
2. Цифровий пароль (2-10 цифр)
3. Відбиток пальця + пароль

ВІДЧИНЯННЯ ДВЕРЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРОЛЯ АБО ВІДБИТКУ ПАЛЬЦЯ

Торкніться сенсорної панелі, підсвічування увімкнеться. Введіть пароль, що складається з 2-10 цифр, і підтвердіть його кнопкою «#». На екрані з'явиться напис «OPEN», шухляда висунеться автоматично.

Покладіть зареєстрований палець безпосередньо на датчик відбитків пальців, увімкнеться синій індикатор, зачекайте, поки індикатор відбитків пальців не стане зеленим, після чого шухляда висунеться автоматично.

ВІДЧИНЯЄМО ДВЕРІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРОЛЯ + ВІДБИТКУ ПАЛЬЦЯ

Введіть пароль із 2–10 цифр, підтвердіть його кнопкою «#», а потім введіть відбиток пальця. Ви також можете спочатку ввести відбиток пальця, а потім ввести цифровий пароль.

ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДУ

(початковий пароль — 1234, відбиток пальця не збережено)

Натисніть кнопку "*" протягом 2 секунд. На екрані з'явиться напис "SET". Введіть початковий пароль 1234 або встановлений вами пароль, натисніть кнопку "#" для підтвердження. (Якщо електронний замок перебуває в режимі пароля + відбитка пальця, тоді вам потрібно додатково ввести правильний відбиток пальця.) Натисніть кнопку "0", щоб переключитися в меню, на екрані з'явиться "SET-PD", натисніть "#" для підтвердження. На екрані з'явиться "BEGIN", введіть новий пароль, натисніть кнопку "#" для підтвердження (пароль може містити від 2 до 10 цифр), на екрані з'явиться "AGAIN", введіть новий пароль ще раз. Натисніть кнопку "#" для підтвердження, і на екрані з'явиться "DONE", що означає успішне виконання операції. (Паролі, введені вперше та вдруге, повинні бути однаковими, інакше з'явиться повідомлення про помилку.)

ЗМІНА ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ

Після відкриття дверей за допомогою відбитка пальця натисніть червону кнопку, ви почуєте звуковий сигнал, підсвічування відбитка пальця стане синім, прикладіть до неї палець, почувши звуковий сигнал, приборіть палець. Повторіть введення даних 3 рази. Засвітиться зелений індикатор, що означає успішне введення даних. Якщо реєстрація відбитка пальця не вдалася, засвітиться червоний індикатор, тричі пролунає звуковий сигнал, що означає необхідність повторного введення даних. Можна зареєструвати максимум 100 відбитків пальців.

ЗМІНА РЕЖИМУ ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЕЙ

Коли двері відчинені, утримуйте кнопку "*" протягом 2 секунд, щоб увійти в меню. Введіть правильний пароль та підтвердіть його кнопкою "#" та/або введіть зареєстрований відбиток пальця. Натискайте кнопку "0", доки на екрані не з'явиться напис "SET-OP". Підтвердіть кнопкою "#". На екрані відображається повідомлення F-OR-P - це означає вибір режиму відкриття дверей паролем або відбитком пальця. Натисніть кнопку "0" ще раз, щоб переключитися між режимами. На екрані відображається повідомлення F-AD-P - це означає вибір режиму відкриття дверей паролем та відбитком пальця. Коли вибрано один із двох способів, натисніть кнопку "#" для підтвердження.

НАЛАШТУВАННЯ ВІБРАЦІЙНОГО СИГНАЛУ

Коли дверцята відчинені, утримуйте кнопку "*" протягом 2 секунд, щоб увійти до меню. Введіть правильний пароль і підтвердіть його кнопкою "#" та/або введіть зареєстрований відбиток пальця. Натискайте кнопку "0", доки на екрані не з'явиться "SET-AL". Підтвердіть кнопкою "#". Перемикайте режими кнопкою "0", щоб встановити:

- AL-1: Рівень вібрації 1-го рівня – найменш чутливий
- AL-2: Рівень вібрації – 2-й рівень
- AL-3: Рівень вібрації становить 3 рівень
- AL-4: Рівень вібрації становить 4 рівень
- AL-5: Рівень вібрації 5 – найчутливіший
- AL-ON – сигналізація увімкнена
- AL-OFF – сигналізація вимкнена

ОЧИЩЕННЯ ДАНИХ

Видалення відбитків пальців

Відчиніть дверцята сейфа. Натисніть червону кнопку з внутрішньої сторони дверцят протягом 4 секунд, зумер прозвонить двічі. У цьому

На цьому етапі ви можете відпустити червону кнопку. Відбиток пальця успішно видалено.

ЯК ВИЙНЯТИ ТА ЗАМІНИТИ БАТАРЕЙКУ

Відкрийте контейнер, вийміть використані батарейки. Щоб правильно вставити нові батарейки, зверніть особливу увагу на полярність (+), плюс та (-).

Всередині або біля батарейного відсіку є графічний символ, який показує, як правильно вставити батарейки у відсік, а потім закрити батарейний відсік.

Важлива інформація з безпеки

Неправильне використання батарейок може призвести до витоку електроліту, перегріву або вибуху. Виділений електроліт є корозійним і може бути токсичним. Він може спричинити опіки шкіри та очей, а також є шкідливим при ковтанні.

Щоб зменшити ризик травмування:

- Зберігайте батарейки в недоступному для дітей місці.
- Батарейки не можна нагрівати, відкривати, проколувати, знищувати або кидати у вогонь, а також не можна вставляти навпаки. Зверніть особливу увагу на позначки [+] та [-].
- Не використовуйте разом старі та нові батарейки або батарейки різних типів (наприклад, нікель-кадмієві та нікель-цинкові та лужні).
- Не торкайтеся клем акумулятора в пристрої металевими предметами. Ці компоненти можуть спричинити опіки.
- Якщо батарейки розряджені або якщо пристрій зберігатиметься протягом тривалого часу, вийміть їх з пристрою та утилізуйте їх відповідно до національних правил утилізації відходів.
- Старі, розряджені або використані батареї слід вийняти з пристрою та утилізувати або переробити відповідно до національних правил утилізації відходів.
- У разі витоку батареї вийміть усі батареї, уникаючи контакту витоку електроліту зі шкірою або одягом. Якщо електроліт батареї потрапив на шкіру або одяг, негайно промийте це місце водою. Перед тим, як вставляти нові батареї, ретельно очистіть батарейний відсік вологим паперовим рушником.



Увага

- Ризик вибуху, якщо батарею замінити на батарею неправильного типу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

КЛАС СТІЙКОСТІ: I

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ: 200 x 450 x 405 мм

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ: 190 x 400 x 365 мм

ЖИВЛЕННЯ: 4 батарейки типу AA 1,5 В (не входять до комплекту)

В інтересах довкілля. Інформація про використане електричне та електронне обладнання Відповідно до ст. 13 п. 1 та п. 2 Закону від 11 вересня 2015 року про використане електричне та електронне обладнання, ми інформуємо вас про правильне поводження з відходами електричного та електронного обладнання:

1. Забороняється розміщувати використане електричне та електронне обладнання разом з іншими відходами – це підтверджується маркуванням у вигляді «перекресленого контейнера», яке вимагає роздільного збору цього виду відходів.

2. Електричні та електронні пристрої можуть містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які при потрапінні в навколишнє середовище можуть становити серйозну загрозу для здоров'я та життя людей і живих організмів. Вони можуть призвести до численних захворювань, таких як: порушення зору, слуху та мовлення, а також можуть пошкодити нирки, печінку та серце, а також спричинити захворювання шкіри. Шкідливі речовини також можуть негативно впливати на дихальну та репродуктивну системи та призводити до ракових змін. Вживання рослин, що ростуть на забруднених ґрунтах, та продуктів, виготовлених з них, може становити ризик вищезазначених наслідків для здоров'я.

3. Використане електричне та електронне обладнання слід здавати лише до авторизованих пунктів збору, список яких має бути доступний на вебсайті кожного муніципального управління.

4. Домогосподарство відіграє важливу роль у сприянні повторному використанню та утилізації, включаючи переробку, вживаного обладнання. Воно також відіграє ключову роль у системі управління відходами для вживаного електричного та електронного обладнання завдяки можливості безпосередньої передачі до авторизованих пунктів збору та усуненню небажаних соціальних звичок, що призводять до залишання відпрацьованого обладнання в місцях, не призначених для цієї мети.

Крім того, поверніть використане електричне та електронне обладнання до місця доставки. Дистрибутор, під час доставки обладнання, призначеного для домогосподарств, пошкоджені або збиті пристрої безкоштовно забрати використане обладнання з домогосподарств у місці доставки такого обладнання, за умови, що використане обладнання є того ж типу та виконувало ті ж функції, що й поставлене обладнання.

Картонну упаківку та поліетиленові (ПЕ) пакети слід утилізувати у відповідні контейнери для роздільного збору побутових відходів згідно з їх описом. Якщо в пристрої є батарейки, їх слід вийняти та віднести до пункту роздільного збору та зберігання.

Не викидайте пристрій у побутові відходи!

Сервіс Якщо ви бажаєте придбати запасні частини або подати будь-які скарги, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.



Упутство за употребу (SR)

**ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЖНА УПУТСТВА ЗА
БЕЗБЕДНУ УПОТРЕБУ
ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ УПОТРЕБУ**

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства која се у њему налазе. Произвођач није одговоран за штету насталу коришћењем уређаја супротно његовој намени или неправилним радом.
2. Будите изузетно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју уређајем. Не дозволите деци или особама које нису упознате са уређајем да га користе.
3. Пре прве употребе, монтирајте сеф на стално место (нпр. зид или под).
4. Сефови морају бити постављени на стабилној површини како би се избегло превртање и оштећење.
5. Не постављајте сеф на места изложена директној сунчевој светлости или близу извора топлоте.
6. Сефове треба постављати у сувим просторијама.
7. Не чувајте запаљиве, експлозивне или материјале који производе топлоту у сефу.
8. Промените код за хитне случајеве одмах након инсталације.
9. Не чувајте кључ за хитне случајеве унутар сефа.
10. Не користите кључ редовно – он је само за отварање у хитним случајевима.
11. Редовно проверавајте стање механизма за закључавање и кључева.
12. Уверите се да је сеф правилно закључан након сваке употребе како бисте спречили неовлашћени приступ.
13. Кључеви и приступни кодови за сеф треба да се чувају на сигурном месту и да буду недоступни неовлашћеним лицима.
14. Избегавајте чување кључева у близини сефа.
15. Не вршите никакве измене на конструкцији сефа јер то може утицати на његову чврстоћу и функционалност.
16. У случају оштећења, користите услуге овлашћеног сервиса произвођача.

ОПИС ПРОИЗВОДА AD 1044 Сеф са клизном фиоком и додирном плочом

1. безбедно тело
2. врата
3. електронска клавијатура
4. приказ
5. скенер отиска прста
6. одељак за батерију

7. дугме за ресетовање лозинке/отисака прста
8. поклопац за браву са кључем за хитне случајеве
9. закључавање са кључем за случај нужде
10. 2 х кључ за хитне случајеве
11. 2 х монтажни завртањ
12. спољно напајање
13. спољна утичица

ПРВО ПОКРЕТАЊЕ

- а) Врата сефа су подразумевано отворена.
- б) Уклоните поклопац одељка за батерије који се налази са унутрашње стране врата.
- ц) Уметните 4 х 1,5 V AA батерије (нису укључене) у одељак за батерије. (погледајте „Замена батерија“).
- д) Сеф је спреман за употребу.

РЕЖИМИ ОТВАРАЊА

1. Отисак прста
2. Дигитална лозинка (2-10 цифара)
3. Отисак прста + лозинка

ОТВАРАЊЕ ВРАТА ЛОЗИНКОМ ИЛИ ОТИСКОМ ПРСТА

Додирните додирну таблу, позадинско осветљење ће се укључити. Унесите лозинку која се састоји од 2-10 цифара и потврдите је дугметом „#“. На екрану ће се приказати „ОТВОРЕНО“, фиока ће се аутоматски извући. Поставите регистровани прст директно на сензор отиска прста, плава лампица ће се упалити, сачекајте док лампица отиска прста не засветли зелено, фиока ће се аутоматски извући.

ОТВАРАЊЕ ВРАТА ЛОЗИНКОМ + ОТИСАК ПРСТИЈА

Унесите лозинку од 2-10 цифара, потврдите је дугметом „#“, а затим унесите отисак прста. Такође можете прво унети отисак прста, а затим унети дигиталну лозинку.

ПРОМЕНА ЛИЧНОГ КОД

(почетна лозинка је 1234, није сачуван отисак прста)

Притисните дугме „*“ 2 секунде. На екрану се приказује „SET“. Унесите почетну лозинку 1234 или лозинку коју сте подесили, притисните дугме „#“ да бисте потврдили. (Ако је електронска брава у режиму лозинке + отиска прста, онда је потребно да унесете и исправан отисак прста.) Притисните дугме „0“ да бисте пребацили мени, на екрану се приказује „SET-PD“, притисните „#“ да бисте потврдили. На екрану се приказује „BEGIN“, унесите нову лозинку, притисните дугме „#“ да бисте потврдили (лозинка може имати од 2 до 10 цифара), на екрану се приказује „AGAIN“, поново унесите нову лозинку. Притисните дугме „#“ да бисте потврдили, а на екрану се приказује „DONE“, што значи да је операција успешна. (Лозинке унете први и други пут морају бити исте, у супротном ће се приказати порука о грешци.)

ПРОМЕНА ОТИСАКА ПРСТИЈУ

Након отварања врата отиском прста, притисните црвено дугме, чућете звучни сигнал, позадинско осветљење отиска прста ће постати плаво, ставите прст на њега, након што чујете звучни сигнал, склоните прст. Поновите унос података 3 пута. Зелено светло ће се упалити, што значи да је унос података успешан. Ако регистрација отиска прста не успе, црвено светло ће се упалити, зујалица ће звонити три пута, што значи да је потребно поново извршити регистрацију.

Може се регистровати највише 100 отисака прстију.

ПРОМЕНА РЕЖИМА ОТВАРАЊА ВРАТА

Када су врата отворена, држите притиснуто дугме „*“ 2 секунде да бисте ушли у мени. Унесите исправну лозинку и потврдите је дугметом „#“ и/или унесите регистровани отисак прста. Притисните дугме „0“ док се на екрану не прикаже „SET-OP“. Потврдите дугметом „#“. На екрану се приказује порука F-OR-P - ово значи избор режима отварања врата лозинком или отиском прста. Поново притисните дугме „0“ да бисте променили режим. На екрану се приказује порука F-AD-P - ово значи избор режима отварања врата лозинком и отиском прста. Када је изабран један од два начина, притисните дугме „#“ да бисте га потврдили.

ПОДЕШАВАЊЕ ВИБРАЦИОНОГ АЛАРМА

Када су врата отворена, држите притиснуто дугме „*“ 2 секунде да бисте ушли у мени. Унесите исправну лозинку и потврдите је дугметом „#“ и/или унесите регистровани отисак прста. Притисните дугме „0“ док се

на екрану не прикаже „SET-AL“. Потврдите дугметом „#“. Пребаците режим помоћу дугмета „0“ да бисте подесили:

- AL-1: Ниво вибрација је ниво 1 - најмање осетљив
- AL-2: Ниво вибрација је ниво 2
- AL-3: Ниво вибрација је ниво 3
- AL-4: Ниво вибрација је ниво 4
- AL-5: Ниво вибрација је 5 - најосетљивији
- AL-ON – аларм је укључен
- AL-OFF – аларм искључен

ЧИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА

Уклањање отиска прста

Отворите врата сефа. Притисните црвено дугме са унутрашње стране врата 4 секунде, зујалица ће звонити два пута. У овом

У овом тренутку можете отпустити црвено дугме. Отисак прста је успешно уклоњен.

КАКО УКЛОНИТИ И ЗАМЕНИТИ БАТЕРИЈУ

Отворите кутију, извадите искоришћене батерије. Да бисте правилно уметнули нове батерије, обратите посебну пажњу на поларитет (+), плус и (-).

Унутар или близу одељка за батерије налази се графички симбол који показује како правилно уметнути батерије у одељак, а затим затворити одељак за батерије.

Важне безбедносне информације

Неправилна употреба батерија може проузроковати цурење електролита, прегревање или експлозију.

Ослобођени електролит је корозиван и може бити токсичан. Може изазвати опекотине коже и очију и штетан је ако се прогута.

Да бисте смањили ризик од повреда:

- Држите батерије ван домашаја деце.

-Батерије не треба загревати, отварати, бушити, уништавати или бацати у ватру, нити их треба уметати обрнуто. Обратите посебну пажњу на ознаке [+] и [-].

- Не користите старе и нове батерије или различите типове батерија (на пример, угљен-цинк и алкалне) заједно.

- Не додирујте термине батерије у уређају металним предметима. Ове компоненте могу постати вруће и изазвати опекотине.

- Ако су батерије испразњене или ако ће уређај бити складиштен дуже време, извадите батерије.

-Старе, истрошене или коришћене батерије треба уклонити из уређаја и одложити или рециклирати у складу са националним прописима о одлагању отпада.

- У случају цурења батерије, извадите све батерије, избегавајући контакт цурећег електролита са кожом или одећом. Ако електролит батерије дође у контакт са кожом или одећом, одмах исперите то подручје водом. Пре него што уметнете нове батерије, темељно очистите одељак за батерије влажним папирним убрусом.

Пажња

- Ризик од експлозије ако се батерија замени погрешним типом. Користите само батерије исте величине и типа.

- Не пуните обичне батерије!

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:

КЛАСА ОТПОРНОСТИ: I

СПОЉАШЊЕ ДИМЕНЗИЈЕ: 200 x 450 x 405 мм

УНУТРАШЊЕ ДИМЕНЗИЈЕ: 190 x 400 x 365 мм

НАПАЈАЊЕ: 4 x AA 1.5V батерије (нису укључене)

У интересу животне средине. Информације о коришћеној електричној и електронској опреми У складу са чланом 13 став 1 и став 2 Закона од 11. септембра 2015. године о коришћеној електричној и електронској опреми, обавештавамо вас о правилном руковању отпадном електричном и електронском опремом:

1. Забрањено је одлагање коришћене електричне и електронске опреме заједно са осталим отпадом – то је потврђено ознаком у облику „прецртане канте“, која захтева селективно сакупљање ове врсте отпада.
2. Електрични и електронски уређаји могу да садрже опасне супстанце, смеше и компоненте које, када се испусте у животну средину, могу представљати озбиљну претњу по здравље и живот људи и живих организама. Могу довести до бројних здравствених тегоба, као што су: поремећаји вида, слуха и говора, а могу оштетити и бубреге, јетру и срце и изазвати кожно болести. Штетне супстанце такође могу имати негативан утицај на респираторни и репродуктивни систем и довести до канцерогених промена. Конзумирање биљака које расту у контаминираним земљишту и производа направљених од њих може представљати ризик од горе наведених здравствених ефеката.

3. Коришћена електрична и електронска опрема треба да се доставља само на овлашћена места за сакупљање, чија листа треба да буде доступна на веб страници сваке општинске канцеларије.

4. Домаћинство игра важну улогу у доприносу поновној употреби и опоравку, укључујући рециклажу, коришћене опреме. Такође игра кључну улогу у систему управљања отпадом од коришћене електричне и електронске опреме због могућности директног преноса на овлашћена места за сакупљање и елиминисања непожељних друштвених навика које резултирају остављањем отпадне опреме на местима која нису намењена за ту сврху.

Поред тога, вратите коришћену електричну и електронску опрему на место испоруке. Дистрибутер, приликом испоруке опреме намењене домаћинствима купцу, дужан је да бесплатно преузме коришћену опрему од домаћинстава на месту испоруке такве опреме, под условом да је коришћена опрема истог типа и да је обављала исте функције као и испоручена опрема.

Картонску амбалажу и полиетиленске (ПЕ) кесе треба одлагати у одговарајуће контејнере за селективно сакупљање комуналног отпада према њиховом опису. Уколико се у уређају налазе батерије, треба их извадити и однети на посебно место за сакупљање и складиштење.

Не бацајте уређај у комунални отпад!

Сервис Уколико желите да купите резервне делове или да поднесете било какве рекламације, обратите се директно продавцу који је издао рачун.

(AR) دليل المستخدم

شروط السلامة العامة لتعليمات هامة للاستخدام الآمن
اقرأ بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل

1. قبل استخدام الجهاز، يُرجى قراءة دليل المستخدم واتباع التعليمات الواردة فيه. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن استخدام الجهاز خلافاً للغرض المقصود منه أو تشغيله بشكل غير صحيح.
2. توخّ الحذر الشديد عند استخدام الجهاز عندما يكون الأطفال بالقرب منه. لا تسمح للأطفال باللعب به. لا تسمح للأطفال أو الأشخاص غير المألوفين باستخدامه.
3. قبل الاستخدام الأول، قم بتركيب الخزانة في مكان دائم (مثل الحائط أو الأرضية).
4. يجب تركيب الخزائن على سطح مستقر لتجنب الانقلاب والتلف.
5. لا تقم ببتثبيت الخزانة في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة.
6. ينبغي تركيب الخزائن في الغرف الجافة.
7. لا تقم بتخزين المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة أو المولدة للحرارة في الخزانة.
8. قم بتغيير رمز الطوارئ فوراً بعد التنشيط.
9. لا تقم بتخزين مفتاح الطوارئ داخل الخزانة.
10. لا تستخدم المفتاح بانتظام - فهو مخصص للفتح في حالات الطوارئ فقط.
11. تحقق بانتظام من حالة آلية القفل والمفاتيح.
12. تأكد من قفل الخزانة بشكل صحيح بعد كل استخدام لمنع الوصول غير المصرح به.
13. يجب حفظ المفاتيح ورموز الدخول إلى الخزانة في مكان آمن بعيداً عن متناول الأشخاص غير المصرح لهم.
14. تجنب تخزين المفاتيح بالقرب من الخزانة.

15. لا تقم بإجراء أي تعديلات على بناء الخزانة لأن ذلك قد يؤثر على قوتها ووظيفتها. 16. في حالة حدوث ضرر، استخدم خدمات خدمة الشركة المصنعة المعتمدة.

وصف المنتج AD 1044 خزانة مع درج منزلق ولوحة لمس

1. الجسم الأمن
2. الباب
3. لوحة المفاتيح الإلكترونية
4. العرض
5. ماسح بصمات الأصابع
6. حجرة البطارية
7. زر إعادة تعيين كلمة المرور/بصمة الإصبع
8. غطاء قفل مفتاح الطوارئ
9. قفل مفتاح الطوارئ
10. 2 × مفتاح الطوارئ
11. 2 × برغي التثبيت
12. مصدر طاقة خارجي
13. مقبس طاقة خارجي

أول شركة ناشئة

(أ) باب الخزانة مفتوح افتراضياً.

(ب) قم بإزالة غطاء حجرة البطارية الموجود على الجانب الداخلي من الباب.

(ج) أدخل 4 بطاريات AA بقوة 1.5 فولت (غير متضمنة) في حجرة البطارية. (انظر "استبدال البطاريات").

(د) الخزانة جاهزة للاستخدام.

أوضاع الفتح

1. بصمة الإصبع
2. كلمة المرور الرقمية (2-10 أرقام)
3. بصمة الإصبع + كلمة المرور

فتح الباب بكلمة مرور أو بصمة إصبع

المس لوحة للمس، وستضاء الإضاءة الخلفية. أدخل كلمة مرور مكونة من رقمين إلى عشرة أرقام، ثم أكدها بزر "#". ستظهر على الشاشة كلمة "فتح"، وسيُسحب الدرج تلقائياً.

ضع الإصبع المسجل مباشرة على مستشعر بصمة الإصبع، وسوف يضيء الضوء الأزرق، انتظر حتى يتحول ضوء بصمة الإصبع إلى اللون الأخضر، وسوف ينزلق الدرج للخارج تلقائياً.

فتح الباب بكلمة مرور + بصمة إصبع

أدخل كلمة مرور مكونة من رقمين إلى عشرة أرقام، وأكدها بالضغط على زر "#"، ثم أدخل بصمة إصبعك. يمكنك أيضاً إدخال بصمة إصبعك أولاً ثم كلمة المرور الرقمية.

تغيير الرمز الشخصي

(كلمة المرور الأولية هي 1234، ولا يتم حفظ بصمة الإصبع)

اضغط على زر "*" لمدة ثانيتين. ستظهر على الشاشة كلمة "SET". أدخل كلمة المرور الأولية 1234 أو كلمة المرور التي حددتها، ثم اضغط على زر "#". للتأكيد. (إذا كان القفل الإلكتروني في وضع كلمة المرور + بصمة الإصبع، فيجب عليك إدخال بصمة الإصبع الصحيحة أيضاً). اضغط على زر "0"

لتعديل القائمة، وستعرض الشاشة "SET-PD"، ثم اضغط على "#". للتأكيد. ستظهر على الشاشة كلمة "BEGIN"، وأدخل كلمة المرور الجديدة، ثم اضغط على زر "#". للتأكيد (يمكن أن تتكون كلمة المرور من رقمين إلى 10 أرقام)، ثم اضغط على زر "AGAIN"، وأدخل كلمة المرور الجديدة مرة

أخرى. اضغط على زر "#". للتأكيد، ثم ستظهر على الشاشة كلمة "DONE"، مما يعني نجاح العملية. (يجب أن تكون كلمتا المرور المدخلتان في المرة الأولى والثانية متطابقتين، وإلا ستظهر رسالة خطأ).

تغيير بصمة الإصبع

بعد فتح الباب ببصمة الإصبع، اضغط على الزر الأحمر، ستسمع صوت صفير، وستتحول ضوء بصمة الإصبع إلى اللون الأزرق. ضع إصبعك عليه، وبعد سماع الصفير، ارفع إصبعك. كرر إدخال البيانات ثلاث مرات. سيضيء الضوء الأخضر، مما يعني نجاح عملية الإدخال. في حال فشل تسجيل بصمة الإصبع، سيضيء الضوء الأحمر، وسيبرن الجرس ثلاث مرات، مما يعني ضرورة إعادة التسجيل.

يمكن تسجيل ما يصل إلى 100 بصمة إصبع.

تغيير وضع فتح الباب

عند فتح الباب، اضغط على زر "*" لمدة ثانيتين للدخول إلى القائمة. أدخل كلمة المرور الصحيحة وأكدها بزر "#". و/أو أدخل بصمة الإصبع المسجلة. اضغط على زر "0" حتى تظهر على الشاشة "SET-OP". أكد ذلك بزر "#". تعرض الشاشة الرسالة F-OR-P - وهذا يعني اختيار وضع فتح الباب

بكلية مرور أو بصمة إصبع. اضغط على زر "0" مرة أخرى لتغيير الوضع. تعرض الشاشة الرسالة F-AD-P - وهذا يعني اختيار وضع فتح الباب بكلية مرور وبصمة إصبع. عند اختيار إحدى الطريقتين، اضغط على زر "##" للتأكيد.

ضبط منبه الاهتزاز

عند فتح الباب، اضغط على زر "##" لمدة ثابنتين للدخول إلى القائمة. أدخل كلمة المرور الصحيحة وأكدها بزر "##" و/أو أدخل بصمة الإصبع المسجلة. اضغط على زر "0" حتى تظهر على الشاشة "SET-AL". أكد ذلك بزر "##". بئال الأوضاع باستخدام زر "0" لضبط:

1 - AL: مستوى الاهتزاز هو المستوى 1 - الأقل حساسية

2 - AL: مستوى الاهتزاز هو المستوى 2

3 - AL: مستوى الاهتزاز هو المستوى 3

4 - AL: مستوى الاهتزاز هو المستوى 4

5 - AL: مستوى الاهتزاز هو 5 - الأكثر حساسية

- AL-ON - تشغيل التنبيه

- AL-OFF - إيقاف تشغيل الإنذار

تنظيف البيانات

إزالة بصمات الأصابع

افتح باب الخزانة. اضغط على الزر الأحمر داخل الباب لمدة 4 ثوانٍ، وسيبرن الجرس مرتين. في هذه الحالة، يمكنك تحرير الزر الأحمر الآن. تم إزالة بصمة الإصبع بنجاح.

كيفية إزالة البطارية واستبدالها

افتح العبوة، وأخرج البطاريات المستعملة. لإدخال البطاريات الجديدة بشكل صحيح، انتبه جيدًا للأقطاب (+) و(-).

يوجد رمز رسومي داخل أو بالقرب من حجرة البطارية يوضح كيفية إدخال البطاريات في الحجرة بشكل صحيح، ثم إغلاق حجرة البطارية.

معلومات السلامة الهامة

الاستخدام غير السليم للبطاريات قد يؤدي إلى تسرب الإلكتروليت، أو ارتفاع درجة حرارتها، أو انفجارها. الإلكتروليت المتسرب مادة آكلة وقد يكون سامًا. قد يسبب حروقًا في الجلد والعينين، وهو ضار في حال ابتلاعه.

لتقليل خطر الإصابة:

-احفظ البطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال.

-يمنع تسخين البطاريات، أو فتحها، أو ثقبها، أو إتلافها، أو إلقائها في النار، أو إدخالها بشكل عكسي. انتبه جيدًا لعلامتي [+] و[-].

-لا تستخدم البطاريات القديمة والجديدة أو أنواع مختلفة من البطاريات (على سبيل المثال بطاريات الكربون والزنك والبطاريات القلوية) معًا.

-لا تلمس أطراف بطارية الجهاز بأشياء معدنية، فقد تسخن هذه المكونات وتسبب حروقًا.

-إذا نفدت البطاريات أو إذا كان من المقرر تخزين الجهاز لفترة طويلة، قم بإزالة البطاريات.

-يجب إزالة البطاريات القديمة أو المستنفدة أو المستخدمة من الجهاز والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقًا للوائح التخلص من النفايات الوطنية.

في حال تسرب البطارية، أزل جميع البطاريات، مع تجنب ملامسة السائل المتسرب للجلد أو الملابس. في حال ملامسة السائل للجلد أو الملابس، اغسل المنطقة بالماء فورًا. قبل تركيب بطاريات جديدة، نظف حجرة البطارية جيدًا بمتشقة ورقية رطبة.

انتباه

- خطر الانفجار في حال استبدال البطارية بنوع غير مناسب. استخدم بطاريات من نفس الحجم والنوع فقط.

-لا تقم بإعادة شحن البطاريات العادية!

البيانات الفنية:

قوة المقاومة: الأولى

الأبعاد الخارجية: 200 × 450 × 405 مم

الأبعاد الداخلية: 190 × 400 × 365 مم

مصدر الطاقة: 4 بطاريات AA 1.5 فولت (غير متضمنة)

حرصًا على البيئة: معلومات عن المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة. وفقًا للمادة ١٣، الفقرة ١ والفقرة ٢ من قانون ١١ سبتمبر ٢٠١٥ بشأن المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة، نعلمك بالتعامل السليم مع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة:

1. يُحظر وضع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة مع النفايات الأخرى - ويتأكد ذلك من خلال العلامة الموجودة على شكل "سلة المهملات المشطوبة"، والتي تتطلب جمعًا انتقائيًا لهذا النوع من النفايات.

2. قد تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد ومخاليط ومكونات خطرة، قد تُشكل عند إطلاقها في البيئة تهديدًا خطيرًا لصحة وحياة الإنسان والكنات الحية. وقد تُسبب هذه المواد العديد من الأمراض الصحية، مثل: اضطرابات البصر والسمع والكلام، كما قد تلحق الضرر بالكلى والكبد والقلب، وتُسبب أمراضًا جلدية. كما قد تؤثر هذه المواد الضارة سلبيًا على الجهازين التنفسي والتسملي، وتُسبب تغيرات سرطانية. وقد يُشكل تناول النفايات التي تنمو في تربة ملوثة، والمنتجات المصنعة منها، خطرًا من الآثار الصحية المذكورة أعلاه.

3. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة فقط إلى نقاط التجميع المعتمدة، والتي يجب أن تكون قائمة بها متاحة على الموقع الإلكتروني لكل مكتب بلدي.

4. للحد من دور هاج في إعادة استخدام المعدات المستعملة واستعادتها، بما في ذلك إعادة تدويرها. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في نظام إدارة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة، نظرًا لإمكانية نظفها مباشرة إلى نقاط التجميع المعتمدة، والقضاء على العادات الاجتماعية غير المرغوب فيها التي تؤدي إلى ترك المعدات في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض.

بالإضافة إلى ذلك، يُرجى إعادة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة إلى مكان التسليم. يلتزم الموزع، عند تسليمه أجهزة منزلية للمستهلك، باستلامها من المنزل مجانًا من مكان تسليمها، شريطة أن تكون من نفس نوع الأجهزة المُسلمة وأن تؤدي نفس وظائفها.

يجب التخلص من عوات الكرتون وأكياس البولي إيثيلين (PE) في حاويات مناسبة لجمع النفايات البلدية بشكل انتقائي وفقًا لمواصفاتها. في حال وجود بطاريات في الجهاز، يجب إزالتها



İstifadəçi təlimatı (AZ)

ÜMUMİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ TƏHLÜKƏSİZ İSTİFADƏ ÜÇÜN VACİB TƏLİMATLAR DİQQƏTLƏ OXUYUN VƏ GƏLƏCƏK İSTİFADƏ ÜÇÜN SAXLAYIN

1. Cihazı istifadə etməzdən əvvəl istifadəçi təlimatını oxuyun və orada olan təlimatlara əməl edin. İstehsalçı cihazın təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və ya düzgün işləməməsi nəticəsində yaranan zərərə görə məsuliyyət daşımır.
2. Uşaqlar yaxınlıqda olduqda cihazdan istifadə edərkən son dərəcə ehtiyatlı olun. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Uşaqların və ya cihazla tanış olmayan insanların ondan istifadə etməsinə icazə verməyin.
3. İlk istifadə etməzdən əvvəl seyfi daimi bir yerə (məsələn, divar və ya döşəmə) quraşdırın.
4. Düşmə və zədələnməmək üçün seyflər dayanıqlı səthə quraşdırılmalıdır.
5. Seyfi birbaşa günəş işığına məruz qalan yerlərdə və ya istilik mənbələrinin yaxınlığında quraşdırmayın.
6. Quru otaqlarda seyflər quraşdırılmalıdır.
7. Tez alışan, partlayıcı və ya istilik yaradan materialları seyfdə saxlamayın.
8. Quraşdırıldıqdan dərhal sonra təcili yardım kodunu dəyişdirin.
9. Təcili yardım açarını seyfdə saxlamayın.
10. Açıqdan mütəmadi olaraq istifadə etməyin – bu, yalnız təcili açılış üçün nəzərdə tutulub.
11. Qapanma mexanizminin və açarların vəziyyətini mütəmadi olaraq yoxlayın.
12. İcazəsiz girişin qarşısını almaq üçün hər istifadədən sonra seyfin düzgün bağlandığından əmin olun.
13. Seyfin açarları və giriş kodları təhlükəsiz yerdə və icazəsiz şəxslərin əli çatmayan yerdə saxlanmalıdır.
14. Açarları seyfin yanında saxlamaqdan çəkinin.
15. Seyfin konstruksiyasında heç bir dəyişiklik etməyin, çünki bu onun gücünə və funksionallığına təsir göstərə bilər.
16. Zərər olduqda, səlahiyyətli istehsalçının xidmətlərindən istifadə edin.

MƏHSULUN TƏSVİRİ AD 1044 Sürüşən çekmece və toxunma paneli ilə seyfi

1. təhlükəsiz bədən

2. qapı

3. elektron klaviatura
- 4.ekran
- 5.barmaq izi skaneri
- 6.batareya bölməsi
- 7.parol/barmaq izini sıfırlama düyməsi
8. təcili açar kilidi qapağı
9. təcili açar kilidi
- 10.2 x təcili açar
11. 2 x montaj vinti
12. xarici enerji təchizatı
- 13.xarici elektrik rozetkasi

İLK BAŞLAMA

- a) Seyf qapısı standart olaraq açıqdır.
- b) Qapının daxili tərəfində yerləşən batareya bölməsinin qapağını çıxarın.
- c) Batareya bölməsinə 4 x 1,5V AA batareyası (daxil deyil) daxil edin. (bax: "Batareyaların dəyişdirilməsi").
- d) Seyf istifadəyə hazırdır.

AÇILIŞ REJİMLERİ

1. Barmaq izi
2. Rəqəmsal parol (2-10 rəqəm)
- 3.Barmaq izi + parol

QAPININ PAROL VƏ YA BARMAQ İZİ İLƏ AÇILMASI

Toxunma panelinə toxunun, arxa işıq yanacaq. 2-10 rəqəmdən ibarət parol daxil edin və "#" düyməsi ilə təsdiqləyin. Ekranada "AÇIQ" yazısı görünəcək, çekmece avtomatik olaraq sürüşəcək.

Qeydiyyatdan keçmiş barmağı birbaşa barmaq izi sensorunun üzərinə qoyun, mavi işıq yanacaq, barmaq izi işığı yaşıl rəngə çevrilənə qədər gözləyin, siyirmə avtomatik sürüşərək çölə çıxacaq.

QAPININ ŞİFRƏ+BARMAQ İZİ İLƏ AÇILMASI

2-10 rəqəmdən ibarət parol daxil edin, "#" düyməsi ilə təsdiqləyin və sonra barmaq izini daxil edin. Siz həmçinin əvvəlcə barmaq izini, sonra isə rəqəmsal parolunuzu daxil edə bilərsiniz.

ŞƏXSİ KODU DƏYİŞİN

(ilkın parol 1234, heç bir barmaq izi saxlanmayıb)

"*" düyməsini 2 saniyə basın. Ekranada "SET" göstərilir. İlkın parol 1234 və ya təyin etdiyiniz parolu daxil edin, təsdiq etmək üçün "#" düyməsini basın. (Elektron kilid parol + barmaq izi rejimindədirsə, o zaman əlavə olaraq düzgün barmaq izini daxil etməlisiniz.) Menyuya keçmək üçün "0" düyməsini sıxın, ekranada "SET-PD" görünür, təsdiq etmək üçün "#" düyməsini basın. Ekranada "BAŞLAYIN" yazısı görünür, yeni parolu daxil edin, təsdiq etmək üçün "#" düyməsini sıxın (şifrə 2-dən 10 rəqəmə qədər ola bilər), ekranada "YENƏNƏ" göstərilir, yeni parolu yenidən daxil edin. Təsdiq etmək üçün "#" düyməsini basın və ekranada "DONE" görünür, bu əməliyyatın uğurlu olduğunu bildirir. (Birinci və ikinci dəfə daxil edilmiş parollar eyni olmalıdır, əks halda səhv mesajı göstərilir.)

BARMAQ İZİNİN DƏYİŞMƏSİ

Qapını barmaq izi ilə açıdıqdan sonra qırmızı düyməni basın, siqnal səsi eşidəcəksiniz, barmaq izi arxa işığı mavi rəngə çevriləcək, barmağınızı onun üzərinə qoyun, siqnalı eşidəndən sonra barmağınızı götürün. Məlumat girişini 3 dəfə təkrarlayın. Yaşıl işıq yanacaq, bu da məlumatların daxil edilməsinin uğurlu olduğunu bildirir. Barmaq izinin qeydiyyatı uğursuz olarsa, qırmızı işıq yanacaq, siqnal üç dəfə çalacaq, yəni qeydiyyat yenidən aparılmalıdır. Maksimum 100 barmaq izi qeydə alınabilir.

QAPININ AÇILMASI REJİMİNİN DƏYİŞMƏSİ

Qapı açıq olduqda, menyuya daxil olmaq üçün "*" düyməsini 2 saniyə saxlayın. Düzgün parolu daxil edin və "#" düyməsi ilə təsdiqləyin və/yaxud qeydə alınmış barmaq izini daxil edin. Ekranada "SET-OP" görünənə qədər "0" düyməsini basın. "#" düyməsi ilə təsdiqləyin. Ekranada F-OR-P mesajı göstərilir - bu, parol və ya barmaq izi ilə qapının açılması rejiminin seçilməsi deməkdir. Rejimi dəyişdirmək üçün yenidən "0" düyməsini basın. Ekranada F-AD-P mesajı göstərilir - bu, parol və barmaq izi ilə qapının açılması rejiminin seçilməsi deməkdir. İki üsuldən biri seçildikdə, onu təsdiqləmək üçün "#" düyməsini sıxın.

VİBRASYON HAQQININ QURULMASI

Qapı açıq olduqda, menyuya daxil olmaq üçün "*" düyməsini 2 saniyə saxlayın. Düzgün parolu daxil edin və "#" düyməsi ilə təsdiqləyin və/yaxud qeydə alınmış barmaq izini daxil edin. Ekranda "SET-AL" görünənə qədər "0" düyməsini basın. "#" düyməsi ilə təsdiqləyin. Quraşdırmaq üçün "0" düyməsi ilə rejimləri dəyişdirin:

- AL-1: Vibrasiya səviyyəsi 1-ci səviyyədir - ən az həssasdır
- AL-2: Vibrasiya səviyyəsi 2-ci səviyyədir
- AL-3: Vibrasiya səviyyəsi 3-cü səviyyədir
- AL-4: Vibrasiya səviyyəsi 4-cü səviyyədir
- AL-5: Vibrasiya səviyyəsi 5 - ən həssasdır
- AL-ON – siqnalizasiya aktivdir
- AL-OFF – həyəcan söndürülür

MƏLUMATLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ

Barmaq izinin çıxarılması

Seyf qapısını açın. Qapının daxili tərəfindəki qırmızı düyməni 4 saniyə basın, siqnal iki dəfə çalacaq. Bunda bu anda qırmızı düyməni buraxa bilərsiniz. Barmaq izi uğurla silindi.

BATARYAYANI NECƏ ÇIXARMAQ VƏ DƏYİŞMƏK

Konteyneri açın, istifadə edilmiş batareyaları çıxarın. Yeni batareyaları düzgün daxil etmək üçün (+) plus və (-) qütblərinə xüsusi diqqət yetirin.

Batareya bölməsinin içərisində və ya yaxınlığında batareyaları bölməyə necə düzgün yerləşdirmək, sonra batareya bölməsinə bağlamaq üçün qrafik simvol var.

Əhəmiyyətli təhlükəsizlik məlumatları

Batareyaların düzgün istifadə edilməməsi elektrolit sızmasına, həddindən artıq istiləşməyə və ya partlayışa səbəb ola bilər. Buraxılmış elektrolit aşırdıcıdır və zərərli ola bilər. Dəridə və gözlərdə yanıqlara səbəb ola bilər və udulduqda zərərli olur.

Yaralanma riskini azaltmaq üçün:

-Batareyaları uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

-Batareyalar qızdırılmamalı, açılmamalı, deşilməməli, məhv edilməməli və atəşə atılmamalı və arxaya qoyulmamalıdır. [+] və [-] işarələrinə xüsusi diqqət yetirin.

-Köhnə və yeni batareyaları və ya müxtəlif növ batareyaları (məsələn, karbon-sink və qələvi) birlikdə istifadə etməyin.

-Cihazdakı batareya terminallarına metal əşyalarla toxunmayın. Bu komponentlər istiləşə və yanıqlara səbəb ola bilər.

-Batareyalar tükənibsə və ya cihaz uzun müddət saxlanacaqsa, batareyaları çıxarın.

-Köhnə, tükənmiş və ya işlənmiş batareyalar cihazdan çıxarılmalı və milli tullantıların utilizasiyası qaydalarına uyğun olaraq utilizasiya edilməli və ya təkrar emal edilməlidir.

-Batareyanın sızması halında, sızan elektrolitin dəri və ya paltarla təmasından qaçaraq bütün batareyaları çıxarın.

Batareyanın elektroliti dəri və ya paltarla təmasda olarsa, dərhal ərazini su ilə yuyun. Yeni batareyaları yerləşdirməzdən əvvəl batareya bölməsinə nəm kağız dəsmal ilə yaxşıca təmizləyin.

Diqqət

- Batareya səhv tiplə dəyişdirilərsə, partlayış riski. Yalnız eyni ölçülü və tipli batareyalardan istifadə edin.

-Adi batareyaları təkrar doldurmayın!

TEXNİKİ MƏLUMAT:

MÜQAVİLƏT SİNFİ: I

XARİCİ ÖLÇÜLƏR: 200 x 450 x 405 mm

DAXİLİ ÖLÇÜLƏR: 190 x 400 x 365 mm

GÜC TƏMİNATI: 4 x AA 1.5V batareya (daxil deyil)



Ətraf mühitin maraqlarına görə. İstifadə olunan elektrik və elektron avadanlıqlar haqqında məlumat Sənəyə uyğun olaraq, 13 san. 1 və san. 2 istifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar haqqında 11 sentyabr 2015-ci il tarixli Qanunun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq, tullantı elektrik və elektron avadanlıqların düzgün idarə edilməsi barədə sizə məlumat veririk:

1. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqların digər tullantıların birlikdə yerləşdirilməsi qadağandır – bu, bu növ tullantıların seçmə qaydada yığılmasını tələb edən "xətti çəkilmiş qutu" şəklində işarələmə ilə təsdiqlənir.

2. Elektrik və elektron cihazların tərkibində ətraf mühitə atıldıqda insanların və canlı orqanizmlərin sağlamlığı və həyatı üçün ciddi təhlükə yarada bilən təhlükəli maddələr, qarışıqlar və komponentlər ola bilər. Onlar çoxsaylı sağlamlıq xəstəliklərinə, məsələn: görmə, eşitmə və nitq pozğunluqlarına səbəb ola bilər, həmçinin böyrəklərə, qaraciyərə və ürəyinə zərər vərə bilər və dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Zərərli maddələr tənaffüs və reproduktiv sistemlərə də mənfi təsir göstərərək xərçəng dəyişikliklərinə səbəb ola bilər. Çirklənmiş torpaqlarda böyüyən bitkilərin və onlardan hazırlanan məhsulların istehlakı yuxarıda göstərilən sağlamlığa təsir riski yarada bilər.



3. Istifada olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar yalnız səlahiyyətli toplama məntəqələrinə çatdırılmalıdır, onların siyahısı hər bir Bələdiyyə İdarəsinin internet saytında yerləşdirilməlidir.

4. Ev təsərrüfatları istifadə olunmuş avadanlığın təkrar istifadəsi və bərpası, o cümlədən təkrar emala töhfə verməkdə mühüm rol oynayır. O, həmçinin icazə verilən toplama məntəqələrinə birbaşa ötürülməsi və tullantı avadanlıqlarının bu məqsədlə nəzərdə tutulmayan yerlərdə qalması ilə nəticələnən arzuolunmaz sosial vərdişlərin aradan qaldırılması imkanlarına görə istifadə edilmiş elektrik və elektron avadanlıqların tullantılarının idarə olunması sistemində əsas rol oynayır.

Bundan əlavə, istifadə olunan elektrik və elektron avadanlıqları çətdirilmə yerinə qaytarın. Distribyutor ev təsərrüfatları üçün nəzərdə tutulmuş avadanlığı alıcıya təhvil verərkən, işlənmiş avadanlığın təhvil verilməmiş avadanlıqla eyni tiptə olması və eyni funksiyaları yerinə yetirməsi şərti ilə belə avadanlığın təhvil verildiyi yerdə ev təsərrüfatlarından təmənnasız olaraq almağa borcludur.

Karton qablaşdırma və polietilen (PE) paketlər onların təsvirinə uyğun olaraq məişət tullantılarının seçmə yığılması üçün müvafiq qablara atılmalıdır. Cihazda batareyalar varsa, onlar çıxarılmalı və ayrıca toplama və saxlama məntəqəsinə aparılmalıdır.

Cihazı məişət tullantılarına atmayın!!

Xidmət Əgər siz ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzi verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.

Manuali i përdorimit (SQ)

KUSHTE TË PËRGJITHSHME SIGURIE UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR PËRDORIM TË SIGURTË LEXONI ME KUJDES DHE RUAJENI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN

1. Përpara se të përdorni pajisjen, lexoni manualin e përdoruesit dhe ndiqni udhëzimet që përmbahen në të. Prodhuesi nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pajisjes në kundërshtim me qëllimin e saj të synuar ose nga funksionimi i papërshtatshëm.
2. Tregoni kujdes të veçantë kur përdorni pajisjen kur ka fëmijë afër. Mos i lini fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejoni që fëmijët ose personat që nuk e njohin pajisjen ta përdorin atë.
3. Para përdorimit të parë, montoni kasafortën në një vend të përhershëm (p.sh., mur ose dysheme).
4. Kasafortat duhet të instalohen në një sipërfaqe të qëndrueshme për të shmangur përmbysjen dhe dëmtimin.
5. Mos e instaloni kasafortën në vende të ekspozuara ndaj rrezeve të diellit ose pranë burimeve të nxehtësisë.
6. Kasafortat duhet të instalohen në dhoma të thata.
7. Mos ruani materiale të ndezshme, shpërthyes ose që gjenerojnë nxehtësi në kasafortë.
8. Ndryshoni kodin e emergjencës menjëherë pas instalimit.
9. Mos e ruani çelësin e emergjencës brenda kasafortës.
10. Mos e përdorni çelësin rregullisht - është vetëm për hapje emergjente.
11. Kontrolloni rregullisht gjendjen e mekanizmit të kyçjes dhe çelësave.
12. Sigurohuni që kasaforta të jetë e kyçur siç duhet pas çdo përdorimi për të parandaluar aksesin e paautorizuar.
13. Çelësat dhe kodet e hyrjes në kasafortë duhet të mbahen në një vend të

sigurt dhe të paarritshëm për persona të paautorizuar.

14. Shmangni ruajtjen e çelësve pranë kasafortës.

15. Mos bëni asnjë modifikim në ndërtimin e kasafortës, pasi kjo mund të ndikojë në forcën dhe funksionalitetin e saj.

16. Në rast dëmtimi, përdorni shërbimet e një servisi të autorizuar nga prodhuesi.

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT AD 1044 Kasafortë me sirtar rrëshqitës dhe panel me prekje

1. trup i sigurt
2. derë
3. tastierë elektronike
- 4.shfaq
5. skaner gjurmësh gishtash
6. ndarje e baterisë
7. butoni i rivendosjes së fjalëkalimit/gjurmës së gishtit
8. mbulesë çelësi për emergjencë
9. kyçje me çelës emergjence
- 10.2 x çelës emergjence
11. 2 x vida montimi
12. furnizim me energji të jashtme
13. prizë e jashtme e energjisë

FILLIMI I PARË

- a) Dera e kasafortës është e hapur si parazgjedhje.
- b) Hiqni kapakun e ndarjes së baterisë që ndodhet në pjesën e brendshme të derës.
- c) Vendosni 4 bateri AA 1.5V (nuk përfshihen) në ndarjen e baterive. (shih "Zëvendësimi i baterive").
- d) Kasaforta është gati për përdorim.

MËNYRAT E HAPJES

1. Gjurmë gishtash
2. Fjalëkalim dixhital (2-10 shifra)
3. Gjurmë gishtash + fjalëkalim

HAPJA E DERËS ME FJALËKALIM OSE GJURMË GISHTI

Prekni panelin me prekje, ndriçimi i prapëm do të ndizet. Futni një fjalëkalim që përbëhet nga 2-10 shifra dhe konfirmojeni me butonin "#". Ekranin do të shfaqë "HAP", sirtari do të rrëshqasë jashtë automatikisht.

Vendoseni gishtin e regjistruar direkt mbi sensorin e gjurmëve të gishtave, drita blu do të ndizet, prisni derisa drita e gjurmëve të gishtave të bëhet jeshile, sirtari do të rrëshqasë jashtë automatikisht.

HAPJA E DERËS ME FJALËKALIM + GJURMË GISHTI

Futni një fjalëkalim me 2-10 shifra, konfirmo me butonin "#" dhe më pas futni gjurmën e gishtit. Gjithashtu mund të futni fillimisht gjurmën e gishtit dhe më pas fjalëkalimin tuaj dixhital.

NDRYSHO KODIN PERSONAL

(fjalëkalimi fillestar është 1234, nuk është ruajtur gjurmë gishtash)

Shtypni butonin "*" për 2 sekonda. Në ekran shfaqet "SET". Vendosni fjalëkalimin fillestar 1234 ose fjalëkalimin që keni vendosur, shtypni butonin "#" për të konfirmuar. (Nëse kyçi elektronik është në modalitetin fjalëkalim + gjurmë gishtash, atëherë duhet të futni edhe gjurmën e saktë të gishtit.) Shtypni butonin "0" për të kaluar në meny, në ekran shfaqet "SET-PD", shtypni "#" për të konfirmuar. Në ekran shfaqet "BEGIN", futni fjalëkalimin e ri, shtypni butonin "#" për të konfirmuar (fjalëkalimi mund të jetë nga 2 deri në 10 shifra), në ekran shfaqet "AGAIN", futni përsëri fjalëkalimin e ri. Shtypni butonin "#" për të konfirmuar dhe në ekran shfaqet "DONE", që do të thotë se operacioni është i suksesshëm. (Fjalëkalimet e futura herën e parë dhe të dytë duhet të jenë të njëjta, përndryshe do të shfaqet një mesazh gabimi.)

NDRYSHIMI I GJURMËS SË GISHTAVE

Pasi të hapni derën me gjurmë gishtash, shtypni butonin e kuq, do të dëgjoni një bip, drita e prapme e gjurmëve të gishtave do të bëhet blu, vendosni gishtin mbi të, pasi të dëgjoni bipin, hiqeni gishtin. Përsëriteni futjen e të dhënave 3 herë. Drita jeshile do të ndizet, që do të thotë se futja e të dhënave është e suksesshme. Nëse regjistrimi i gjurmëve të gishtave dështon, drita e kuqe do të ndizet, zileja do të bjerë tre herë, që do të thotë se regjistrimi duhet të bëhet përsëri.

Mund të regjistrohesh maksimumi 100 gjurmë gishtash.

NDRYSHIMI I MËNYRËS SË HAPJES SË DERËS

Kur dera është e hapur, mbani shtypur butonin "*" për 2 sekonda për të hyrë në meny. Vendosni fjalëkalimin e saktë dhe konfirmojeni atë me butonin "#" dhe/ose vendosni gjurmën e gishtit të regjistruar. Shtypni butonin "0" derisa në ekran të shfaqet "SET-OP". Konfirmoni me butonin "#". Ekranin shfaq mesazhin F-OR-P - kjo do të thotë zgjedhja e mënyrës së hapjes së derës me fjalëkalim ose gjurmë gishti. Shtypni përsëri butonin "0" për të ndërruar modalitetin. Ekranin shfaq mesazhin F-AD-P - kjo do të thotë zgjedhja e mënyrës së hapjes së derës me fjalëkalim dhe gjurmë gishti. Kur zgjidhet një nga dy metodat, shtypni butonin "#" për ta konfirmuar.

VENDOSJA E ALARMIT TË VIBRIMIT

Kur dera është e hapur, mbani shtypur butonin "*" për 2 sekonda për të hyrë në meny. Vendosni fjalëkalimin e saktë dhe konfirmojeni atë me butonin "#" dhe/ose vendosni gjurmën e gishtit të regjistruar. Shtypni butonin "0" derisa në ekran të shfaqet "SET-AL". Konfirmoni me butonin "#". Ndërroni modalitetet me butonin "0" për të vendosur:

- AL-1: Niveli i dridhjeve është niveli 1 - më pak i ndjeshëm
- AL-2: Niveli i dridhjeve është niveli 2
- AL-3: Niveli i dridhjeve është niveli 3
- AL-4: Niveli i dridhjeve është niveli 4
- AL-5: Niveli i dridhjeve është 5 - më i ndjeshmi
- AL-ON – alarmi është i ndezur
- AL-OFF – alarmi fiket

PASTRIMI I TË DHËNAVE

Heqja e gjurmëve të gishtave

Hapni derën e kasafortës. Shtypni butonin e kuq në pjesën e brendshme të derës për 4 sekonda, zileja do të bjerë dy herë. Në këtë rast

Mund ta lëshoni butonin e kuq në këtë pikë. Gjurma e gishtit është hequr me sukses.

SI TË HIQNI DHE ZËVENDËSONI BATERINË

Hapni enën, hiqni bateritë e përdorura. Për të futur bateritë e reja siç duhet, kushtojni vëmendje të veçantë polaritetit (+) plus dhe (-).

Brenda ose pranë ndarjes së baterive ka një simbol grafik që tregon se si t'i vendosni bateritë saktë në ndarje dhe më pas ta mbyllni ndarjen e baterive.

Informacion i rëndësishëm për sigurinë

Përdorimi i papërshtatshëm i baterive mund të shkaktojë rrjedhje të elektroliteve, mbinxheje ose shpërthim. Elektroliti i çliruar është gërryes dhe mund të jetë toksik. Mund të shkaktojë djegie në lëkurë dhe sy dhe është i dëmshëm nëse gëlltitet.

Për të zvogëluar rrezikun e lëndimit:

- Mbajini bateritë larg fëmijëve.
- Bateritë nuk duhen ngrohur, hapur, shpuar, shkatërruar ose hedhur në zjarr, dhe nuk duhen futur mbrapsht. Kushtojni vëmendje të veçantë shenjave [+] dhe [-].
- Mos përdorni bateri të vjetra dhe të reja ose lloje të ndryshme baterish (për shembull karbon-zink dhe alkaline) së bashku.
- Mos i prekni terminalet e baterisë në pajisje me objekte metalike. Këto pjesë mund të nxehen dhe të shkaktojnë djegie.
- Nëse bateritë janë shkarkuar ose nëse pajisja do të ruhet për një kohë të gjatë, hiqini bateritë.
- Bateritë e vjetra, të harxhuara ose të përdorura duhet të hiqen nga pajisja dhe të hidhen ose riciklohen në përputhje me rregulloret kombëtare të asgjësimit të mbeturinave.
- Në rast rrjedhjeje të baterisë, hiqni të gjitha bateritë, duke shmangur kontaktin e elektrolitit që rrjedh me lëkurën ose rrobat. Nëse elektroliti i baterisë bie në kontakt me lëkurën ose rrobat, lani menjëherë zonën me ujë. Para se të vendosni bateri të reja, pastroni plotësisht ndarjen e baterisë me një peshqir letre të lagur.

ვემენძე

- რეზიკ შპერტიმი ნესე ბატერია ჴევენდესოხე მე ნჳე ლოჳ თე გაბუარ. პერდომი ვეტემ ბატერი თე თე ნჳეჳტეს მადჳესი დჳე ლოჳ.

-Mos i rikarikoni bateritë e zakonshme!

TE DHËNA TEKNIKE:

KLASA E REZISTENCËS: I

DIMENSIONET E JASHTME: 200 x 450 x 405 mm

DIMENSIONET E BRENDSHME: 190 x 400 x 365 mm

FURNIZIM ME ENERGJI: 4 ბატერი AA 1.5V (ნუკ პერფსჳიენ)

ნე ინტერეს თე მჳედისიტ. ინფორმაციონ მბი პაჳისეტ ელექტრიკე დჳე ელექტრონიკე თე პერდორა ნე პერჳუჳჳე მე ნენინ 13 სექსიონი 1 დჳე სექსიონი 2 თე ლიგჳიტ თე 11 სჳტორიტ 2015 მბი პაჳისეტ ელექტრიკე დჳე ელექტრონიკე თე პერდორა, ჳუ ინფორმჳე ნე ლიდჳე მე ტრაჳიმინ ე საკტე თე პაჳისევე ელექტრიკე დჳე ელექტრონიკე თე მბეტურინავე:

1. ნდალოხე ვენდოსჳე ა პაჳისევე ელექტრიკე დჳე ელექტრონიკე თე პერდორა სე ბაშუკე მე მბეტურინა თე ტჳერა - ჳო კონფირმოხე ნგა შენინი ნე ფორმენ ე ნჳე "კონტეჳერი მე კრჳყ", ი ცილ კერკონ მბლედჳენ სელექტივე თე კეტჳი ლოჳი მბეტურინაშ.

2. პაჳისეტ ელექტრიკე დჳე ელექტრონიკე მუნდ თე პერმბაჳნე სუბსტანცა, პერზერჳე დჳე პერბერეს თე რეზიკსჳემ თე ცილ, კურ ლიროხენ ნე მჳედის, მუნდ თე პერბეჳნე ნჳე კერეცინი სერიოზ პერ შენდეთინ დჳე ჳეტენ ე ნერეზვე დჳე თე ორგანიზმავე თე გჳაღე. ატო მუნდ თე ოჳნე ნე სემუნდჳე თე შუმტა შენდეთესორე, თე ტილა სი: ორეგულიმე თე შიკიმით, დეგჳიმით დჳე თე ფოლურით, დჳე გჳითაშტუ მუნდ თე დემტოჳნე ვეშკატ, მელცინე დჳე ჳემრენ, სი დჳე თე შჳაკტოჳნე სემუნდჳე თე ჳეკურეს. სუბსტანცე დემსჳჳე გჳითაშტუ მუნდ თე კენე ნჳე ეფექტ ნეგატივ ნე სისტემინ ე ფრემარრჳე დჳე რიპროდუხე დჳე თე ოჳნე ნე ნდრჳიშჳე კანცეროგენე. კონსუმი ი ბიმევე ოჳე რრინ ნე ტოკა თე კონტამინუარა დჳე პროდუქტევე თე ბერა პრეჳ ტჳრე, მუნდ თე პარაგესე რეზიკ პერ ეფექტე ე მესიპერმე შენდეთესორე.

3. პაჳისეტ ელექტრიკე დჳე ელექტრონიკე თე პერდორა დუხე თე დორეზოხენ ვეტემ ნე პიკატე ა ავტორიზუარა თე გრუმბულიმით, ნჳე ლისტე ე თე ცილავე დუხე თე ჳეტე ე დისპონუეშჳე ნე ფაენე ე ინტერნეტით თე სეცილეს ჳჳრე ბაშკიაკე.

4. ფამილჳა ლან ნჳე როლ თე რენდესიშჳემ ნე კონტრიბუტინ პერ რიპერდორიმინ დჳე რიკურეპიმინ, პერფსჳირე რიკილიმინ, ე პაჳისევე თე პერდორა. აჳო გჳითაშტუ ლან ნჳე როლ კოჳე ნე სისტემინ ე მენაშჳიმი თე მბეტეჳე პერ პაჳისეტ ელექტრიკე დჳე ელექტრონიკე თე პერდორა პერ შჳაკ თე მუნდესისე სე ტრანსფერით თე დრეჳტპერდრეჳთ ნე პიკატე ა ავტორიზუარა თე გრუმბულიმით დჳე ელიმინით თე ჳაკონევე თე პადშირუეშჳე შოჳერო ოჳე რეზულოჳნე ნე ლენენ ე პაჳისევე თე მბეტურინავე ნე ვენდე ოჳე ნუკ ჳანე თე დესტინუარა პერ კეტე ოჳილიმ.

პერვეც კესაჳ, კთჳეჳენი პაჳისეტ ელექტრიკე დჳე ელექტრონიკე თე პერდორა ნე ვენდინ ე დორეზიმით. შჳერდარესი, კურ დორეზონ პაჳისე თე დესტინუარა პერ ფამილჳეტ თე ბლერეს, ესჳთე ი დეტჳურარ თე მბლედჳე პაჳისეტ ე პერდორა ნგა ფამილჳეტ პაგესე ნე ვენდინ ე დორეზიმით თე პაჳისევე თე ტილა, მე კუსჳთ ოჳე პაჳისეტ ე პერდორა თე ჳენე თე თე ნჳეჳიტ ლოჳ დჳე თე კრეჳენე თე ნჳეტატ ფუნქციონე სი პაჳისეტ ე დორეზუარა.

ამბალაჳჳე პრეჳ კარტონი დჳე ოჳესე პრეჳ პოლიეტენი (PE) დუხე თე ჳიდჳენ ნე კონტეჳერნე თე პერსჳატსჳემ პერ მბლედჳენ სელექტივე თე მბეტურინავე კომუნალე სიპას პერსჳკრით თე ტჳრე. ნესე კა ბატერი ნე პაჳისე, ატო დუხე თე ჳიენ დჳე თე ოჳენ ნე ნჳე პიკე თე ვეჳანტე მბლედჳეჳე დჳე მაგაზინიმი.

Mos e hidhni pajisjen në mbeturinat komunale!!

შჳერბიმი ნესე დესჳირონი თე ბლინი პესეჳე კემბიმი ოსე თე ბენი ნდონჳე ანკესე, ჳუ ლუთე თე კონტაკტონი დრეჳტპერდრეჳთ შჳიტესინ ოჳე კა ჳეშუარ ფატურენ.

ნსტრუქცია (KA)

ზოგადე უსაფრთხოების პირობები უსაფრთხო გამოყენების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები

ყურადღებით წაიკითხეთ და შეინახეთ მომავალი გამოყენებისთვის

1. მოწყობილობის გამოყენებამდე წაიკითხეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო და მიჳყევით მასში მოცემულ ინსტრუქციებს.

მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მოწყობილობის დანიშნულებისამებრ გამოყენების ან არასწორი მუშაობის შედეგად გამოწვეულ ჳიანზჳე.

2. გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე მოწყობილობის გამოყენებისას, როდესაც ბავშვები ახლოს არიან. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. არ მისცეთ ბავშვებს ან იმ პირებს,

რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობას, მისი გამოყენების უფლება.

3. პირველი გამოყენების წინ, სეიფი მუდმივ ადგილას (მაგ., კედელზე ან იატაკზე) დაამონტაჟეთ.

4. სეიფები უნდა იყოს დამონტაჟებული სტაბილურ ზედაპირზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული გადაბრუნება და დაზიანება.

5. არ დაამონტაჟოთ სეიფი მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედების ქვეშ ან სითბოს წყაროებთან ახლოს.

6. სეიფები უნდა დამონტაჟდეს მშრალ ოთახებში.

7. სეიფში არ შეინახოთ აალებადი, ასაფეთქებელი ან სითბოს გამომწვევი მასალები.

8. ინსტალაციისთანავე შეცვალეთ საგანგებო კოდი.

9. არ შეინახოთ საგანგებო გასაღები სეიფში.

10. არ გამოიყენოთ გასაღები რეგულარულად - ის მხოლოდ საგანგებო გასაღებად არის განკუთვნილი.

11. რეგულარულად შეამოწმეთ საკეტის მექანიზმისა და გასაღებების მდგომარეობა.

12. უნებართვო წვდომის თავიდან ასაცილებლად, დარწმუნდით, რომ სეიფი სათანადოდ არის ჩაკეტილი ყოველი გამოყენების შემდეგ.

13. სეიფის გასაღებები და წვდომის კოდები უნდა ინახებოდეს უსაფრთხო ადგილას და არაუფლებამოსილი პირებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

14. მოერიდეთ გასაღებების სეიფთან ახლოს შენახვას.

15. სეიფის კონსტრუქციაში არანაირი მოდიფიკაცია არ შეიტანოთ, რადგან ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს მის სიმტკიცესა და ფუნქციონირებაზე.

16. დაზიანების შემთხვევაში, გამოიყენეთ მწარმოებლის ავტორიზებული სერვისის მომსახურება.

პროდუქტის აღწერა AD 1044 სეიფი მოცურების უჯრით და სენსორული პანელით

1. უსაფრთხო სხეული

2. კარი

3. ელექტრონული კლავიატურა

4. ჩვენება

5. თითის ანაბეჭდის სკანერი

6. ელემენტის განყოფილება

7. პაროლის/თითის ანაბეჭდის გადატვირთვის ღილაკი

8. საგანგებო გასაღების საკეტის საფარი
9. საგანგებო საკეტი
- 10.2 x საგანგებო გასაღები
11. 2 x სამონტაჟო ხრახნი
12. გარე კვების წყარო
13. გარე კვების სოკეტი

პირველი სტარტაპი

- ა) სეიფის კარი სტანდარტულად ღიაა.
- ბ) მოხსენით კარის შიდა მხარეს მდებარე ბატარეის განყოფილების საფარი.
- გ) ელემენტების განყოფილებაში ჩადეთ 4 x 1.5 ვოლტიანი AA ტიპის ელემენტი (არ მოყვება). (იხილეთ "ელემენტების შეცვლა").
- დ) სეიფი გამოსაყენებლად მზადაა.

გახსნის რეჟიმები

1. თითის ანაბეჭდი
2. ციფრული პაროლი (2-10 ციფრი)
3. თითის ანაბეჭდი + პაროლი

კარის გაღება პაროლით ან თითის ანაბეჭდით

შეეხეთ სენსორულ პანელს, განათება ჩაირთვება. შეიყვანეთ 2-10 ციფრისგან შემდგარი პაროლი და დაადასტურეთ „#“ ღილაკით. ეკრანზე გამოჩნდება „გახსნა“, უჯრა ავტომატურად გამოვა. რეგისტრირებული თითი პირდაპირ თითის ანაბეჭდის სენსორზე მოათავსეთ, ლურჯი შუქი აინთება, დაელოდეთ სანამ თითის ანაბეჭდის შუქი მწვანედ არ გახდება, რის შემდეგაც უჯრა ავტომატურად გამოვა.

კარის გაღება პაროლით + თითის ანაბეჭდით

შეიყვანეთ 2-10 ციფრიანი პაროლი, დაადასტურეთ „#“ ღილაკით და შემდეგ შეიყვანეთ თქვენი თითის ანაბეჭდი. ასევე შეგიძლიათ ჯერ შეიყვანოთ თქვენი თითის ანაბეჭდი და შემდეგ შეიყვანოთ თქვენი ციფრული პაროლი.

პირადი კოდის შეცვლა

(საწყისი პაროლია 1234, თითის ანაბეჭდი არ არის შენახული)

დააჭირეთ ღილაკს „*“ 2 წამის განმავლობაში. ეკრანზე გამოჩნდება წარწერა „SET“. შეიყვანეთ საწყისი პაროლი 1234 ან თქვენს მიერ დაყენებული პაროლი, დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს „#“. (თუ ელექტრონული საკეტი პაროლის + თითის ანაბეჭდის რეჟიმშია, მაშინ დამატებით უნდა შეიყვანოთ სწორი თითის ანაბეჭდი.) მენიუს გადართვისთვის დააჭირეთ ღილაკს „0“, ეკრანზე გამოჩნდება წარწერა „SET-PD“, დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს „#“. ეკრანზე გამოჩნდება წარწერა „BEGIN“, შეიყვანეთ ახალი პაროლი, დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს „#“ (პაროლი შეიძლება იყოს 2-დან 10 ციფრამდე), ეკრანზე გამოჩნდება წარწერა „AGAIN“, ხელახლა შეიყვანეთ ახალი პაროლი. დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს „#“ და ეკრანზე გამოჩნდება წარწერა „DONE“, რაც ნიშნავს, რომ ოპერაცია წარმატებით დასრულდა. (პირველად და მეორედ შეყვანილი პაროლები უნდა იყოს ერთნაირი, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოჩნდება შეცდომის შეტყობინება.)

თითის ანაბეჭდის შეცვლა

თითის ანაბეჭდის კარის გაღების შემდეგ დააჭირეთ წითელ ღილაკს, გაიგონებთ სიგნალს, თითის ანაბეჭდის განათება გალურჯდება, დაადეთ თითი მასზე, სიგნალის გაგონების შემდეგ თითი მოაშორეთ. გაიმეორეთ მონაცემთა შეყვანა 3-ჯერ. მწვანე შუქი აინთება, რაც ნიშნავს, რომ მონაცემთა შეყვანა წარმატებით დასრულდა. თუ თითის ანაბეჭდის რეგისტრაცია ვერ მოხერხდა, წითელი შუქი აინთება. ზარი სამჯერ დარეკავს, რაც ნიშნავს, რომ რეგისტრაცია ხელახლა უნდა განხორციელდეს. მაქსიმუმ 100 თითის ანაბეჭდის რეგისტრაცია შესაძლებელია.

კარის გაღების რეჟიმის შეცვლა

როდესაც კარი ღიაა, მენიუში შესასვლელად დააჭირეთ ღილაკს "*" 2 წამის განმავლობაში. შეიყვანეთ სწორი პაროლი და დაადასტურეთ ის "#" ღილაკით და/ან შეიყვანეთ რეგისტრირებული თითის ანაბეჭდი. დააჭირეთ ღილაკს "0" სანამ ეკრანზე არ გამოჩნდება "SET-OP". დაადასტურეთ ღილაკით "#". ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება F-OR-P - ეს ნიშნავს კარის გაღების რეჟიმის არჩევას პაროლით ან თითის ანაბეჭდით. რეჟიმის გადასართავად კვლავ დააჭირეთ ღილაკს "0". ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება F-AD-P - ეს ნიშნავს კარის გაღების რეჟიმის არჩევას პაროლით და თითის ანაბეჭდით. როდესაც არჩეულია ორი მეთოდიდან ერთ-ერთი, დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს "#".

ვიბრაციის სიგნალიზაციის დაყენება

როდესაც კარი ღიაა, მენიუში შესასვლელად დააჭირეთ ღილაკს „*“ 2 წამის განმავლობაში. შეიყვანეთ სწორი პაროლი და დაადასტურეთ ის ღილაკით „#“ და/ან შეიყვანეთ რეგისტრირებული თითის ანაბეჭდი. დააჭირეთ ღილაკს „0“ სანამ ეკრანზე არ გამოჩნდება „SET-AL“. დაადასტურეთ ღილაკით „#“. დააყენეთ რეჟიმები ღილაკით „0“:

- AL-1: ვიბრაციის დონე 1-ია - ყველაზე ნაკლებად მგრძნობიარე
- AL-2: ვიბრაციის დონე მე-2 დონეა
- AL-3: ვიბრაციის დონე მე-3 დონეა
- AL-4: ვიბრაციის დონე მე-4 დონეა
- AL-5: ვიბრაციის დონე 5 - ყველაზე მგრძნობიარე
- AL-ON – სიგნალიზაცია ჩართულია
- AL-OFF – სიგნალიზაცია გამორთულია

მონაცემთა გაწმენდა

თითის ანაბეჭდის ამოღება

გააღეთ სეიფის კარი. კარის შიდა მხარეს წითელ ღილაკს 4 წამის განმავლობაში დააჭირეთ, რის შემდეგაც ზარი ორჯერ დარეკავს.

ამ ეტაპზე შეგიძლიათ წითელი ღილაკი გაუშვათ. თითის ანაბეჭდი წარმატებით წაიშალა.

როგორ ამოიღოთ და შეცვალოთ აკუმულატორი

გახსენით კონტეინერი, ამოიღეთ გამოყენებული ელემენტები. ახალი ელემენტების სწორად ჩასასმელად, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ პოლარობას (+) პლუს და (-).

აკუმულატორის განყოფილებაში ან მის მახლობლად არის გრაფიკული სიმბოლო, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა ჩადოთ აკუმულატორები სწორად განყოფილებაში და შემდეგ დახუროთ აკუმულატორის განყოფილება.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

ელემენტების არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროლიტის გაჟონვა, გადახურება ან აფეთქება. გამოყოფილი ელექტროლიტი კოროზიულია და შესაძლოა ტოქსიკური იყოს. მას შეუძლია კანისა და თვალის დაშვრობის გამოწვევა და გადაყლაპვის შემთხვევაში საზიანოა.

ტრავმის რისკის შესამცირებლად:

- შეინახეთ ბატარეები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ელემენტები არ უნდა გაცხელდეს, გაიხსნას, გახვრიტოს, განადგურდეს ან ცეცხლში ჩააგდოთ და არ უნდა ჩადოთ უკულმა. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ [+] და [-] ნიშნებს.
- არ გამოიყენოთ ძველი და ახალი ან სხვადასხვა ტიპის (მაგალითად, ნახშირბად-თუთიის და ტუტე) ელემენტები ერთად.
- არ შეეხოთ მოწყობილობაში არსებულ აკუმულატორის ტერმინალებს ლითონის საგნებით. ეს კომპონენტები შეიძლება გაცხელდეს და დაშვრობა გამოიწვიოს.
- თუ ელემენტები დაცლილია ან მოწყობილობა დიდი ხნის განმავლობაში უნდა შეინახოთ, ამოიღეთ ელემენტები.
- ძველი, დაცლილი ან გამოყენებული ელემენტები უნდა ამოიღოთ მოწყობილობიდან და გადააგდოთ ან გადაამუშავოთ ნარჩენების ეროვნული რეგულაციების შესაბამისად.

- აკუმულატორის გაჟონვის შემთხვევაში, ამოიღეთ ყველა აკუმულატორი, მოერიდეთ გაჟონილი ელექტროლიტის კანთან ან ტანსაცმელთან კონტაქტს. თუ აკუმულატორის ელექტროლიტი კანთან ან ტანსაცმელთან კონტაქტში მოხვდება, დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ ეს ადგილი წყლით. ახალი აკუმულატორების ჩადებად, კარგად გაწმინდეთ აკუმულატორის განყოფილება ნესტიანი ქაღალდის ხელსახოცით.

ყურადღება

- აფეთქების რისკი, თუ აკუმულატორი არასწორი ტიპის აკუმულატორით შეიცვლება. გამოიყენეთ მხოლოდ ერთი ზომისა და ტიპის აკუმულატორები.
- არ დატენით ჩვეულებრივი ელემენტები!

ტექნიკური მონაცემები:

წინააღმდეგობის კლასი: I

გარე ზომები: 200 x 450 x 405 მმ

შიდა ზომები: 190 x 400 x 365 მმ

კვების წყარო: 4 x AA 1.5V ელემენტი (არ მოყვება)

გარემოს დაცვის მიზნით. ინფორმაცია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების შესახებ . 2015 წლის 11 სექტემბრის კანონის „გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების შესახებ“ მე-13 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების შესაბამისად, გაცნობთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების სწორად დამუშავების შესახებ:

1. აკრძალულია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სხვა ნარჩენებთან ერთად განთავსება - ამას ამასტრუებს „გადახაზული ურნის“ სახით გაკეთებული მარკირება, რაც ამ ტიპის ნარჩენების შერჩევით შეგროვებას მოითხოვს.

2. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ნივთიერებებს, ნარჩენებსა და კომპონენტებს, რომლებიც გარემოში გამოყოფისას შეიძლება სერიოზულ საფრთხეს უქმნიდეს ადამიანებისა და ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ მრავალი ჯანმრთელობის დაავადება, როგორცაა: მხედველობის, სმენისა და მეტყველების დარღვევები, ასევე შეიძლება დაახანონ თირკმელები, ღვიძლი და გული და გამოიწვიონ კანის დაავადებები. მავნე ნივთიერებებმა ასევე შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინონ სასუნთქ და რეპროდუქციულ სისტემებზე და გამოიწვიონ კიბოს ცვლილებები. დაზიანებულ ნივთებში მზარდი მცენარეების და მათგან დამზადებული პროდუქტების მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ზემოთ ჩამოთვლილი ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების რისკი.

3. გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები უნდა მიეწოდოს მხოლოდ უფლებამოსილ შემგროვებელ პუნქტებს, რომელთა სია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალური ოფისის ვებგვერდზე.

4. ოჯახი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გამოყენებული აღჭურვილობის ხელახალი გამოყენებისა და აღდგენის, მათ შორის გადამუშავების ხელშეწყობაში. ის ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების მართვის სისტემაში, რაც განპირობებულია მისი ავტორიზებულ შეგროვების პუნქტებში პირდაპირი გადატანის შესაძლებლობით და არასასურველი სოციალური ჩვევების აღმოფხვრით, რაც იწვევს ნარჩენების აღჭურვილობის ამ მიზნით გაუთვალისწინებელ ადგილებში დატოვებას.

გარდა ამისა, გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები დააბრუნეთ მიწოდების ადგილზე.

დისტრიბუტორი, შინამეურნეობებისთვის განკუთვნილი აღჭურვილობის მყიდველისთვის მიწოდებისას, ვალდებულია უსასყიდლოდ შეაგროვოს გამოყენებული აღჭურვილობა შინამეურნეობებიდან ასეთი აღჭურვილობის მიწოდების ადგილზე, იმ პირობით, რომ გამოყენებული აღჭურვილობა იგივე ტიპისა და ასრულებს იგივე ფუნქციებს, რასაც მიწოდებული აღჭურვილობა.

მუყაოს შეფუთვა და პოლიეთილენის (PE) პარკები უნდა გადაყაროთ შესაბამის კონტეინერებში მუნიციპალური ნარჩენების შერჩევით შეგროვებისთვის მათი აღწერილობის შესაბამისად. თუ მოწყობილობაში ელემენტებია, ისინი უნდა ამოიღოთ და გადაიტანოთ ცალკე შეგროვებისა და შენახვის პუნქტში.

არ გადაადგოთ მოწყობილობა მუნიციპალურ ნაგავში!!

მომასჯურება თუ გასურთ სათანადო ნაწილების შექმნა ან რაიმე საჩივრის შეტანა, გათხოვთ, პირდაპირ დაუკავშირდით გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი.



KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Orłona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.



adnotacje serwisu:

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul. Orłona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Orłona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kvitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótkatkrészeket szeretne vásárolni, vagy panaszt szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonyslatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamaci, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Dacă doriți să cumpărați piese de schimb sau să faceți vreo reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ako sakate da kupite rezervni delovi ili da podnesete kakvi bilo poplaki, kontaktirajte direktno sa prodavacot koj ja izdao сметката.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desiđeri acqđistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill kōpa reservdelar eller gōra nāgra reklamationer, vānligen kontakta sāljaren som utfārdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ōnsker at kōbe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupite rezervne delove ili da uložite reklamaciju, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى ، فيرجى الاتصال بالبايع الذي أصدر الإيصال مباشرة.
BG	Ako iskate da zakupite rezervni časti ili da napravite oplakvanja, molja, svъrжете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.
AZ	Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etməklə istəyirsinizsə, qəbz verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.
ALB	Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.
KA	თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე პრობლემა, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი პირდაპირ.